ML-451x Series
ML-501x Series

Kullanıcı Kılavuzu
Temel

imagine the possibilities

Bu kılavuz, Windows üzerinde kurulum, temel çalıştırma ve sorun giderme süreçleri hakkında bilgi vermektedir.

İçindekiler

1. Giriş

5 Önemli avantajlar
7 Modellere göre özellikler
8 Faydalı bilgiler
9 Bu kullanıcı kılavuzu hakkında
10 Güvenlik bilgileri
15 Makineye genel bakış
18 Kontrol paneline genel bakış
20 Makineyi açma
21 Sürücüyü yerel olarak yükleme
22 Sürücünün yeniden yüklenmesi

2. Menüye genel bakış ve temel kurulum

24 Menüye genel bakış
30 Tanıtım sayfası yazdırma
31 Ekran dilinin değiştirilmesi
32 Ortam ve tepsi
43 Temel yazdırma
48 USB bellek aygıtını kullanma

3. Bakım

52 Sarf malzemeleri ve aksesuar siparişi
53 Mevcut sarf malzemeleri
54 Mevcut aksesuarlar
56 Mevcut bakım parçaları
57 Tonerin tekrar dağıtılması
59 Toner kartuşunun değiştirilmesi
61 Görüntüleme birimini değiştirme
63 Bir bellek modülünü yükseltme
64 Bir yığın bellek aygıtının yüklenmesi
65 Zımba kartuşunun değiştirilmesi
66 Sarf malzemelerinin kullanım ömrünün izlenmesi
67 Toner az uyarısını ayarlama
68 Makinenin temizlenmesi

4. Sorun Giderme

72 Kağıt sıkışmalarını önleme ipuçları
73 Kağıt sıkışmalarını giderme
89 Durum LED ışığını anlama
91 Ekran mesajlarını anlama

İçindekiler

5. Ek

105 Teknik özellikler
115 Yasal Bilgiler
124 Telif Hakkı

1. Giriş

Bu bölümde, makinenizi kullanmadan önce bilmeniz gereken bilgiler yer almaktadır.

- **Önemli avantajlar** 5
- **Modellere göre özellikler** 7
- **Faydalı bilgiler** 8
- **Bu kullanıcı kılavuzu hakkında** 9
- **Güvenlik bilgileri** 10
- **Makineye genel bakış** 15
- **Kontrol paneline genel bakış** 18
- **Makineyi açma** 20
- **Sürücüyü yerel olarak yükleme** 21
- **Sürücünün yeniden yüklenmesi** 22

Önemli avantajlar

Çevre dostu

- Bu makine toner ve kağıt tasarrufu sağlamak için Eco özelliğine sahiptir.
- Kağıttan tasarruf etmek için, tek yaprak kağıda birden çok sayfa yazdırabilirsiniz (Bkz. Gelişmiş Kılavuz).
- Kağıttan tasarruf etmek için tek bir yaprağın iki tarafına yazdırabilirsiniz (çift taraflı yazdırma) (bkz. Gelişmiş Kılavuz).
- Bu makine, yazdırma yapmadığında güç tüketimini büyük ölçüde azaltarak otomatik olarak elektrik tasarrufu yapar.

Mükemmel kalitede ve yüksek hızda baskı

- En çok 1,200 x 1,200 dpi etkin çıktı çözünürlüğünde yazdırabilirsiniz.
- Hızlı, istenildiğinde yazdırma
  ML-451x Series için:
  - Tek taraflı yazdırma için, 43 ppm (A4) veya 45 ppm (Letter).
  - Çift taraflı yazdırma için, 27 ipm (A4) veya 28 ipm (Letter).

  ML-501x Series için:
  - Tek taraflı yazdırma için, 48 ppm (A4) veya 50 ppm (Letter).
  - Çift taraflı yazdırma için, 31 ipm (A4) veya 32 ipm (Letter).

Kullanım Kolaylığı

- Samsung Easy Printer Manager ve Samsung Yazıcı Durumu (veya Smart Panel) makinenin durumunu izleyerek size haber veren ve makine ayarlarını kişiselleştirmenize imkan veren programlardır (bkz Gelişmiş Kılavuz).
- AnyWeb Print, normal programı kullanmanıza kıyasla Windows Internet Explorer'da daha kolay ekran yakalama, önizleme, düzenleme ve yazdırma olanağı sağlar. (bkz Gelişmiş Kılavuz).

Önemli avantajlar

Geniş işlev yelpazesi ve uygulama desteği

- Çeşitli kağıt boyutlarını destekler (bkz. "Yazdırma ortamı özellikleri", sayfa 107).
- Filigran yazdırın: Belgelerinizi “Gizli” gibi sözcüklerle özelleştirebilirsiniz (bkz. Gelişmiş Kılavuz).
- Poster yazdırın: Belgenizin her sayfasının metni ve resimleri büyütülebilir ve birden fazla kağıt yaprağı boyunca basılarak poster oluşturmak üzere bu sayfalar birlikte yapıştırılabilir (bkz. Gelişmiş Kılavuz).
- Çeşitli işletim sistemlerinde yazdırma işlemi yapabilirsiniz (bkz. "Sistem gereksinimleri", sayfa 110).
- Makinenizde bir USB arayüzü ve/veya bir ağ arayüzü bulunur.

Makinezin kapasitesinin artırılması

- Bu makinenin belleğini arttırmak için ekstra bir bellek yuvası vardır (bkz "Mevcut aksesuarlar", sayfa 54).

Modellere göre özellikler

Modele veya bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak bazı özellikler ve isteğe bağlı aksesuarlar kullanılamayabilir; aşağıdaki tabloya bakınız.

Özellikler	ML-451x Series	ML-501x Series
Yüksek Hızlı USB 2.0	●	●
IEEE 1284 paralel konektör[a]	○	○
Ağ Arayüzü Ethernet 10/100/1000 Base TX kablolu LAN	●	●
Eko yazdırma	●	●
Çift taraflı (2 yüze) yazdırma	●	●
USB bellek arayüzü		●
Bellek modülü (512 MB)	○	○
İsteğe bağlı tepsi	○	○
Yığın Bellek Aygıtı		○
Çoklu Kutu Posta Kutusu		○
Sonlandırıcı (İstifleyici & Zımba)		○
Kısa Sehpa		○

a. Paralel bağlantı noktası kullanıyorsanız, USB kablosunu kullanamazsınız.

(●: Dahil, ○: İsteğe bağlı, Boş: mevcut değil)

Faydalı bilgiler

Makine yazdırmıyor.

- Yazdırma kuyruğu listesini açın ve belgeyi listeden çıkarın (bkz. "Yazdırma işini iptal etme", sayfa 43).
- Sürücüyü kaldırın ve yeniden kurun (bkz. "Sürücüyü yerel olarak yükleme", sayfa 21).
- İşletim sisteminizde makinenizi varsayılan makine olarak belirleyin.

Aksesuarları veya sarf malzemeleri nereden satın alabilirim?

- Bir Samsung distribütörü veya satıcısına başvurun.
- www.samsung.com/supplies adresini ziyaret edin. Ürün hizmet bilgilerini görüntülemek için ülkenizi/bölgenizi seçin.

Durum LED ışığı yanıp sönüyor veya sürekli yanıyor.

- Makineyi kapatıp tekrar açın.
- LED göstergelerinin anlamlarını bu kılavuzdan kontrol edin ve buna göre sorun giderme işlemi yapın (bkz. "Durum LED ışığını anlama", sayfa 89).

Kağıt sıkışması meydana geldi.

- Ön kapağı açın ve kapatın.
- Bu kılavuzda sıkışan kağıdın çıkarılması ile ilgili talimatları okuyun ve buna göre sorun giderme işlemi yapın (bkz. "Kağıt sıkışmalarını giderme", sayfa 73).

Çıktılar bulanık.

- Toner seviyesi düşük veya dengesiz olabilir. Kartuş içinde kalan toneri yeniden dağıtmak için toner kartuşunu çalkalayın.
- Başka bir yazdırma çözünürlüğü ayarını deneyin.
- Toner kartuşunu değiştirin.

Makine sürücüsünü nereden yükleyebilirim?

- En güncel makine sürücüsünü yüklemek ve sisteminize kurmak için, www.samsung.com/printer adresini ziyaret edin.

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

Bu kullanıcı kılavuzu makine hakkında temel kullanım bilgileri ve aynı zamanda makine kullanımına yönelik ayrıntılı adımlar sunar.

- Makineyi kullanmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.
- Makineyi kullanırken bir sorunla karşılaşırsanız sorun giderme bölümüne başvurun.
- Bu kullanıcı kılavuzunda kullanılan terimler sözlük bölümünde açıklanmıştır.
- Bu kullanım kılavuzundaki tüm resimler, seçeneklerine veya satın aldığınız modele bağlı olarak makinenizden farklı olabilir.
- Bu kullanım kılavuzundaki ekran resimleri, makinenin yazılımına/sürücü sürümüne bağlı olarak makinenizden farklı olabilir.
- Bu kullanıcı kılavuzundaki prosedürler esas olarak Windows 7'yi temel alır.

Kullanım Kuralları

Bu kılavuzdaki bazı ifadeler aşağıdaki şekilde dönüşümlü olarak kullanılmıştır:

- Belge ile orijinal eş anlamlıdır.
- Kağıt, ortamla veya baskı ortamıyla aynıdır.
- Makine yazıcıyı veya MFP'yi ifade eder.

Genel simgeler

Simge	Metin	Açıklama
	Uyarı	Makineyi olası mekanik hasardan veya bozulmadan koruma konusunda kullanıcılara bilgi verir.
	Not	Makinenin işlevi ya da özellikleri hakkında ilave bilgi veya ayrıntılı teknik bilgi verir.

Güvenlik bilgileri

Bu uyarılar ve tedbirler sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek, makinenizde meydana gelebilecek olası hasarlara neden olmamak amacıyla dahil edilmiştir. Makineyi kullanmadan önce bu talimatların tamamını okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun. Bu bölümü okuduktan sonra, ileride kullanmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Önemli güvenlik sembolleri

Bu bölümde kullanılan tüm simgelerin ve işaretlerin açıklaması

	Uyarı	Ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan kullanım biçimleri.
	Dikkat	Ciddi olmayan kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan kullanım biçimleri.
	Denemeyin.	

Çalışma ortamı

Uyarı

	Elektrik kablosu hasar görmüş veya elektrik prizi topraklı değilse kullanmayın. Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
	Makine üzerine hiçbir şey koymayın (su, küçük metal veya ağır cisimler, mumlar, yanık sigaralar, vb.). Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
	• Makine aşırı ısınıyorsa, makineden duman çıkıyorsa, tuhaf sesler çıkarıyorsa veya normal olmayan bir kokuya neden oluyorsa, güç düğmesini derhal kapatın ve makinenin fişini çekin. • Kullanıcının fişi çekmesi gereken acil durumlarda, kullanıcı prize kolayca ulaşabilir olmalıdır. Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
	Elektrik kablosunu bükmeyin veya üzerine ağır nesneler koymayın. Elektrik kablosuna basmak veya kablonun ağır bir nesne tarafından ezilmesine izin vermek elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Güvenlik bilgileri

	Fişi kablodan çekerek çıkarmayın; fişe ıslak ellerle dokunmayın. Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Dikkat

	Yıldırımlı havalarda veya makineyi uzun bir süre kullanmadığınızda elektrik fişini prizden çıkarın. Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
	Dikkatli olun, kağıt çıkış alanı sıcaktır. Yanıklar meydana gelebilir.
	Makine yere düşürüldüyse, veya kabin hasarlı görünüyorsa, makineyi tüm arabirim bağlantılarından sökün ve yetkili servis personelinden yardım isteyin. Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
	Fiş elektrik prizinin içine kolayca girmiyorsa, içine zorla sokmaya çalışmayın. Elektrik prizini değiştirmesi için bir elektrikçi çağırın, aksi halde bu bir elektrik çarpmasına neden olabilir.
	Ev hayvanlarının elektrik, telefon veya PC arabirim kablolarını kemirmesine izin vermeyin. Bu, elektrik çarpmasına veya yangına ve/veya ev hayvanında yaralanmaya neden olabilir.
	Bu yönergeler yerine getirildikten sonra makine düzgün biçimde çalışmıyorsa, makineyi tüm arabirim bağlantılarından sökün ve yetkili servis personelinden yardım isteyin. Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Çalıştırma yöntemi

Dikkat

	Yazdırma sırasında kağıdı güç uygulayarak çekmeyin. Makineye zarar verebilir.
	Elinizi makine ile kağıt tepsisi arasına koymamaya dikkat edin. Yaralanabilirsiniz.

Güvenlik bilgileri

	Havalandırma deliğinin içine nesneler sıkıştırmayın ya da itmeyin. Bu, bileşenlerin aşırı ısınmasına neden olabilir, bu da hasar veya yangına neden olabilir.
	Kağıt yerleştirirken veya sıkışan kağıdı çıkarırken dikkatli olun. Yeni kağıdın kenarlar keskindir ve kesiklere neden olarak canınızı yakabilir.
	Yüksek sayıda yazdırırken, kağıt çıkış alanının alt kısmı ısınabilir. Çocukların dokunmasına izin vermeyin. Yanıklar meydana gelebilir.
	Sıkışmış kağıdı çıkarırken cımbız veya keskin metal nesneler kullanmayın. Makineye zarar verebilir.
	Kağıt çıkış tepsisinde fazla sayıda kağıdın birikmesine izin vermeyin. Makineye zarar verebilir.
	Bu makinenin elektrik alma aracı elektrik kablosudur. Elektrik beslemesini kapatmak için, elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

Kurulum/Taşıma

Uyarı

	Makineyi tozlu, nemli veya su sızıntılarının olduğu bir bölgeye koymayın. Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Dikkat

	Makineyi taşımadan önce gücünü kapatın ve tüm kabloların bağlantısını kesin. Daha sonra makineyi kaldırın: • Makinenin ağırlığı 20 kg'dan azsa 1 kişi kaldırabilir. • Makinenin ağırlığı 20 kg ile 40 kg arasındaysa 2 kişi kaldırabilir. • Makinenin ağırlığı 40 kg'dan fazlaysa 4 veya daha fazla kişi kaldırabilir. Makine düşerek yaralanmaya veya makinenin zarar görmesine neden olabilir.

Güvenlik bilgileri

	Makineyi sabit olmayan bir yüzey üzerine koymayın. Makine düşerek yaralanmaya veya makinenin zarar görmesine neden olabilir.
	Makinenin etikette belirtilen güç değerine uygun bir prize bağlanması gerekir. Emin değilseniz ve kullandığınız güç değerini kontrol etmek istiyorsanız, elektrik dağıtım şirketiyle temas kurun.
	Sadece 26 No'lu AWG[a] veya gerekirse daha geniş, telefon hattı kablosu kullanın. Aksi halde makineye zarar verebilir.
	Makinenin üzerini bir örtü ile kapatmayın veya makineyi gömme dolap gibi hava geçirmeyen bir yere koymayın. Makine düzgün şekilde havalandırılmaması yangına neden olabilir.
	Elektrik kablosunu topraklı bir elektrik prizine taktığınızdan emin olun. Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
	Elektrik prizlerine ve uzatma kablolarına aşırı yük binmesine izin vermeyin. Bu durum performansı düşürebilir ve elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
	Güvenli işletim için makinenizle birlikte verilen elektrik kablosunu kullanın. 110 V'luk bir makine ile 2 metreden uzun bir kablo kullanıyorsanız, kalibresinin 16 AWG veya daha kalın olması gerekir. Aksi halde, makineye zarar verebilir ve elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

a. AWG: American Wire Gauge

Bakım/Kontrol

Dikkat

	Makinenin içini temizlemeden önce bu ürünün kablosunu prizden çıkarın. Makineyi benzen, boya incelticisi veya alkol ile temizlemeyin; makinenin içine doğrudan su püskürtmeyin. Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
	Makinenin iç kısmında (sarf malzemeleri değiştirirken veya içini temizlerken) çalışırken, makineyi çalıştırmayın. Yaralanabilirsiniz.

Güvenlik bilgileri

	Elektrik kablosunu ve fişin temas eden yüzeyini tozdan ve sudan arındırılmış şekilde tutun. Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
	• Vidalarla sabitlenmiş olan kapak veya koruyucu parçaları çıkartmayın. • Füzer üniteleri yalnızca yetkili servis teknisyeni tarafından onarılmalıdır. Yetkili olmayan teknisyenlerce onarım yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Makinenin yalnızca bir Samsung servis teknisyeni tarafından onarılması gerekir.
	Temizlik malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Çocuklar yaralanabilir.
	Makineyi kendi başınıza sökmeyin, onarmayın veya yeniden birleştirmeyin. Makineye zarar verebilir. Makinenin onarılması gerektiğinde onaylı bir teknisyen çağırın.
	Makineyi temizlemek ve çalıştırmak için, makine ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna harfiyen uyun. Aksi halde, makineye zarar verebilirsiniz.

Sarf malzemesi kullanımı

Dikkat

	Toner kartuşunu sökmeyin. Toner tozu solunursa veya yutulursa zararlı olabilir.
	Toner kartuşu veya füzer birimi gibi sarf malzemelerini yakmayın. Patlamaya veya kontrol edilemeyen yangına neden olabilir.
	Toner kartuşunu değiştirirken veya sıkışmış kağıdı çıkarırken toner tozunun vücudunuza veya giysilerinize temas etmemesine dikkat edin. Toner tozu solunursa veya yutulursa zararlı olabilir.
	Toner kartuşları gibi sarf malzemelerini saklarken, bunları çocuklardan uzak tutun. Toner tozu solunursa veya yutulursa zararlı olabilir.
	Toner gibi geri dönüştürülmüş sarf malzemelerinin kullanılması makineye zarar verebilir. Geri dönüştürülmüş sarf malzemelerinin kullanımına bağlı hasar halinde bir servis ücreti tahakkuk ettirilecektir.
	Giysilerinize toner bulaşırsa sıcak suyla yıkamayın. Sıcak su, tonerin kumaşa sabitlenmesine neden olur. Soğuk su kullanın.

Makineye genel bakış

Aksesuarlar

	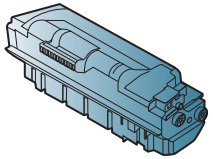	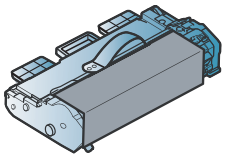
Güç kablosu	Toner kartuşu	Görüntüleme birimi
		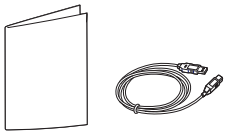
Yazılım CD'si[a]	Hızlı kurulum kılavuzu	Çeşitli aksesuarlar[b]

a. Yazılım CD'si, yazıcı sürücüsü ve uygulamalarını içerir.

b. Makinenizle birlikte verilen çeşitli aksesuarlar, satın aldığınız ülkeye ve makinenin modeline göre farklılık gösterebilir.

Makineye genel bakış

Önden görünüm

- Makinenizin modeline bağlı olarak bu resim makinenizden farklı olabilir.
- Modele veya bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak bazı özellikler ve isteğe bağlı ürünler kullanılamayabilir.

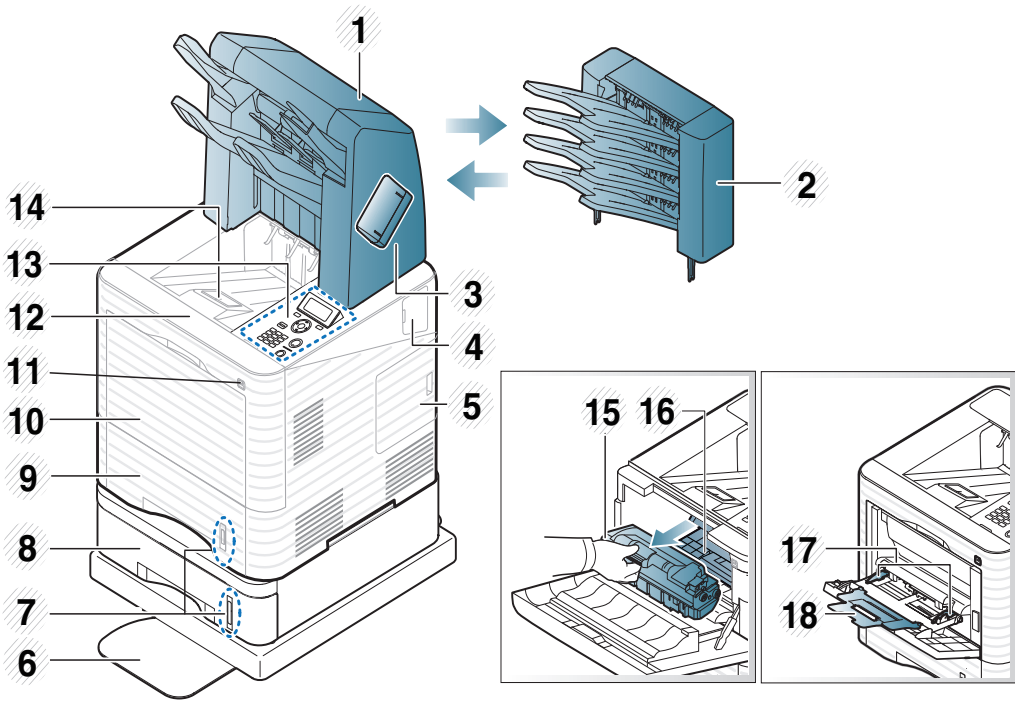

1	Sonlandırıcı (İstifleyici & Zımba)	10	Çok amaçlı tepsi kapağı
2	Posta Kutusu	11	USB bellek bağlantı noktası
3	Zımba kapağı	12	Ön Kapak
4	İsteğe bağlı kablosuz kapağı	13	Kontrol paneli
5	Kontrol kartı kapağı	14	Çıkış tepsisi
6	Kısa sehpa	15	Toner kartuşu
7	Kağıt seviyesi göstergesi	16	Görüntüleme birimi
8	İsteğe bağlı tepsi	17	Çok amaçlı tepsi kağıt genişliği kılavuzları
9	Tepsi1	18	Çok amaçlı tepsi kağıt uzantısı

Makineye genel bakış

Arkadan görünüm

- Makinenizin modeline bağlı olarak bu resim makinenizden farklı olabilir.
- Modele veya bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak bazı özellikler ve isteğe bağlı ürünler kullanılamayabilir.

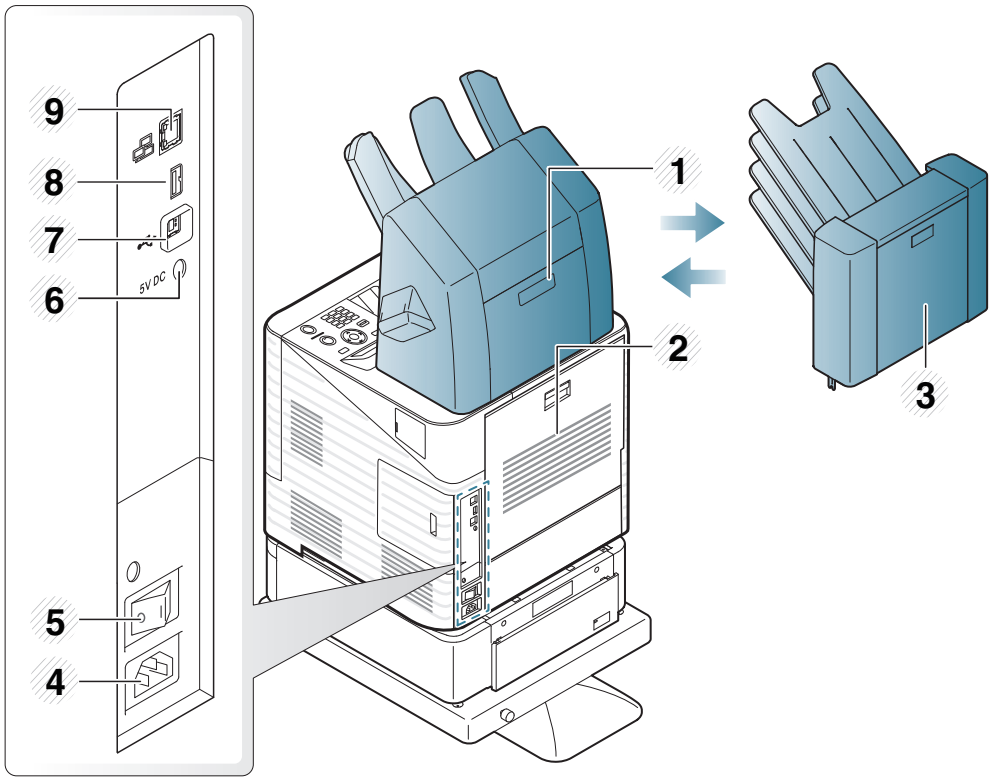

1	Sonlandırıcı kapağı (İstifleyici & Zımba)	6	IEEE 1284 paralel konektör
2	Arka kapak	7	USB bağlantı noktası
3	Posta kapağı	8	USB bellek bağlantı noktası
4	Elektrik fişi	9	Ağ bağlantı noktası
5	Güç düğmesi		

Kontrol paneline genel bakış

Bu kontrol paneli, modeline bağlı olarak makinenizden farklı olabilir. Çeşitli kontrol paneli türleri vardır.

A Tipi

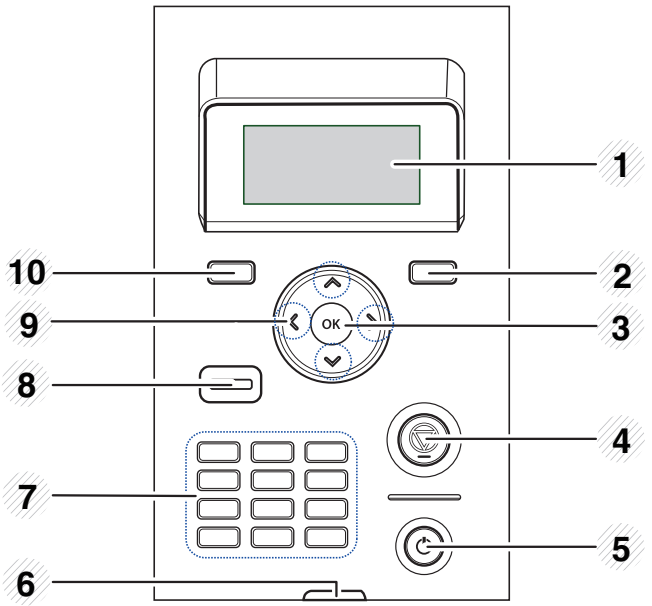

1	**Ekran**	Mevcut durumu gösterir ve bir işlem sırasında uyarır.
2	**(Geri)**	Bir üst menüye dönmenizi sağlar.
3	**OK**	Ekrandaki seçimi onaylamak için kullanılır.
4	**(İptal)**	Mevcut işlemi durdurur.
5	**(Güç)**	Bu düğme ile gücü açabilir ve kapatabilirsiniz. Ya da güç tasarrufu modundan çıkabilirsiniz.
6	**(Durum LED ışığı)**	Makinenizin durumunu gösterir (bkz. "Durum LED ışığını anlama", sayfa 89).
7	**Numeric keypad**	Numara ve karakter girmek için tuş takımını kullanın.
8	**Eco**	Toner tüketimini ve kağıt kullanımını azaltmak için eko moduna girer (bkz. "Eko seçenekleri", sayfa 47).
9	**Oklar**	Sonraki veya önceki seçeneklere giderek mevcut değerler arasında dolaşır.
10	**(Menü)**	Menü moduna girer ve kullanılabilir menüleri gözden geçirmenizi sağlar.

Kontrol paneline genel bakış

B Tipi

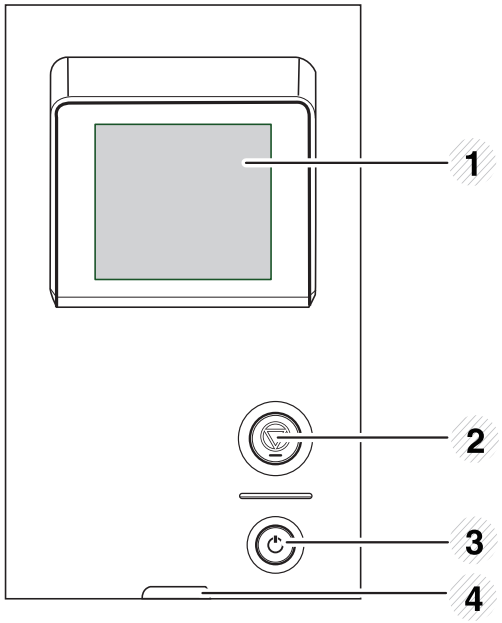

1	**Ekran**	Mevcut durumu gösterir ve bir işlem sırasında uyarır.
2	**(İptal)**	Mevcut işlemi durdurur. Ekranda kullanıcının durdurabileceği veya sürdürebileceğini bildiren bir pencere belirir.
3	**(Güç)**	Bu düğme ile gücü açabilir ve kapatabilirsiniz. Ya da güç tasarrufu modundan çıkabilirsiniz.
4	**(Durum LED ışığı)**	Makinenizin durumunu gösterir (bkz. "Durum LED ışığını anlama", sayfa 89).

Makineyi açma

1 İlk olarak makineyi elektrik prizine takın.

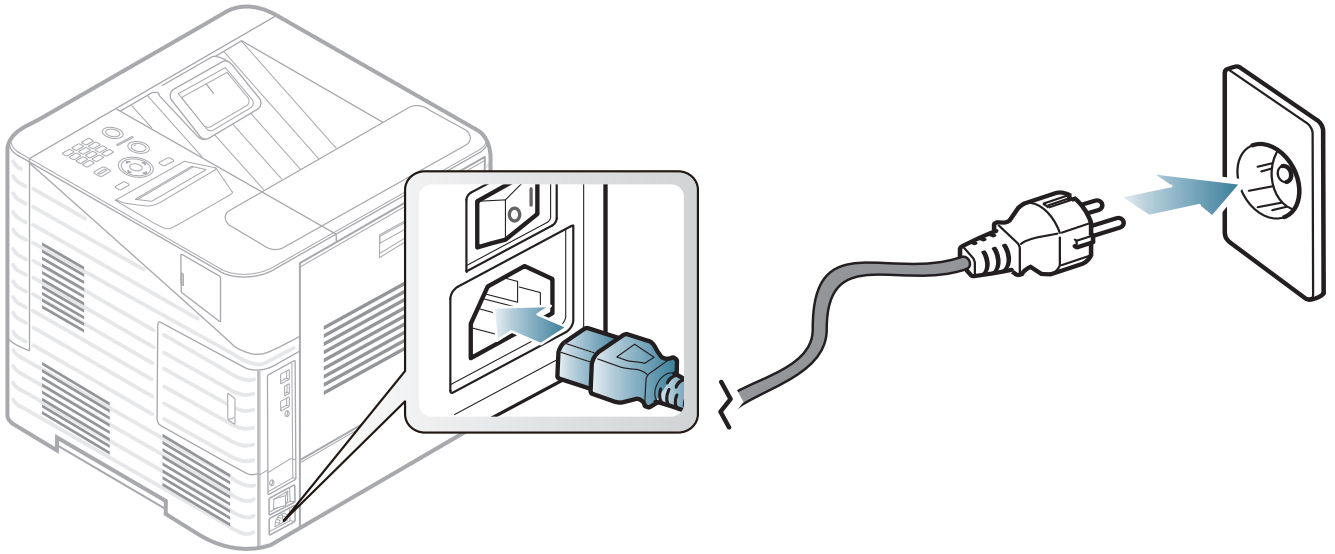

2 Güç düğmesini açın.

Sürücüyü yerel olarak yükleme

Yerel olarak bağlı bir makine, kablo ile bilgisayarınıza doğrudan bağlanmış bir makinedir. Makineniz bir ağa bağlı ise, aşağıdaki adımları atlayın ve ağa bağlı makinenin sürücüsünü yüklemeye devam edin (bkz. Gelişmiş Kılavuz).

- Macintosh, Linux veya Unix OS kullanıcısı iseniz, Gelişmiş kılavuza bakın.
- Bu Kullanıcı Kılavuzu yükleme penceresi kullanılan makineye ve arabirime göre değişiklik gösterebilir.
- **Gelişmiş Kurulum** > **Özel Yükleme** seçeneğinin seçilmesi, hangi programların yükleneceğini seçmenize imkan verir.
- Yalnızca 3 metreden (118 inç) uzun olmayan bir USB kablosu kullanın.

Windows

1 Makinenin bilgisayarınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun.

Yükleme işlemi sırasında **Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı** görüntülenirse pencereyi kapatmak için **İptal**'i tıklatın.

2 Ürünile birlikte verilen yazılım CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

Yazılım CD'si otomatik olarak çalışır ve bir kurulum penceresi açılır.

3 **Hemen Yükle**'yi seçin.

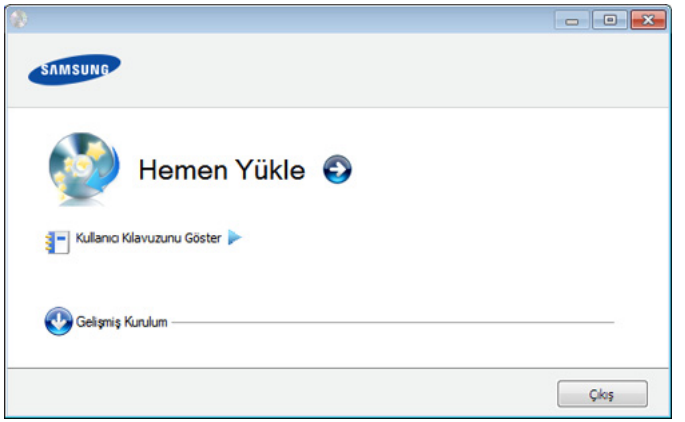

4 **Lisans Sözleşmesi**'ni okuyun ve **Lisans Sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorum** seçeneğini seçin. Ardından **İleri** seçeneğini tıklatın.

5 Kurulum penceresindeki talimatları izleyin.

Sürücünün yeniden yüklenmesi

Yazıcı sürücüsü düzgün çalışmıyorsa, sürücüyü tekrar yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Windows

1. Makinenin bilgisayarınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun.
2. **Başlat** menüsünden **Programlar** veya **Tüm Programlar** > **Samsung Printers** > **yazıcı sürücünüzün adı** > **Kaldır** öğesini seçin.
3. Kurulum penceresindeki talimatları izleyin.
4. Yazılım CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin ve sürücüyü yeniden yüklemeyi deneyin (bkz. "Sürücüyü yerel olarak yükleme", sayfa 21).

2. Menüye genel bakış ve temel kurulum

Kurulum tamamlandıktan sonra, makinenin varsayılan ayarlarını yapmak isteyebilirsiniz. Değerleri ayarlamak veya değiştirmek isterseniz sonraki bölüme bakın. Bu bölümde, genel menü yapısı ve temel kurulum seçenekleri hakkında bilgiler yer almaktadır.

- **Menüye genel bakış** 24
- **Tanıtım sayfası yazdırma** 30
- **Ekran dilinin değiştirilmesi** 31
- **Ortam ve tepsi** 32
- **Temel yazdırma** 43
- **USB bellek aygıtını kullanma** 48

Menüye genel bakış

Kontrol paneli üzerinden makinenin ayarlanması veya özelliklerinin kullanılması için gerekli menü tuşlarına erişilir.

ML-451x Series / ML-501x Series

- Bu menülere (**Menü**) düğmesine basarak ulaşılabilir. İstediğiniz menü öğesi görüntülenene kadar oklara basın ve ardından **OK** tuşuna basın.
- Halen seçili menünün yanında bir yıldız işareti (*) belirir.
- Seçeneklere veya modellere bağlı olarak bazı menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz.
- Bazı menü adları, seçeneklerine veya modellerine bağlı olarak makinenizden farklı olabilir.

Ögeler	Seçenekler
Bilgi	**Menü Haritasi** **Yapilandirma** **Sarf Malzemeleri Bilgi** **Tanitim Sayfasi** **PCL Yazi Tipi** **PS Yazi Tipi** **EPSON Yazi Tipi** **Kayitli Işler** **Tamamlanan Işler** **Kullanim Sayaci** **Hesap**
Düzen	**Yönlendirme** **Ortak Kenar Boşlugu** **MP Tepsisi** **<Tepsi X>** **Emülasyon Ken. Boşl.** **Çift Tarafli** **Yatay Zimbalama Konumu**

Menüye genel bakış

Ögeler	Seçenekler
Kagit	Kopya Sayisi
	MP Tepsisi/ [Tepsi <x>]
	Kagit Kaynagi
	Otomtk Tepsi Degiştir
	Tepsi Dogrulama
Grafik	Çözünürlük
	Metin Netligi
	Koyuluk

Ögeler	Seçenekler
Sistem Kurulumu	Tarih ve Saat
	Saat Modu
	Form Menüsü
	Form Seç
	Bekletme
	Dil
	Varsayilan Kagit Boyutu
	Güç Tasarruf
	Uyanma Olayi
	Otomatik Devam
	Yukseklik Ayari
	Otomatik CR
	Iş Zaman Aşimi
	Çoklu Kutu
	Ayarlari Al
	Dişari Aktarma Ayar
	Eco Ayarlari
	Ayarlari Temizle
Emülasyon	Emülasyon Tipi
	Kurulum

Menüye genel bakış

Ögeler	Seçenekler
Ag	Ethernet Hizi 802.1x TCP/IP (IPv4) TCP/IP (IPv6) Ayarlari Temizle Ag Yapilandirmasi Ağ Etkinleştirme Http Etkinleştirme
Dogr. USB	
Iş Yönetimi	Aktif Iş Kayitli Iş Dosya Ilkesi Süren Iş Zaman Aşimi GörntüÜzr.Yazma
Yönetici Kurulumu	Şifre Koruma Şifre Degiştir Bakim

ML-5015 Series / ML-5017 Series

Dokunmatik ekranı kullanarak menüleri kolayca ayarlayabilirsiniz.

- **Ana** ekran, kontrol panelinin dokunmatik ekranında gösterilir.
- Seçenekleriniz veya modellerinize bağlı olarak bazı menüler seçilemez durumdadır.
- Bazı menü adları, seçeneklerine veya modellerine bağlı olarak makinenizden farklı olabilir.

Ögeler	Seçenekler
Bilgi	Yardim Listesi Yapilandirma Sarf Malzemeleri Bilgi Tanitim Sayfasi Yazı Tipi Listesi İş Raporları
Eco	Eco-Açık Ayarlar Ön İzleme Simülatörü

Menüye genel bakış

Ögeler	Seçenekler
Dogr. USB	Buradan Yazdir
	Dosya Yönetimi
	Boşlugu Göster

Ögeler	Seçenekler	
Kurulum	Sistem	Tarih ve Saat
		Saat Modu
		Form Menüsü
		Bekletme
		Dil
		Bakim
		Varsayilan Kagit Boyutu
		Güç Tasarruf
		Otomatik Devam
		Yukseklik Ayari
		Otomatik CR
		Iş Zaman Aşimi
		Dosya Ilkesi
		Süren Iş Zaman Aşimi
		GörntüÜzr.Yazma
		Çoklu Kutu
		Ayarlari Al
		Dişari Aktarma Ayar
		Uyanma Olayi
		Ayarlari Temizle

Menüye genel bakış

Ögeler	Seçenekler	
Kurulum (devam)	Ag	Ethernet Hizi TCP/IP (IPv4) TCP/IP (IPv6) 802.1x Ag Yapilandirmasi Ethernet Etkinleştirme Http Etkinleştirme Ayarlari Temizle
	Düzen	Yönlendirme Ortak Kenar Boşlugu MP Tepsisi Tepsi 1 Tepsi 2-5 Emülasyon Ken. Boşl. Çift Tarafli Yatay Zimbalama Konumu

Ögeler	Seçenekler	
Kurulum (devam)	Kagit	Kopya Sayisi Tepsi 1 Tepsi 2-5 MP Tepsisi Kagit Kaynagi Otomtk Tepsi Degiştir Tepsi Dogrulama
	Grafik	Çözünürlük Metin Netligi Koyuluk
	Emülasyon	Emülasyon Tipi Kurulum
İş Durumu	Geçerli İş Güvenli Iş Kayitli Iş Tamamlanan İş	
Sayaç		
Yardım	Temel Görev Akişi Bakim Sorun Giderme	

Menüye genel bakış

Ana Ekran Tanıtımı

► **Dokunmatik ekran**

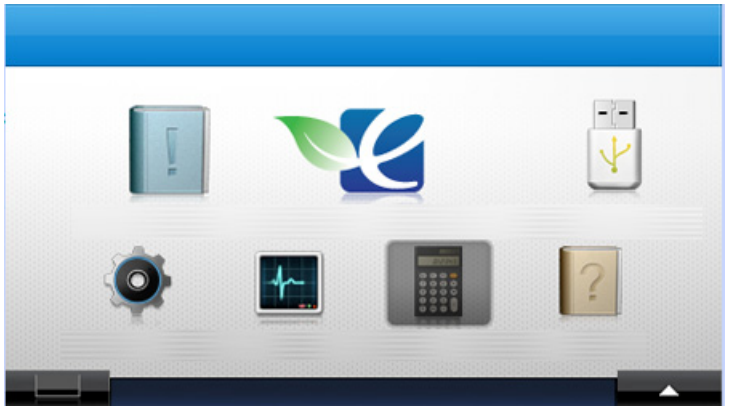

- **(Bilgi):** Makine bilgileri hakkında detaylı bilgi verir.
- **(Eco):** Eko ayarlarını görebilirsiniz.
- **(Dogr. USB):** USB bellek aygıtını makinenizdeki USB bellek bağlantı noktasına yerleştirildiğinde USB menüsüne girer.
- **(Kurulum):** Mevcut makine ayarlarını görebilir veya makine değerlerini değiştirebilirsiniz.
- **(İş Durumu):** İş Durumu, halen devam eden ve kuyrukta bekleyen işleri gösterir.
- **(Sayaç):** Kaç sayfa yazdırıldığını kontrol etmenizi sağlar.
- **(Yardım):** Makine bilgileri, raporlar, sorun giderme kılavuzu hakkında detaylı bilgi verir.
- **:** Toner durumunu gösterir.
- **:** LCD parlaklığı, dili ve sorun giderme kılavuzunu seçer.
- < ∧ ∨ > **:** Mevcut seçenekler arasında gezinmenizi sağlar.

Tanıtım sayfası yazdırma

Makinenin doğru çalıştığından emin olmak için bir tanıtım sayfası yazdırın.

ML-451x Series / ML-501x Series

1. Kontrol panelindeki (**Menü**) düğmesine basın.
2. **Bilgi** > **OK** > **Tanitim Sayfasi** > **OK** tuşuna basın.
3. **Yazdir?** > **Evet** > **OK** tuşuna basın.

   Tanıtım sayfası yazdırılır.

ML-5015 Series / ML-5017 Series

1. **Ana** ekrandan **Bilgi** öğesine basın.
2. **Tanitim Sayfasi** > **Yazdır** öğesine basın.

   Tanıtım sayfası yazdırılır.

Ekran dilinin değiştirilmesi

Kontrol panelinde görüntülenen dili değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

ML-451x Series / ML-501x Series

1. Kontrol panelindeki (**Menü**) düğmesine basın.
2. **Sistem Kurulumu** > **OK** > **Dil** > **OK** tuşuna basın.
3. İstediğiniz seçeneği seçin ve **OK** tuşuna basın.

ML-5015 Series / ML-5017 Series

1. **Ana** ekrandan **Kurulum** öğesine basın.
2. **Sistem** > **Snrk** > **Dil** öğesine basın.
3. İstediğiniz dili seçin.
4. Bekleme moduna dönmek için ( ) ev simgesine basın.

Ortam ve tepsi

Bu bölümde makinenize yazdırma ortamının nasıl yükleneceği hakkında bilgi verilmektedir.

- Bu özellikleri taşımayan yazdırma ortamlarının kullanılması, sorunlara yol açabilir veya onarım gerektirebilir. Bu onarımlar, Samsung garantisi veya hizmet anlaşmaları kapsamında değildir.
- Bu makinede sadece kserografik kağıt kullanın; makineye zarar verebileceği için mürekkep püskürtmeli fotoğraf kağıdı kullanmayın.
- Yanıcı yazdırma ortamlarının kullanılması yangına sebep olabilir.
- Makineniz için sadece yazdırma ortamı belirtimlerinde açıklanan yazdırma ortamı türü, boyutu ve ağırlığını kullanın (bkz "Yazdırma ortamı özellikleri", sayfa 107).

Yanıcı ortamların kullanılması veya yazıcı içinde yabancı cisimlerin bırakılması ünitenin aşırı ısınmasına ve nadir de olsa yangına sebep olabilir.

Tepsiye genel bakış

Boyutu değiştirmek için kağıt kılavuzlarını ayarlamanız gerekir.

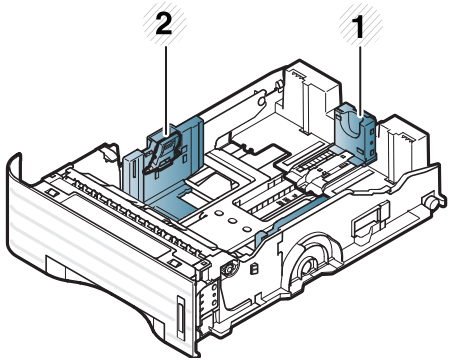

1 Kağıt uzunluğu kılavuzu
2 Kağıt genişliği kılavuzu

Kağıt miktarı göstergesi tepsideki kağıt miktarını gösterir.

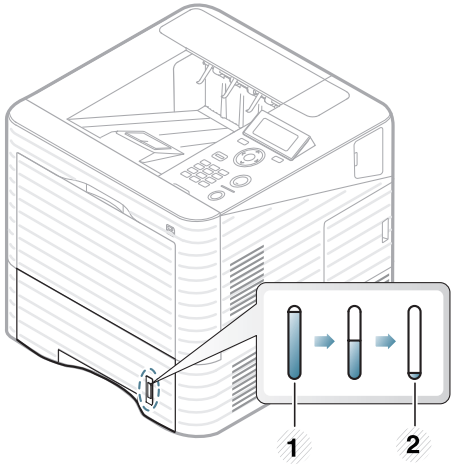

1 Tam
2 Boş

Ortam ve tepsi

Tepsiye/ isteğe bağlı tepsiye kağıt yerleştirme

1 Kağıt tepsisini çekerek çıkarın (bkz. "Tepsiye genel bakış", sayfa 32).

2 Kağıtları yerleştirmeden önce sayfaların ayrılması için kağıt destesinin kenarını bükün veya havalandırın.

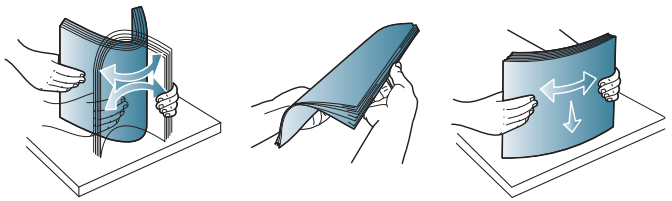

3 Kağıt genişliği kılavuzu ve kağıt uzunluğu kolunu sıkıştırarak boyuta göre ayarlamak için tepsinin altında işaretlenmiş olan doğru kağıt boyutu yuvasına yerleştirin.

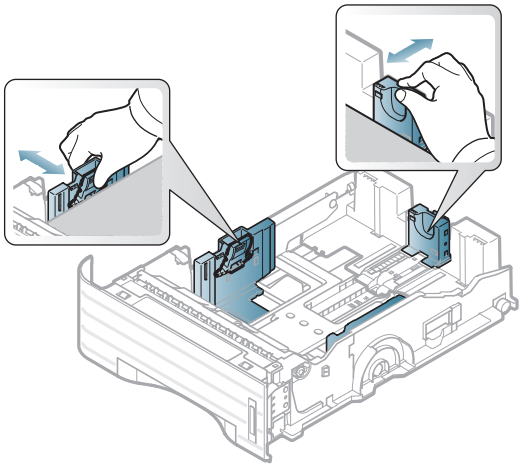

4 Kağıdı, yazdırmak istediğiniz yüzü aşağıya gelecek şekilde yerleştirin.

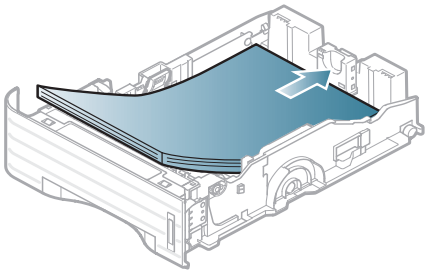

Ortam ve tepsi

5 Kağıt uzunluğu kılavuzunu sayfa yığınının ucuna hafifçe değene dek kaydırın.

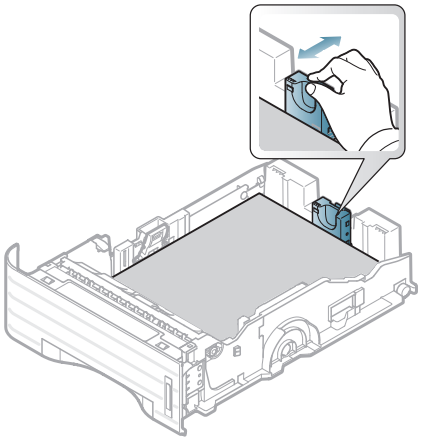

6 Kağıt genişliği kılavuzunu sıkıştırın ve sayfa yığınını bükmeden yığının kenarına doğru kaydırın.

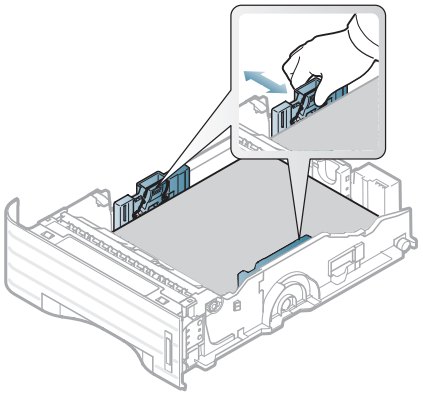

- Kağıt genişliği kılavuzunu, malzemenin bükülmesine neden olacak biçimde fazla ileri itmeyin.
- Kağıt genişliği kılavuzunu ayarlamazsanız, kağıt sıkışmaları meydana gelebilir.

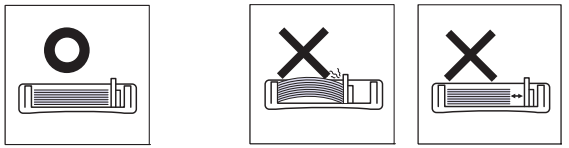

- Ön kenarı kıvrılmış kağıtları kullanmayın, kağıdın sıkışmasına veya kırışmasına yol açabilir.

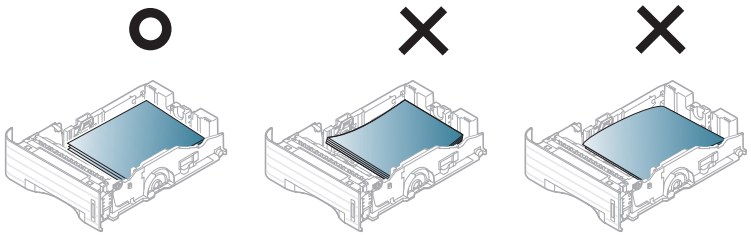

7 Tepsiyi makineye geri yerleştirin.

8 Tepsi 1 için kağıt türünü ve boyutunu ayarlayın (bkz. "Kağıt Boyutu ve Türünü Ayarlama", sayfa 41).

Ortam ve tepsi

Makine sürücüsünden yapılan ayarlar, kontrol panelindeki ayarları geçersiz kılar.

a Uygulama içerisinden yazdırmak için, uygulamayı başlatın ve print (yazdır) menüsünü açın.

b **Yazdırma Tercihleri**'ni açın (bkz. "Yazdırma tercihleri penceresinin açılması", sayfa 44).

c **Yazdırma Tercihleri** içindeki **Kağıt** sekmesine basın ve uygun bir kağıt türü seçin.

Çok amaçlı tepsiye yükleme

Çok amaçlı tepsiye kartpostal, not kartı ve zarf gibi özel boyut ve türde yazdırma malzemesi yerleştirilebilir.

Çok amaçlı tepsinin kullanımı hakkında ipuçları

- Kağıt sıkışmalarını önlemek için, çok amaçlı tepside kağıt varken baskı yaparken kağıt eklemeyin.
- Yazdırma ortamı, üst kenarı çok amaçlı tepsiye önce girecek ve yüzü yukarıda olacak şekilde tepsinin ortasına yerleştirilmelidir.
- Yazdırma kalitesini artırmak ve kağıt sıkışmalarını önlemek için, sadece geçerli kağıtları yerleştirin (bkz. "Yazdırma ortamı özellikleri", sayfa 107).
- Kartpostal, zarf ve etiketleri çok amaçlı tepsiye yerleştirmeden önce kıvrılmış kısımlarını düzeltin.
- Özel ortama yazdırırken, yerleştirme kurallarına uymanız gerekir (bkz. "Özel ortam üzerine yazdırma", sayfa 37).
- Çok amaçlı tepsiyi kullanarak yazdırırken kağıtlar üst üste bindiğinde, tepsi 1'i açın ve üst üste binen kağıtları çıkartın, ardından tekrar yazdırmayı deneyin.
- Yazdırma sırasında kağıt beslenmezse, kağıdı otomatik olarak beslenmeye başlayana kadar manuel olarak içeri doğru itin.

1 Çok amaçlı tepsiyi açın ve ardından çok amaçlı tepsi ek parçasını aşağıda gösterildiği şekilde uzatın.

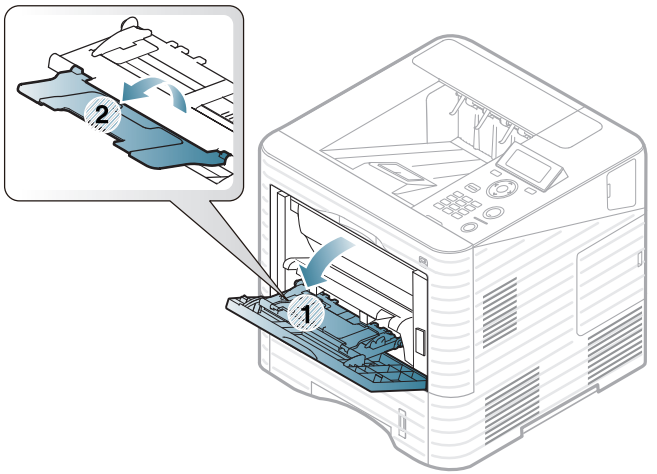

Ortam ve tepsi

2 Çok amaçlı tepsinin kağıt genişlik kılavuzlarını kağıdın genişliğine göre ayarlayın.

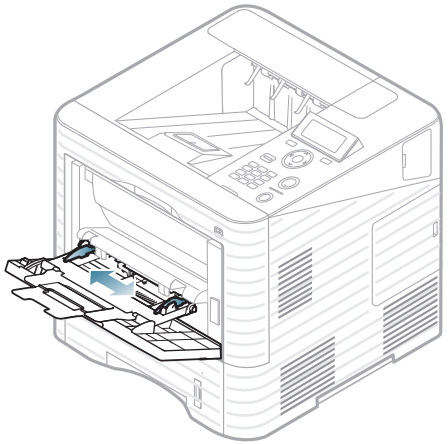

3 Kağıdı yerleştirmeden önce sayfaların ayrılması için kağıt destesini bükün veya havalandırın.

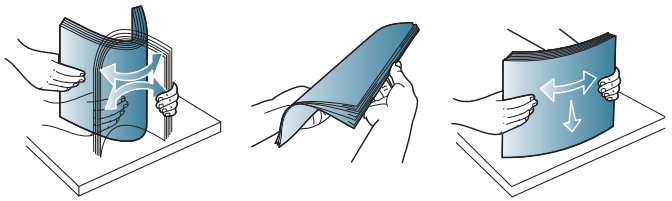

4 Kağıdı yerleştirin. Çok amaçlı tepsinin kağıt genişliği kılavuzlarını sıkın ve bunları kağıdın genişliğine göre ayarlayın.

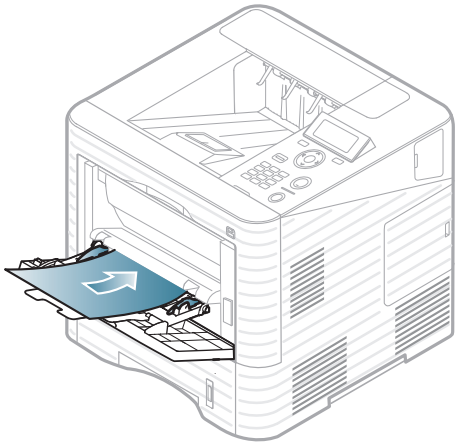

5 Kontrol panelinden kağıt türünü ve boyutunu ayarlayın (bkz. "Kağıt Boyutu ve Türünü Ayarlama", sayfa 41).

Makine sürücüsünden yapılan ayarlar, kontrol panelindeki ayarları geçersiz kılar.

a Uygulama içerisinden yazdırmak için, uygulamayı başlatın ve print (yazdır) menüsünü açın.

b **Yazdırma Tercihleri**'ni açın (bkz. "Yazdırma tercihleri penceresinin açılması", sayfa 44).

c **Yazdırma Tercihleri** içindeki **Kağıt** sekmesine basın ve uygun bir kağıt türü seçin.
Örneğin, etiket kullanmak istiyorsanız kağıt türünü **Etiketler** olarak ayarlayın.

d Kağıt kaynağında **Çok Amaçlı Tepsi** seçeneğini belirleyin ve ardından **Tamam** düğmesine basın.

e Uygulama sırasında yazdırmaya başlayın.

Ortam ve tepsi

Özel ortam üzerine yazdırma

Aşağıdaki tablo her bir tepsi için kullanılabilir özel ortamları göstermektedir.

Ortam türleri **Yazdırma Tercihleri** öğesinde gösterilir. En yüksek yazdırma kalitesini elde etmek için uygun ortam türünü seçin.

Özel ortamlar kullanırken, kağıdı tek tek beslemenizi öneririz (bkz. "Yazdırma ortamı özellikleri", sayfa 107).

Her sayfa için kağıt ağırlıklarını görmek için, bkz. "Yazdırma ortamı özellikleri", sayfa 107.

Tipler	Tepsi 1	İsteğe bağlı tepsi	Çok amaçlı tepsi
Düz	●	●	●
Kalın Kağıt	●	●	●
Daha kalın			●
İnce Kağıt	●	●	●
Bond Kağıt	●	●	●
Renkli	●	●	●
Kartvizitlik Kağıt	●	●	●
Etiketler	●	●	●
Asetat	●		●
Zarf	●	●[a]	●
Baskılı	●	●	●
Pamuklu	●	●	●
Geri dönüştürülmüş[b]	●	●	●
Arşiv Kağıt	●	●	●
Antet	●	●	●
Delikli	●	●	●

a. Sadece isteğe bağlı tepsi2 için.

b. Kullanılmış kağıt olarak geri dönüştürülmüş kağıt kullandığınızda, yazılı çıktı kırışık olabilir ve/veya aşırı kıvrılma nedeniyle sıkışma meydana gelebilir.

(●: var, boş: mevcut değil)

Ortam ve tepsi

Zarf

Zarflara başarılı şekilde yazdırma, zarfların kalitesine bağlıdır.

Zarfa yazdırmak için, zarfı aşağıda gösterildiği şekilde yerleştirin.

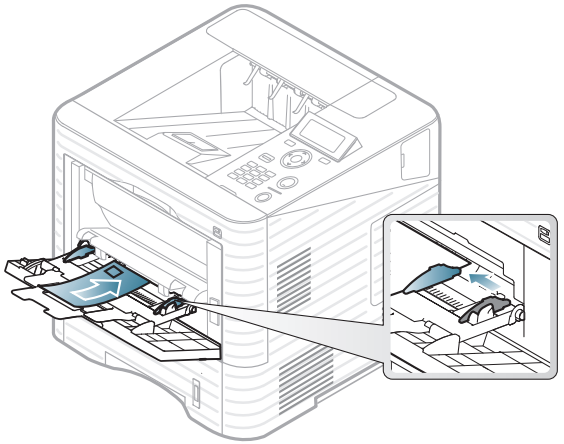

- Zarf seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:
  - **Ağırlık:** 90 g/m^2 aşmamalıdır, aksi halde sıkışma olabilir.
  - **Yapı:** 6 mm'den daha az kıvrımla düz bir biçimde konulması ve içinde hava bulundurmaması gerekir.
  - **Durum:** kırışık, çentikli veya zarar görmüş olmamalıdır.
  - **Sıcaklık:** çalışma sırasında makinenin ısı ve basıncına dayanmalıdır.
- Sadece, keskin, iyi bükülmüş kat yerlerine sahip iyi yapılmış zarflar kullanın.
- Damgalanmış zarfları kullanmayın.
- Kopçalı, çıt çıtlı, pencereli, kaplamalı, kendinden yapışkanlı veya diğer sentetik malzemeler bulunan zarflar kullanmayın.
- Hasarlı veya zayıf yapılı zarfları kullanmayın.
- Zarf kenarlarının uçtan uca birleşmiş olduğundan emin olun.

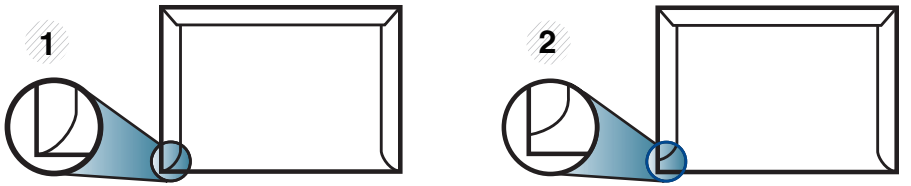

1 Kabul edilebilir
2 Kabul edilemez

- Ayrılabilen yapışkan şeride veya katlanan birden fazla kapağa sahip zarfların, makinenin 0,1 saniye süreyle uyguladığı fırınlama sıcaklığı (yaklaşık 170 °C) ile uyumlu olması gerekir. Ek kapak ve şeritler kırışmaya, buruşmaya, sıkışmalara neden olabilir ve hatta füzer ünitesine zarar verebilir.
- En iyi yazdırma kalitesi için kenar boşlukları zarfın kenarlarına 15 mm'den daha yakın olmamalıdır.
- Zarfın katlarının birleştiği alana yazdırmaktan kaçının.

Ortam ve tepsi

Asetat

Asetatlar kullanarak renkli yazdırma durumunda, yazılı çıktılar tepegözde kullanıldığında resim kalitesi tek renkli yazdırmaya göre daha düşük olacaktır.

Makinenin hasar görmesini önlemek için, yalnızca lazer yazıcılarda kullanılmak üzere tasarlanmış asetatları kullanın.

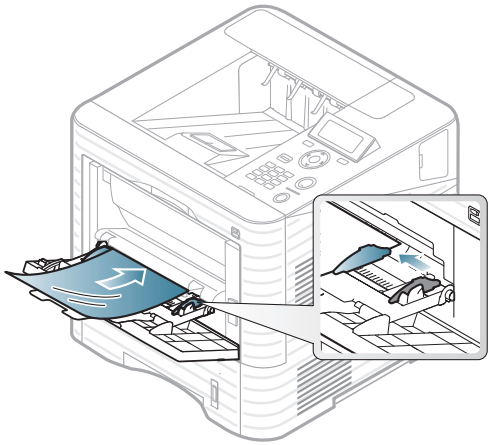

- Makinenin fırınlama sıcaklığına dayanmalıdır.
- Bunları makineden aldıktan sonra düz bir yüzeye yerleştirin.
- Kullanılmayan asetatları kağıt tepsisinde uzun süre bırakmayın. Üzerlerinde toz ve kir birikerek, yazdırma sırasında beneklere neden olabilir.
- Parmak izinden kaynaklanan lekeleri önlemek için, bunları dikkatli bir şekilde tutun.
- Solmayı önlemek için, üzerine yazdırdığınız asetatları uzun süre güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Asetatların kırışmamış, kıvrılmamış veya kenarları yırtılmamış olmalarına dikkat edin.
- Arka yaprakları ayrılmış asetatları kullanmayın.
- Asetatların birbirine yapışmasını önlemek için, yazdırılmaya başlandığında yazdırılan sayfaların birikmesine izin vermeyin.
- Önerilen ortam: Renkli lazer yazıcı için Xerox asetatı, örn. 3R 91331(A4), 3R 2780 (Letter).

Ortam ve tepsi

Etiketler

Makinenin hasar görmesini önlemek için, yalnızca lazer yazıcılarda kullanılmak üzere tasarlanmış etiketleri kullanın.

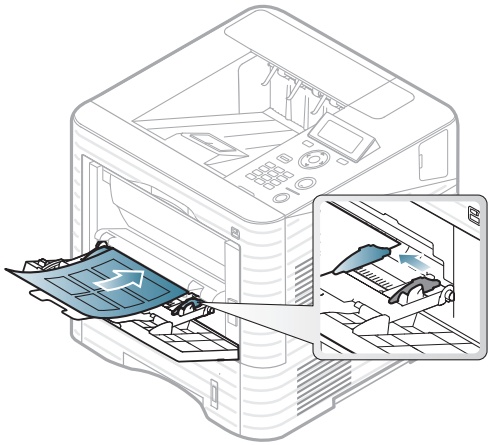

- Etiketleri seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:
  - **Yapışkanlar:** Makinenizin fırınlama sıcaklığında bozulmamalıdır. Fırınlama sıcaklığını görüntülemek için (yaklaşık 170 °C) makinenizin özelliklerini kontrol edin.
  - **Düzenleme:** Aralarından etiketlerin yapıştırıldığı yüzey görünen tabakaları kullanmayın. Etiketler, aralarında boşluklar olan tabakalardan ayrılarak ciddi sıkışmalara yol açabilir.
  - **Kıvrılma.:** hiçbir yönde 13 mm'den daha fazla kıvrım oluşturmayacak şekilde, düz bir biçimde konulması gerekir.
  - **Durum:** Kırışıklık, hava kabarcığı içeren veya başka bir şekilde ayrılma belirtileri gösteren etiketleri kullanmayın.
- Etiketler arasında açıkta kalmış yapışkan madde olmadığından emin olun. Açıkta kalmış alanlar, etiketlerin yazdırma sırasında yerinden çıkmasına yol açarak kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Ayrıca açıkta kalmış yapışkan, makinenin parçalarına da hasar verebilir.
- Bir etiket tabakasını makineden bir defadan fazla geçirmeyin. Yapışkan sırt, makineden yalnızca bir defa geçirilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Sırttan ayrılan, kırışmış, kabarmış veya başka bir şekilde hasar görmüş etiketleri kullanmayın.

Kart stoku/Özel boyutlu kağıt

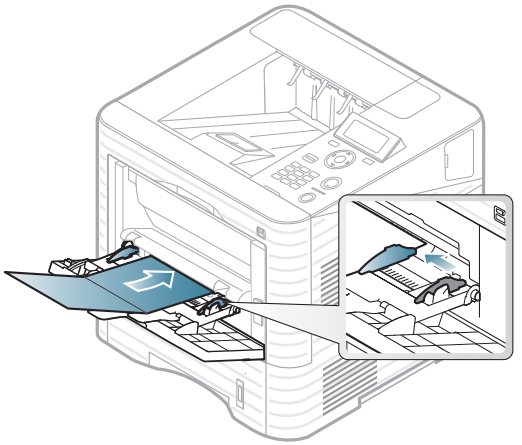

- Yazılım uygulamasında, malzeme kenarından en az 6,4 mm kenar boşluğu bırakın.

Ortam ve tepsi

Antetli/Baskılı kağıt

Ön baskılı kağıt yerleştirirken, baskılı yüzün yukarı doğru bakması ve ön tarafta kıvrımsız bir kenara sahip olması gerekir. Kağıt beslemeyle ilgili sorunlar yaşıyorsanız, kağıdı ters çevirin. Baskı kalitesinin garanti edilmediğini göz önünde bulundurun.

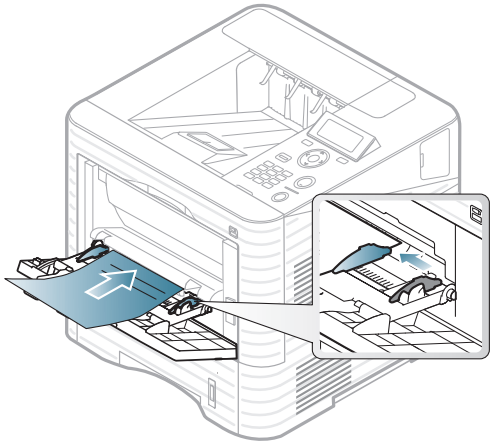

- Makinenin fırınlama birimindeki sıcaklığa (yaklaşık 170 °C) 0.1 saniye boyunca maruz kaldığında erimeyecek, buharlaşmayacak veya tehlikeli emisyonlara neden olmayacak, ısıya dayanıklı mürekkeple basılmalıdır.
- yanıcı olmamalı ve makine merdanelerini kötü şekilde etkilememelidir.
- Ön baskılı kağıt yüklemeden önce kağıdın üzerindeki mürekkebin kuru olduğunu kontrol edin. Fırınlama işlemi esnasında, ıslak mürekkep basılı kağıttan taşarak baskı kalitesini düşürebilir.

Kağıt Boyutu ve Türünü Ayarlama

Kağıt tepsisine kağıt yerleştirdikten sonra, kontrol paneli düğmelerini kullanarak kağıt boyutunu ve türünü ayarlamanız gerekir.

- Makine sürücüsünden yapılan ayarlar, kontrol panelindeki ayarları geçersiz kılar.
- Fatura kağıdı gibi özel boyutlu kağıt kullanmak istiyorsanız, **Yazdırma Tercihleri** içerisinde yer alan **Kağıt** sekmesinden **Özel** seçeneğini seçin (bkz. "Yazdırma tercihleri penceresinin açılması", sayfa 44).

ML-451x Series / ML-501x Series

1. Kontrol panelindeki (**Menü**) düğmesine basın.
2. **Kagit** > **OK** tuşuna basın > İstediğiniz tepsiyi seçin > **OK** tuşuna basın.
3. **Kagit Boyutu** > **OK** tuşuna basın > İstediğiniz seçeneği seçin > **OK** tuşuna basın.
4. **Kagit Tipi** > **OK** tuşuna basın > İstediğiniz seçeneği seçin > **OK** tuşuna basın.
5. Hazır moduna dönmek için (**İptal**) tuşuna basın.

Ortam ve tepsi

ML-5015 Series / ML-5017 Series

1. **Ana** ekrandan **Kurulum** öğesine basın.
2. **Sistem** > **Kagit** > **Snrk** öğesine basın.
3. İstediğiniz tepsiye basın.
4. **Kagit Boyutu** öğesine basın > İstediğiniz seçeneği seçin.
5. düğmesine basın.
6. **Kagit Tipi** öğesine basın > İstediğiniz seçeneği seçin.
7. Bekleme moduna dönmek için ( ) ev simgesine basın.

Temel yazdırma

Yazdırma

Macintosh, Linux veya Unix OS kullanıcısı iseniz, Gelişmiş Kılavuza bakın.

Aşağıdaki **Yazdırma Tercihleri** penceresi Windows 7'deki Not Defteri içindir.

1 Yazdırmak istediğiniz belgeyi açın.

2 **Dosya** menüsünden **Yazdır** seçimini yapın.

3 **Yazıcı Seç** listesinden makinenizi seçin.

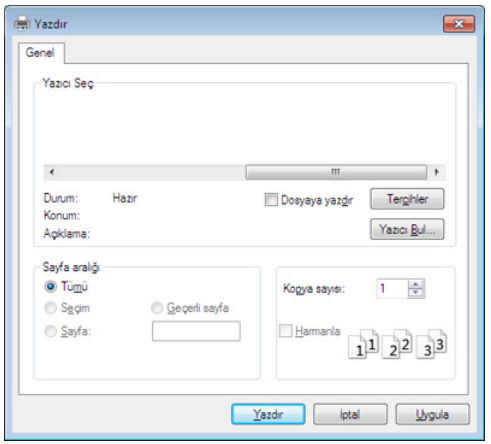

4 Kopya sayısı ve yazdırılacak sayfa aralığı gibi temel yazdırma ayarları **Yazdır** penceresinden seçilir.

Gelişmiş yazdırma özelliklerinden yararlanmak için, **Yazdır** penceresinden **Özellikler** veya **Tercihler**'i seçebilirsiniz (bkz. "Yazdırma tercihleri penceresinin açılması", sayfa 44).

5 Yazdırma işini başlatmak için, **Tamam** penceresinde **Yazdır** veya **Yazdır**'ı tıklatın.

Yazdırma işini iptal etme

Yazdırma işi baskı sırası ya da kuyruğunda bekletiliyorsa, işi aşağıdaki şekilde iptal edin:

- Windows görev çubuğundaki makine simgesine ( ) çift tıklayarak da bu pencereye erişebilirsiniz.
- Ayrıca kontrol paneli üzerindeki (**İptal**) düğmesine basarak geçerli işi iptal edebilirsiniz.

Temel yazdırma

Yazdırma tercihleri penceresinin açılması

- Bu kullanıcı kılavuzunda görünen **Yazdırma Tercihleri** penceresi, kullanılan makineye bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak, **Yazdırma Tercihleri** penceresinin yapısı benzerdir.
- **Yazdırma Tercihleri**'nde bir seçenek belirlediğinizde ⊗ veya ⚠ şeklinde bir uyarı işareti görebilirsiniz. Bir ⚠ işareti, söz konusu seçeneği belirleyebileceğiniz, ancak bu durumun önerilmediği, bir ⊗ işareti ise makinenin ayarı veya bulunduğu ortam nedeniyle söz konusu seçeneği belirleyemeyeceğiniz anlamına gelir.

1 Yazdırmak istediğiniz belgeyi açın.

2 Dosya menüsünden **Yazdır**'ı seçin.

3 **Yazıcı Seç**'dan makinenizi seçin.

4 **Özellikler** veya **Tercihler** öğesini tıklatın.

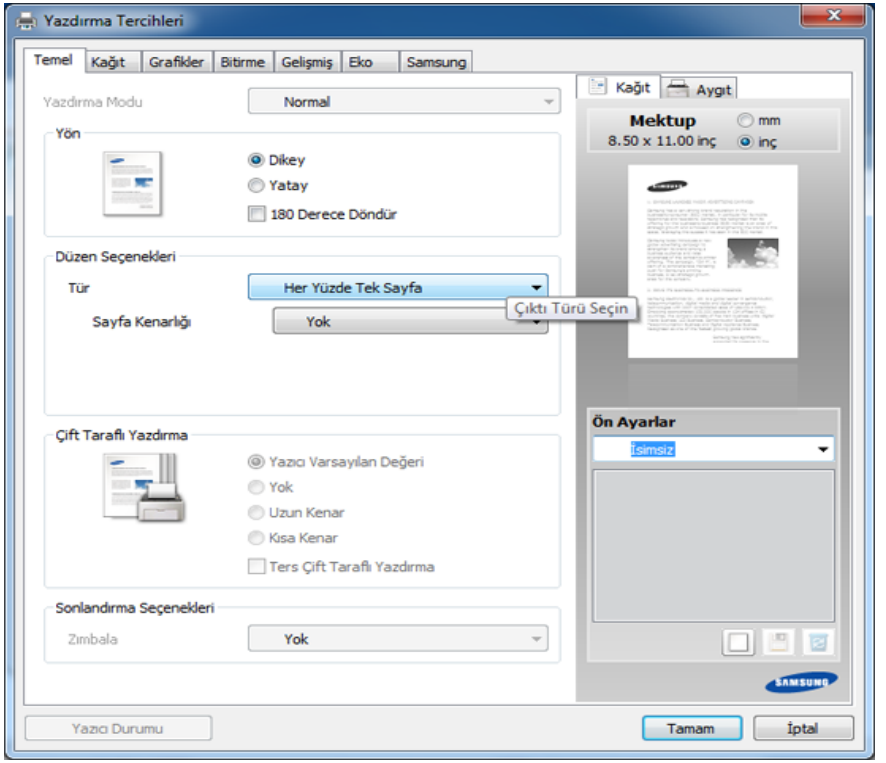

Yazıcı Durumu düğmesine tıklayarak makinenin mevcut durumunu kontrol edebilirsiniz (bkz. Gelişmiş Kılavuz).

Temel yazdırma

Tercihli bir ayarın kullanılması

Samsung sekmesi dışında her tercihler sekmesinde görebileceğiniz **Ön Ayarlar** seçeneği daha sonra kullanmak üzere geçerli tercihleri kaydetmenize olanak sağlar.

Ön Ayarlar öğesini kaydetmek için, şu adımları uygulayın:

1. Her sekmede ayarları gerektiği şekilde değiştirin.
2. **Ön Ayarlar** girdi kutusuna öğenin adını yazın.

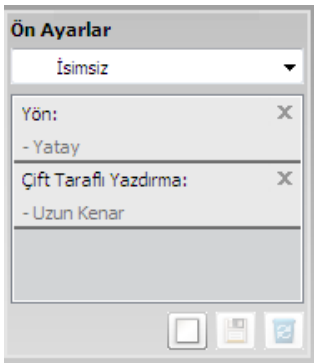

3. (**Ekle**) düğmesine tıklayın. **Ön Ayarlar** seçeneğini kaydettiğinizde, tüm geçerli sürücü ayarları kaydedilir.

Daha fazla seçenek seçerek (**Güncelle**), düğmesine bastığınızda ayarlar daha önce yaptığınız Ön Ayarlara eklenecektir. Kaydedilmiş bir ayarı kullanmak için, kullanmak istediğiniz ayarı **Ön Ayarlar** açılır listesinden seçin. Makine artık seçtiğiniz ayarlara göre yazdırmak için ayarlanmıştır. Kaydedilmiş ayarı silmek için, silmek istediğiniz ayarı **Ön Ayarlar** aşağı açılır listesinden seçin ve **Sil**'i tıklatın.

Yazıcı sürücüsünün varsayılan değerlerini aynı zamanda **Ön Ayarlar** açılan listesinden **Varsayılan Ön Ayar**'ı seçerek de geri yükleyebilirsiniz.

Yardımın kullanılması

Yazdırma Tercihleri penceresinden öğrenmek istediğiniz seçeneğe tıklayın ve klavyenizden **F1** tuşuna basın.

Eko yazdırma

Eko fonksiyonu toner tüketimini ve kağıt kullanımını azaltır. **Eko** fonksiyonu, yazdırma kaynaklarından tasarruf etmenizi sağlayarak ekonomik bir yazdırma işlemine imkan verir.

Temel yazdırma

Kontrol panelinden **Eko** düğmesine basarsanız, eko modu etkin hale gelir. Eko modunun varsayılan ayarı, çift taraflı (uzun kenar), 2-üst, boş sayfaları atlama ve toner tasarrufu şeklindedir.

Eko modunun kontrol panelinden ayarlanması

- Makine sürücüsünden yapılan ayarlar, kontrol panelindeki ayarları geçersiz kılar.
- Kontrol panelindeki görüntü ekranına sahip olmayan modellerde, bu özellik mevcut değildir.

► ML-451x Series / ML-501x Series

1. Kontrol panelindeki (**Menü**) düğmesine basın.
2. **Sistem Kurulumu** > **OK** > **Eco Kurulumu** > **OK** tuşuna basın.
3. İstediğiniz modu seçmek için **OK** tuşuna basın.
   - **Varsayilan Mod:** Eko modunu açmak veya kapatmak için bunu seçin. (Çift taraflı (uzun kenar)/Toner tasarrufu/2-üst/Boş sayfaları atla)
     - **Kapali**: Eko modunu kapatır.
     - **Açik**: Eko modunu açar.

Eko modunu SyncThru™ Web Service yoluyla alınan bir parola ile açarsanız, (**Ayarlar** sekmesi > **Makine Ayarları** > **Sistem** > **Eko** > **Ayarlar**), **Güçte** mesajı çıkar. Eko modunu kapatmak için parola girmeniz gerekir.

   - **Şablon Değiştir.:** Eko şablonunu seçer.
     - **Varsayilan Eco:** Eko modunun varsayılan ayarı, çift taraflı, 2-üst, boş sayfaları atlama ve toner tasarrufu şeklindedir.
     - **Özel Eco:** SyncThru™ Web Service'deki ayarları izleyin. Bu öğeyi seçmeden önce, SyncThru™ Web Service> **Ayarlar** sekmesi > **Makine Ayarları** > **Sistem** > **Eko** > **Ayarlar** seçeneğinden eko fonksiyonunu belirlemelisiniz.

► ML-5015 Series / ML-5017 Series

1. **Ana** ekrandan **Eco** öğesine basın.
2. İstediğiniz seçeneğe basın.

   Mevcut seçeneğin açıklamasını görebilirsiniz.
3. Bekleme moduna dönmek için ( ) ev simgesine basın.

Eko modunun sürücü üzerinden ayarlanması

Eko modunu ayarlamak için Eko sekmesini açın. Eko görüntüsünü ( ) gördüğünüzde, eko modunun halen etkin olduğu anlamına gelir.

► Eko seçenekleri

- **Yazıcı Varsayılan Değeri:** Makinenin kontrol panelindeki ayarları uygular.
- **Yok:** Eko modunu iptal eder.
- **Eko Yazdırma:** Eko modunu etkin hale getirir. Kullanmak istediğiniz çeşitli eko öğelerini devreye sokar.
- **Şifre:** Yönetici eko modunu etkin hale getirmeyi seçtiyse, modu kapatmak için şifre girmeniz gerekir.

► Sonuç Simülatörü

Sonuç Simülatörü seçtiğiniz ayarlara uygun olarak azalan karbon dioksit emisyonu, kullanılan elektrik ve tasarruf edilen kağıt miktarı sonuçlarını gösterir.

- Sonuçlar, eko modu kapalı olduğunda yazdırılan toplam sayfa sayısı boş sayfa olmaksızın yüz olarak alınarak hesaplanır.
- **IEA**CO2, enerji ve kağıt hesaplama katsayısına, Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı endeksine ve www.remanufacturing.org.uk adresine bakabilirsiniz. Her modelin farklı bir endeksi vardır.
- Yazdırma modunda güç tüketimi, bu makinenin ortalama yazdırma güç tüketimini ifade eder.
- Tasarruf edilen veya azaltılan gerçek miktar, kullanılan işletim sistemi, hesaplama performansı, uygulama yazılımı, bağlantı metodu, ortam türü, ortam boyutu ve işin karmaşıklığı gibi etkenlere göre farklılık gösterebilir.

USB bellek aygıtını kullanma

USB bellek aygıtı hakkında

Belgeleri, sunumları, müzik ve videoları, yüksek çözünürlüklü fotoğrafları ve yanınıza almak istediğiniz her tür dosyayı saklamanız veya taşımanız için daha fazla alan sağlamak üzere, USB bellek aygıtları çeşitli bellek kapasiteleriyle birlikte temin edilebilir.

Makineniz FAT16/FAT32 biçimli ve 512 bayt sektör boyutuna sahip olan USB bellek aygıtlarını destekler.

USB bellek aygıtınızın dosya sistemini satıcınızdan öğrenin.

Sadece A fiş tipi konnektörü olan onaylı bir USB bellek aygıtı kullanmanız gerekmektedir.

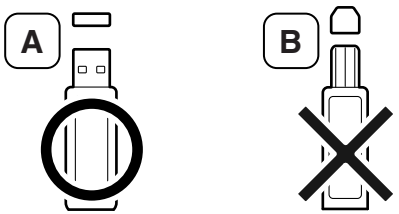

Yalnızca metal korumalı konektörü bulunan USB bellek aygıtı kullanın.

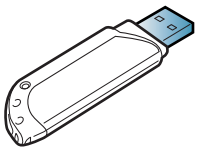

Sadece uyumluluk onayı almış olan USB bellek aygıtlarını kullanın; aksi halde makineniz aygıtı tanımayabilir.

- Kullanım sırasında USB bellek aygıtını çıkarmayın. Makinenin garantisi kullanıcının yanlış kullanımından kaynaklanan hasarı kapsamaz.
- USB bellek aygıtınızın, güvenlik ayarları ve şifre ayarları gibi belirli özellikleri varsa, makineniz otomatik olarak algılamayabilir. Bu özelliklerle ilgili ayrıntılar için, USB bellek aygıtınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.

USB bellek aygıtını kullanma

USB bellek aygıtından yazdırma

USB bellek aygıtında saklanan dosyaları doğrudan yazdırabilirsiniz.

Direkt Yazdırma seçeneğinin desteklediği dosya türleri:

- **PRN:** Yalnızca makinenizle birlikte verilen sürücüyle oluşturulan dosyalar uyumludur.

Başka makinede oluşturulan PRN dosyalarını yazdırdığınızda, yazılı çıktı farklı olacaktır.

- **BMP:** BMP Sıkıştırılmamış
- **TIFF:** TIFF 6.0 Temel
- **JPEG:** JPEG Temel
- **PDF:** PDF 1.4 ve altı
- **XPS**

USB bellek aygıtından bir belge yazdırmak için, **Dogr. USB** > **USB Yazdir** veya **Buradan Yazdir** menüsündeki özellikleri kullanabilirsiniz (bkz. "Menüye genel bakış", sayfa 24).

Bir klasör adının önünde [+] veya [D] görürseniz, seçili klasör içerisinde bir veya birden fazla dosya veya klasör vardır.

USB Bellek Durumunu Görüntüleme

Belgeleri kaydetmek için kullanılabilecek bellek alanı miktarını öğrenebilirsiniz.

Bunun için **Dogr. USB** > **Boşlugu Göster** menüsündeki özellikleri kullanabilirsiniz (bkz. "Menüye genel bakış", sayfa 24).

Verileri Yedekleme

Elektrik kesintisi ya da depolama arızası nedeniyle makinenin belleğindeki verileriniz kazayla silinebilir.

Sistem Kurulumu (veya **Kurulum** > **Sistem**) > **Dişari Aktarma Ayar** ve **Ayarlari Al** menüsündeki özellikleri kullanabilirsiniz (bkz. "Menüye genel bakış", sayfa 24).

USB bellek aygıtını kullanma

USB bellek yönetimi

USB bellek aygıtındaki resim dosyalarını tek tek silebileceğiniz gibi aygıtı formatlayarak hepsini birden silebilirsiniz.

Bunun için **Dogr. USB** > **Dosya Yönetimi** menüsündeki özellikleri kullanabilirsiniz (bkz. "Menüye genel bakış", sayfa 24).

Bir klasör adının önünde **+** görürseniz, seçili klasör içerisinde bir veya birden fazla dosya veya klasör vardır.

Dosyaları sildikten veya USB bellek aygıtını formatladıktan sonra dosyalar geri yüklenemez. Bu nedenle, silmeden önce verilere gerek duymayacağınızdan emin olun.

3. Bakım

Bu bölümde makinenize uygun sarf malzemelerini, aksesuarları ve bakım parçalarını satın alma hakkında bilgi verilmektedir.

- **Sarf malzemeleri ve aksesuar siparişi** 52
- **Mevcut sarf malzemeleri** 53
- **Mevcut aksesuarlar** 54
- **Mevcut bakım parçaları** 56
- **Tonerin tekrar dağıtılması** 57
- **Toner kartuşunun değiştirilmesi** 59
- **Görüntüleme birimini değiştirme** 61
- **Bir bellek modülünü yükseltme** 63
- **Bir yığın bellek aygıtının yüklenmesi** 64
- **Zımba kartuşunun değiştirilmesi** 65
- **Sarf malzemelerinin kullanım ömrünün izlenmesi** 66
- **Toner az uyarısını ayarlama** 67
- **Makinenin temizlenmesi** 68

Sarf malzemeleri ve aksesuar siparişi

Kullanılabilir aksesuarlar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Mevcut sarf malzemesi ve bakım parçaları listesine ulaşmak için, satış temsilcileriniz ile temas kurun.

Samsung onaylı sarf malzemeleri, aksesuarlar ve bakım parçalarını sipariş etmek için size en yakın Samsung bayisiyle veya makinenizi satın aldığınız mağaza ile irtibat kurun. **www.samsung.com/supplies** sitesine girip, ülke/bölgenizi seçerek servis irtibat bilgilerini alabilirsiniz.

Mevcut sarf malzemeleri

Sarf malzemeleri ömürlerini tamamladığında, makineniz için aşağıdaki tipte sarf malzemelerini sipariş edebilirsiniz:

Tip	ORTALAMA VERİM[a]	Parça adı
Standart ömürlü toner kartuşu	Yaklaşık 7,000 sayfa	MLT-D307S
Yüksek verimli toner kartuşu	Yaklaşık 15,000 sayfa	MLT-D307L
Ekstra yüksek verimli toner kartuşu[b]	Yaklaşık 20,000 sayfa	MLT-D307E
Görüntüleme birimi	Yaklaşık 60,000 sayfa	MLT-R307

a. ISO/IEC 19752'ye göre beyan edilen kartuş ömrü. Sayfa sayısı çalışma ortamına, yazdırma aralığına, grafiklere, ortam türüne ve ortam boyutuna göre farklı olabilir.

b. Ekstra toner kartuşu sadece ML-501x Series için mevcuttur.

Modele veya ülkeye bağlı olarak, toner kartuşunun ömrü farklılık gösterebilir.

Yeni toner kartuşu ve diğer sarf malzemeleri satın alırken, bunlar makineyi hangi ülke içinde kullanıyorsanız o ülkeden satın alınmalıdır. Aksi takdirde yeni toner kartuşları ya da diğer sarf malzemeleri, toner kartuşlarının ve diğer sarf malzemelerinin belirli ülke koşullarına göre farklı yapılandırılmasından dolayı makinenize uymayabilir.

Samsung tekrar doldurulan veya tekrar üretilen orijinal Samsung markası haricindeki toner kartuşlarının kullanımını tavsiye etmez. Samsung orijinal olmayan, Samsung marka haricindeki toner kartuşlarının baskı kalitesini garanti edemez. Orijinal olmayan Samsung toner kartuşlarının kullanımından kaynaklanan servis veya onarım işlemleri makine garantisi kapsamına alınmaz.

Mevcut aksesuarlar

Makinenizin performansını ve kapasitesini artırmak için aksesuarlar satın alabilir ve monte edebilirsiniz.

Modele veya bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak bazı özellikler ve isteğe bağlı ürünler kullanılamayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).

Aksesuar	İşlev	Parça adı
Bellek modülü	Makinenizin bellek kapasitesini genişletir.	ML-MEM170: 512 MB
İsteğe bağlı tepsi	Sık sık kağıt koyma sorunu yaşıyorsanız, ilave bir tepsi ekleyebilirsiniz.	• ML-451x Series/ ML-501x Series: ML-S5010A • ML-4512 Series/ ML-5012 Series: ML-S5012A
IEEE 1284 paralel konektör	Çeşitli arayüzleri kullanmanıza imkan verir. • Yazıcı sürücüsünü bir IEEE1284 paralel konektör ile yüklerken, makine bulunamayabilir ve yazıcı sürücüsünün yüklenmesinden sonra sadece temel yazdırma özellikleri kullanılabilir. • Makinenin durumunu kontrol etmek veya ayarlarını yapmak isterseniz, makineyi USB kablosu veya ağ kullanarak bir bilgisayara bağlayın. • IEEE 1284 paralel konektör kullanıyorsanız, USB kablosunu kullanamazsınız.	ML-PAR100

Mevcut aksesuarlar

Aksesuar	İşlev	Parça adı
Yığın Bellek Aygıtı	Makinenin kapasitesini artırmanızı ve çeşitli şekillerde yazdırmanızı sağlar.	ML-HDK470
Sonlandırıcı (İstifleyici & Zımba)	Yazılı çıktıları tasnif edebilir ve zımbalayabilirsiniz. Yazıcı sürücüsündeki sonlandırıcı ile ilgili seçeneklerin bazılarını kullanmak için yığın depolama aygıtı yüklenmelidir.	ML-OCT65
Kısa sehpa	Tekerlekli sehpayı kullanarak makineyi kolayca taşıyabilirsiniz.	ML-DSK65S
Çoklu kutu posta kutusu	Yazılı çıktıları 4 farklı istifleyiciye istif edebilirsiniz.	ML-MBT65
Zımba Kartuşu	Yazılı çıktıları zımba ile tutturmanızı sağlar.	SCX-STP000

Mevcut bakım parçaları

Bakım parçaları satın almak için makineyi satın aldığınız kaynak ile temas kurun. Bakım parçalarının değişimi sadece yetkili bir servis sağlayıcı, bayi veya makineyi satın aldığınız satıcı tarafından gerçekleştirilebilir. “Ortalama verim” değerine ulaşan bakım parçaları garanti kapsamında değildir.

Yıpranmış parçalardan kaynaklanan yazdırma kalitesi ve kağıt besleme sorunlarını önlemek için bakım yapılan parçalar belirli aralıklarda değiştirilir, bkz. aşağıdaki tablo. Bunun amacı, makinenizin en iyi durumda çalışırken bakımını yapmaktır. Aşağıdaki bakım parçaları her bir öğenin çalışma ömrü dolduğunda değiştirilmelidir.

Parçalar	ORTALAMA VERİM[a]
silndryle dgştr	Yaklaşık 100,000 sayfa
Birmyle dgştrn	Yaklaşık 100,000 sayfa
Alma silindiri/ İletme silindiri	Yaklaşık 100,000 sayfa
Geciktirme silindiri	Yaklaşık 100,000 sayfa

a. Kullanılan işletim sistemi, hesaplama performansı, uygulama yazılımı, bağlantı metodu, ortam türü, ortam boyutu ve işin karmaşıklığı tarafından etkilenecektir.

Tonerin tekrar dağıtılması

Toner kartuşu kullanım ömrünün dolmasına az bir süre kaldığında:

- Beyaz çizgiler veya açık renkli baskı oluşur ve/veya yoğunluk farklılıkları ortaya çıkar.
- **Durum** LED'i kırmızı olarak yanıp söner.

Bu durumda kartuşta kalan toneri tekrar dağıtarak, baskı kalitesini geçici olarak düzeltebilirsiniz. Bazı durumlarda, tonerin çalkalanarak dağıtılmasından sonra bile beyaz çizgiler ya da açık renkli baskı oluşmaya devam eder.

1 Ön kapağı açın ve toner kartuşunu çekerek çıkartın.

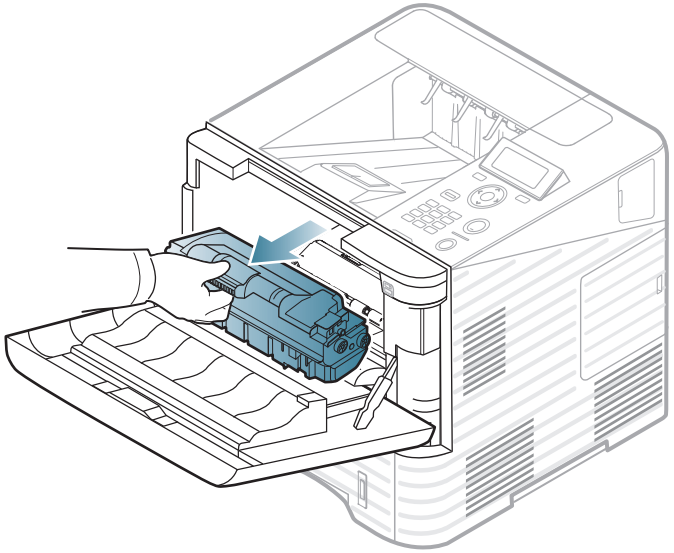

2 Toneri kartuşun içerisine tamamen dağıtmak için kartuşu beş veya altı kez hafifçe döndürün.

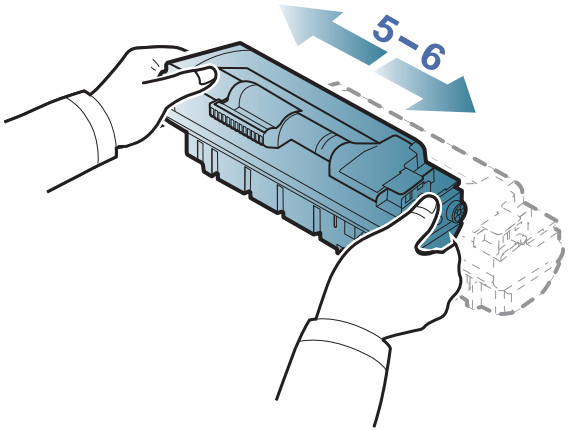

Toner giysinize bulaşırsa, kuru bir bezle silin ve giysinizi soğuk suyla yıkayın: sıcak su, tonerin kumaşa sabitlenmesine neden olur.

Tonerin tekrar dağıtılması

3 Toner kartuşunu üzerindeki kol yardımıyla tutun ve yavaşça makinenin gerekli aralığına yerleştirin.

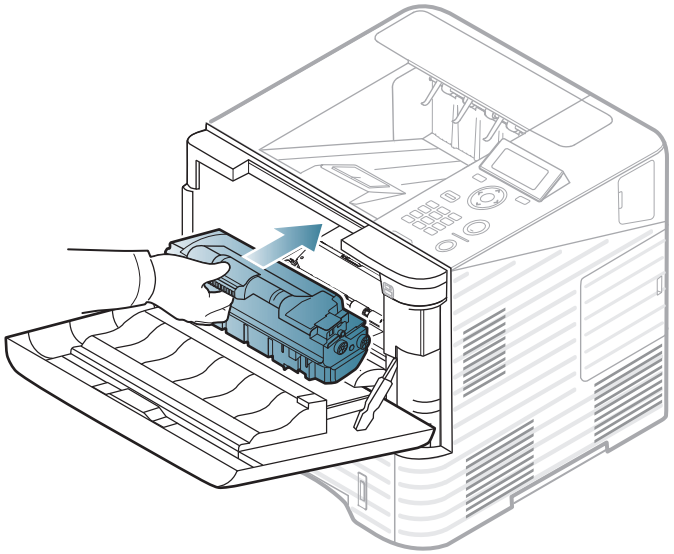

4 Ön kapağı kapatın. Kapağın sıkı bir şekilde kapatıldığından emin olun.

Toner kartuşunun değiştirilmesi

Bir toner kartuşu kullanım ömrünü tamamladığında, makine yazdırmayı durduracaktır (bkz. "Mevcut sarf malzemeleri", sayfa 53).

1 Ön kapağı açın ve toner kartuşunu çekerek çıkartın.

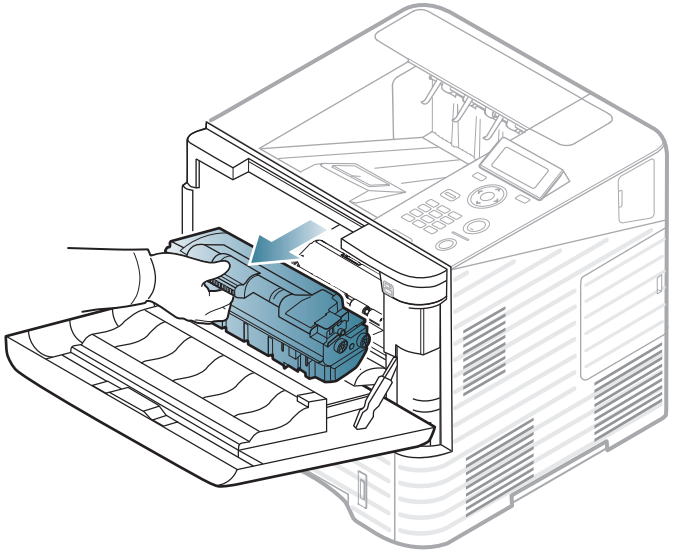

2 Yeni toner kartuşunu ambalajından çıkarın.

3 Toneri kartuşun içerisine tamamen dağıtmak için kartuşu beş veya altı kez yan taraflara doğru iyice sallayın.

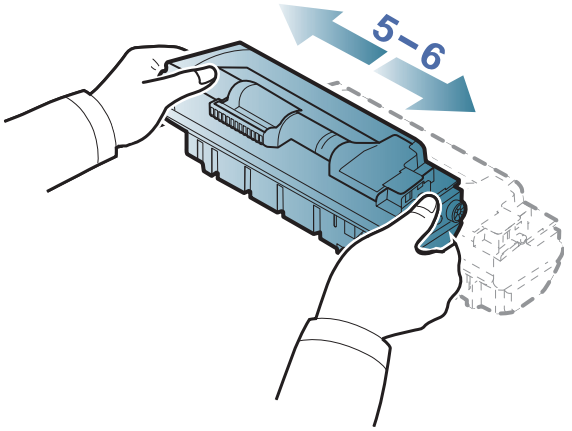

Toner giysinize bulaşırsa, kuru bir bezle silin ve giysinizi soğuk suyla yıkayın: sıcak su, tonerin kumaşa sabitlenmesine neden olur.

Toner kartuşunun değiştirilmesi

4 Toner kartuşunu üzerindeki kol yardımıyla tutun ve yavaşça makinenin gerekli aralığına yerleştirin.

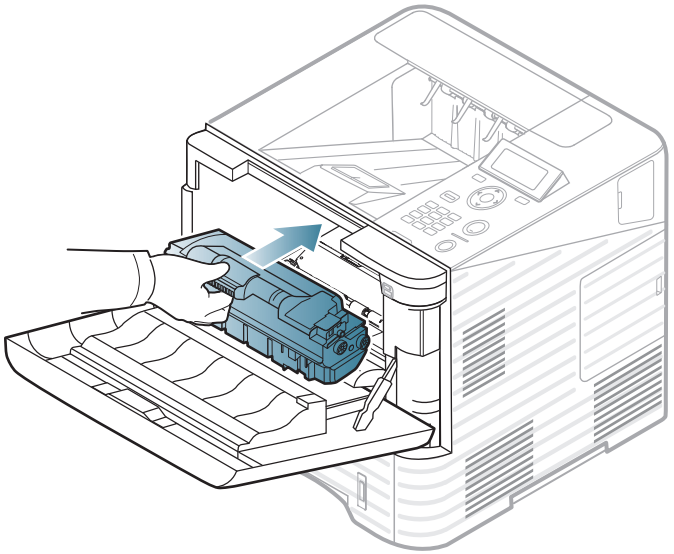

5 Ön kapağı kapatın. Kapağın sıkı bir şekilde kapatıldığından emin olun.

Görüntüleme birimini değiştirme

Görüntüleme biriminin değiştirilmesi hakkında bir animasyonu açmak için bu bağlantıya tıklayın.

Bir görüntüleme birimi kullanım ömrünü tamamladığında, makine yazdırmayı durduracaktır (bkz. "Mevcut sarf malzemeleri", sayfa 53).

1 Ön kapağı açın ve toner kartuşunu çekerek çıkartın.

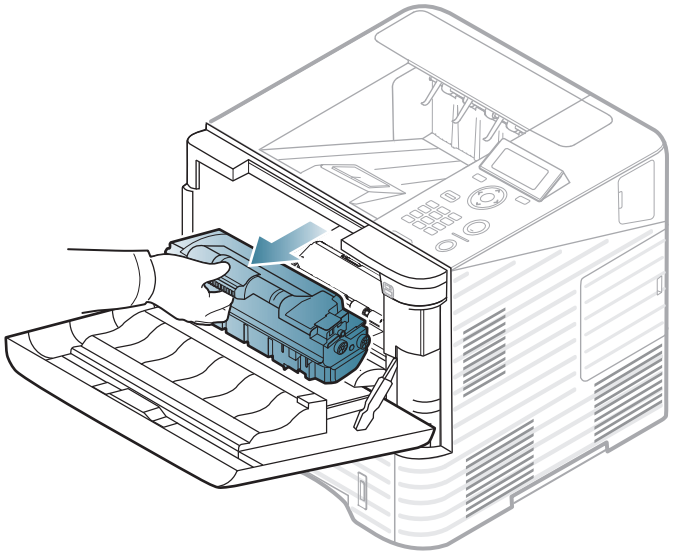

2 Görüntüleme birimini dışarıya çekin.

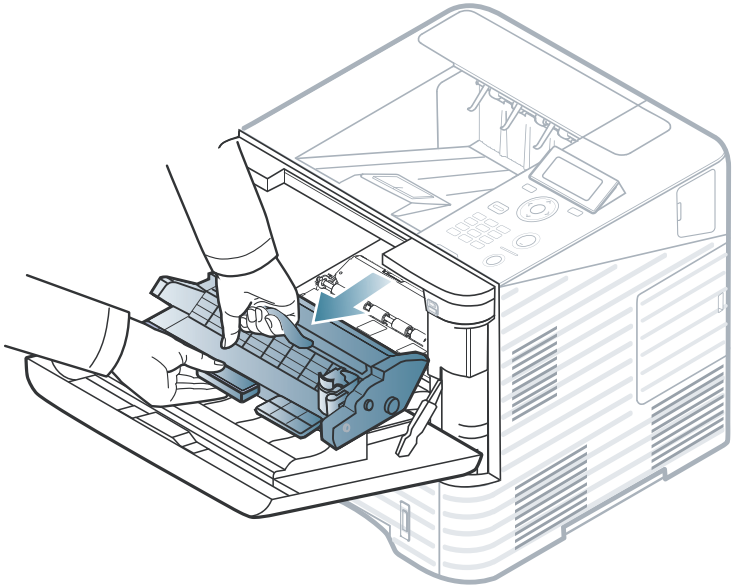

3 Yeni görüntüleme birimini ambalajından çıkarın.

- Toner kartuşu ambalajını açmak için bıçak veya makas gibi kesici nesneler kullanmayın. Bunlar kartuşun tamburunu çizebilir.
- Görüntüleme birimine zarar vermemek için birkaç dakikadan daha uzun süre ışığa maruz bırakmayın. Gerekiyorsa bir parça kağıtla üzerini örtün.

Görüntüleme birimini değiştirme

4 Toneri görüntüleme biriminin içerisine tamamen dağıtmak için görüntüleme birimini beş veya altı kez hafifçe sallayın.

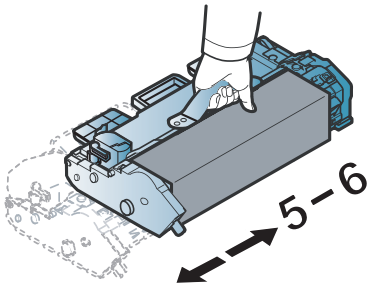

5 Koruma kapağı ve mührünü çıkartın.

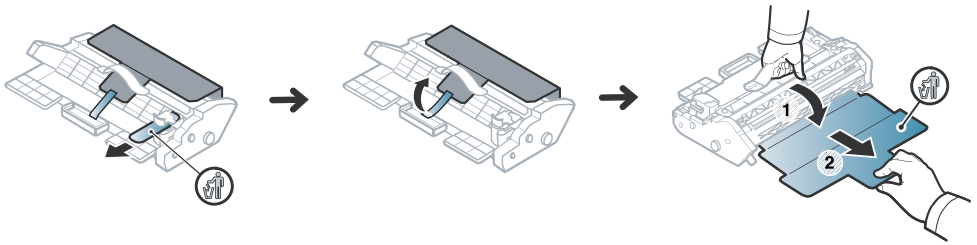

6 Görüntüleme birimini üzerindeki kol yardımıyla tutun ve yeni görüntüleme birimini yavaşça makinenin gerekli aralığına yerleştirin.

Görüntüleme biriminin kenarlarındaki çıkıntılar ve makine içinde bunlara karşılık gelen oluklar, görüntüleme biriminin tam olarak doğru pozisyonda yerine oturmasını sağlayacaktır.

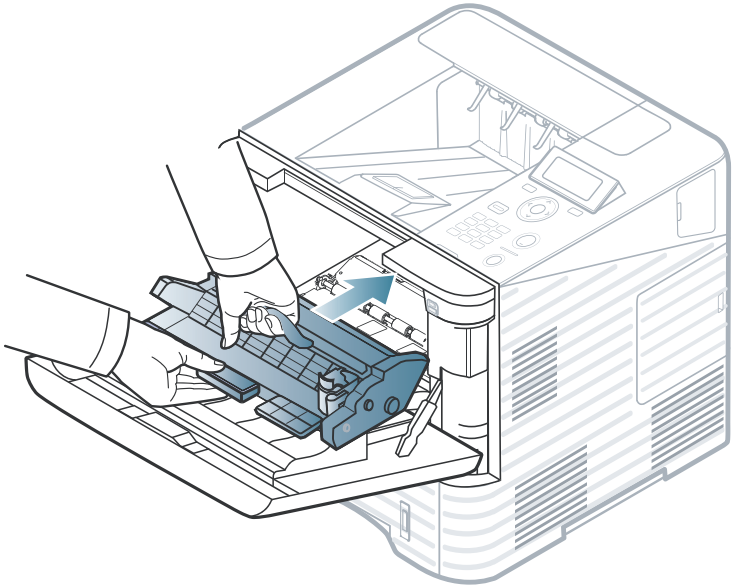

- Görüntüleme biriminin yeşil yüzeyine dokunmayın.
- Görüntüleme birimine zarar vermemek için birkaç dakikadan daha uzun süre ışığa maruz bırakmayın. Gerekiyorsa bir parça kağıtla üzerini örtün.

7 Toner kartuşunu yeniden takın.

8 Ön kapağı kapatın. Kapağın sıkı bir şekilde kapatıldığından emin olun.

Bir bellek modülünü yükseltme

İsteğe bağlı aksesuarlar için sipariş bilgileri verilmiştir (bkz. "Mevcut aksesuarlar", sayfa 54.)

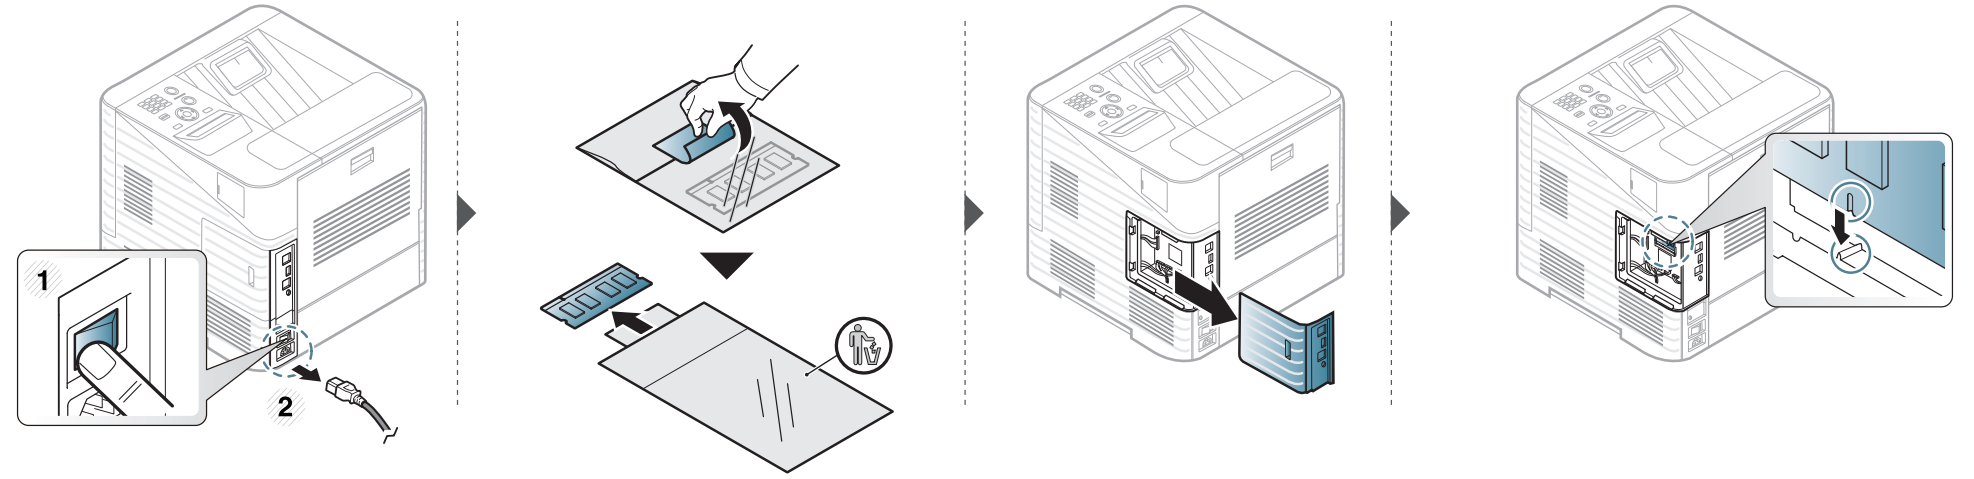

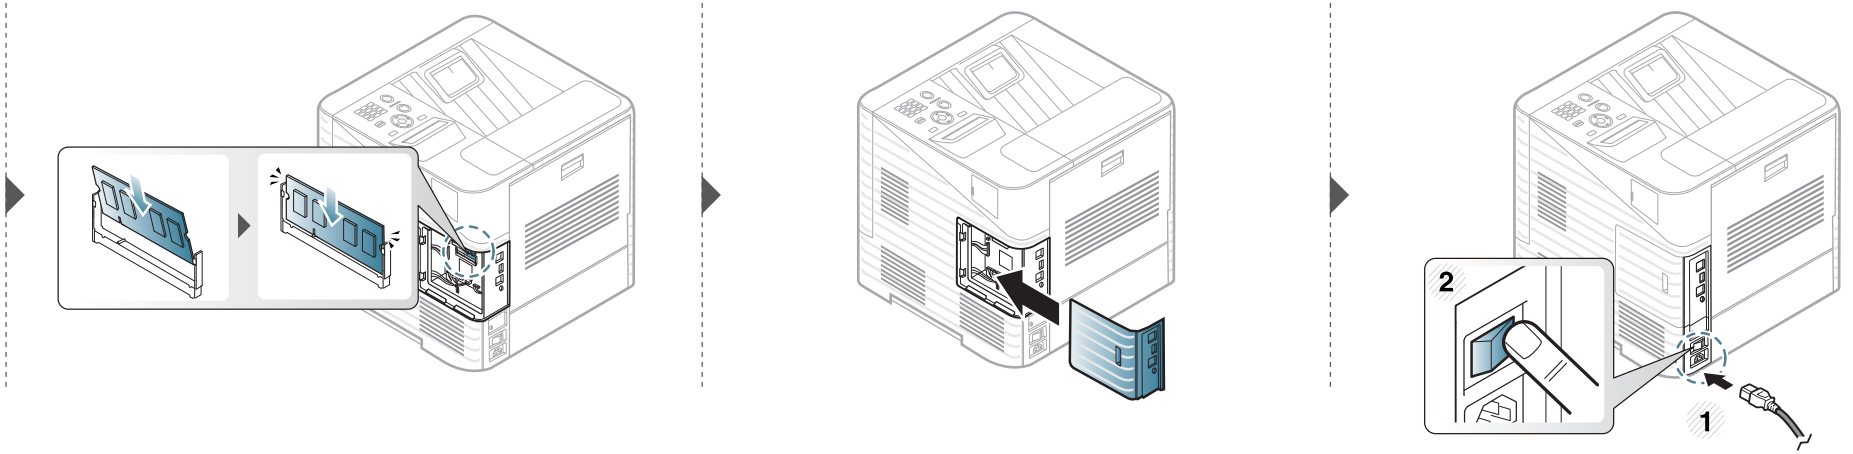

Bir yığın bellek aygıtının yüklenmesi

Bu makine için A-tipi vidalar gerekli değildir.

İsteğe bağlı aksesuarlar için sipariş bilgileri verilmiştir (bkz. "Mevcut aksesuarlar", sayfa 54.)

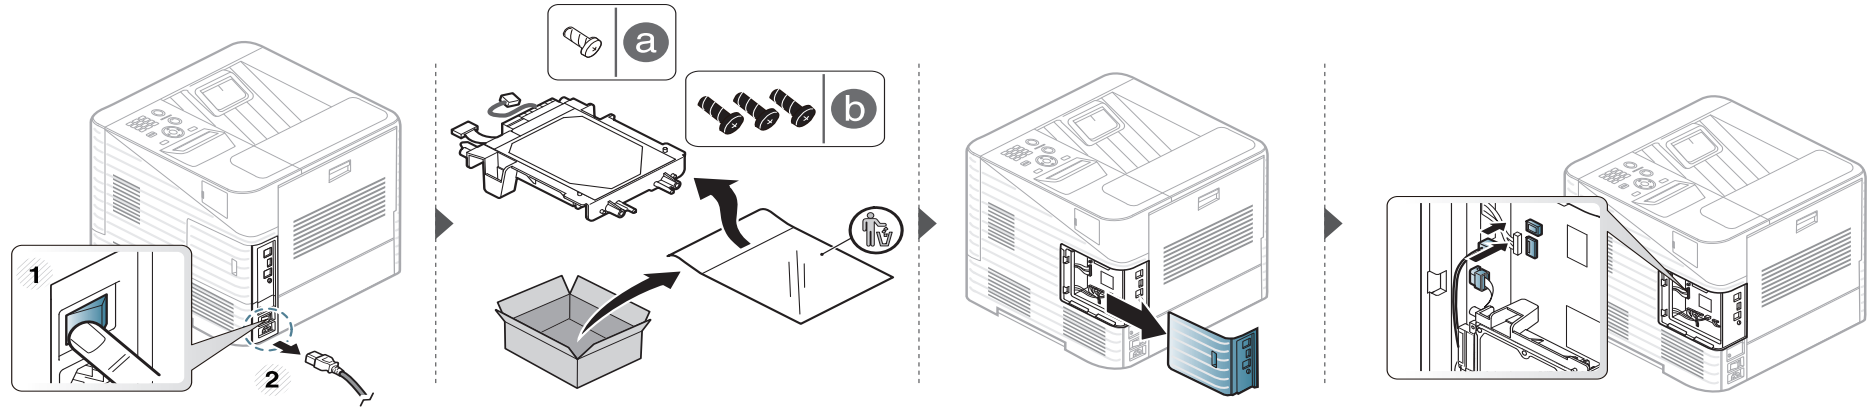

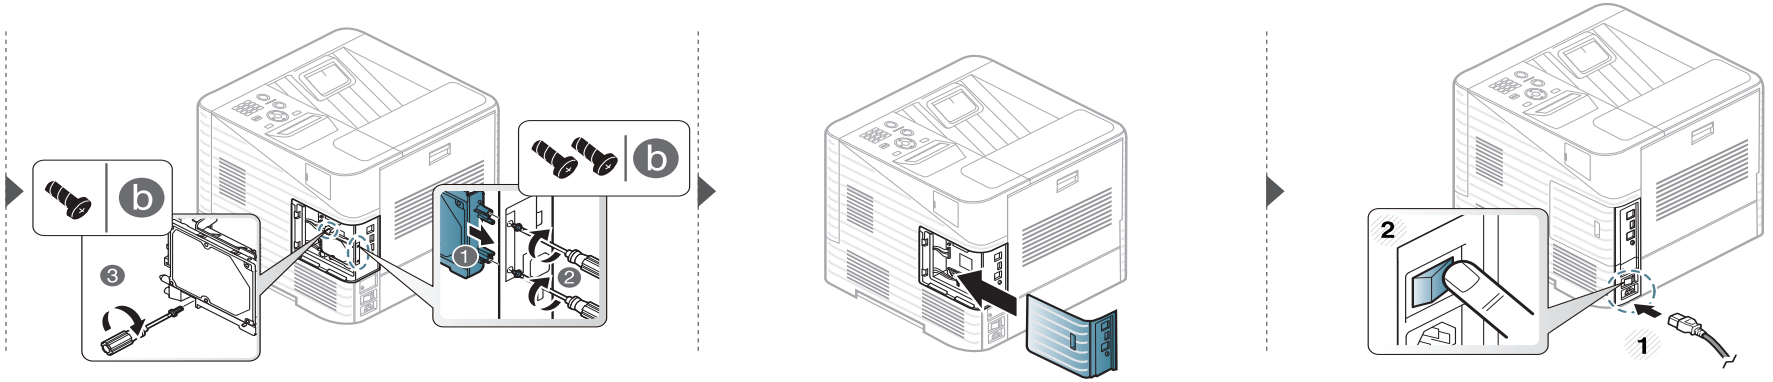

Zımba kartuşunun değiştirilmesi

İsteğe bağlı aksesuarlar için sipariş bilgileri verilmiştir (bkz. "Mevcut aksesuarlar", sayfa 54.)

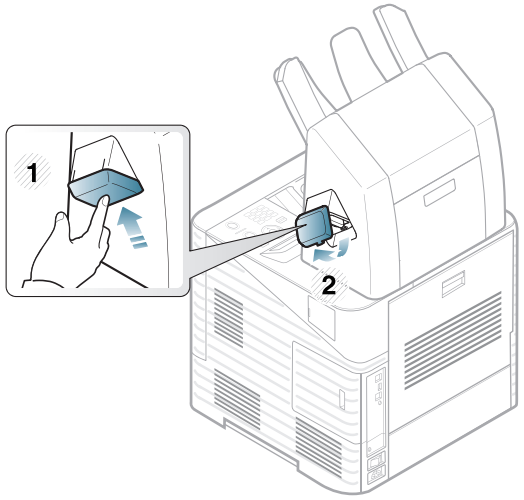

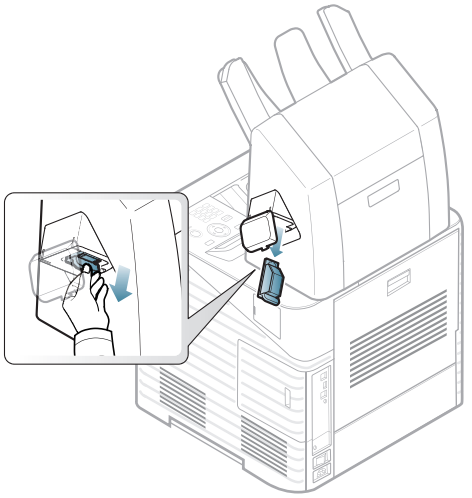

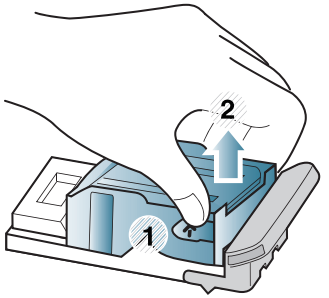

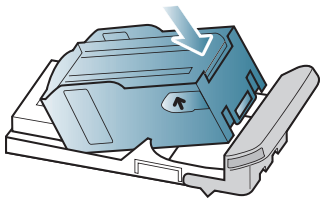

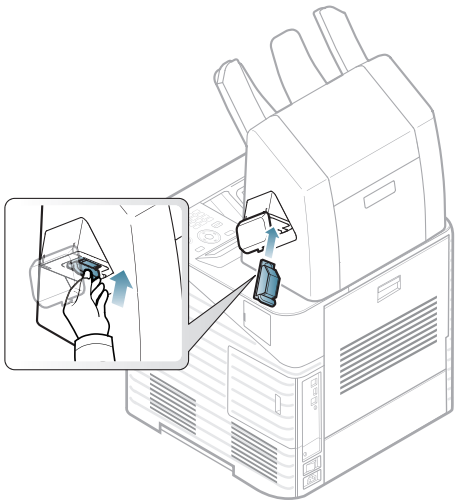

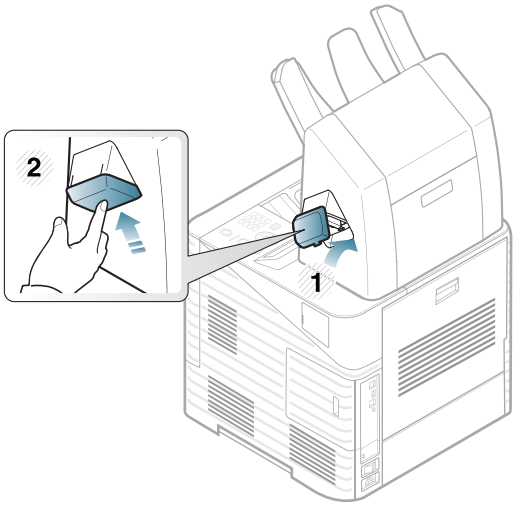

Sarf malzemelerinin kullanım ömrünün izlenmesi

ML-451x Series/ ML-501x Series

1. Kontrol panelindeki (**Menü**) düğmesine basın.
2. **Sistem Kurulumu** > **Tamam** > **Bakim** > **Tamam** tuşuna basın.
3. **Sarf Malzemeleri Bilgi** öğesine basın: > **Tamam**.
4. İstediğiniz seçeneği seçmek için **Tamam** tuşuna basın.

ML-5015 Series/ ML-5017 Series

1. **Ana** ekrandan **Kurulum** öğesine basın.
2. **Sistem** > **Snrk** > **Bakim** > **Sarf Malzemeleri Bilgisi** öğesine basın.
3. İstediğiniz seçeneğe basın.
4. Bekleme moduna dönmek için ( ) ev simgesine basın.

Toner az uyarısını ayarlama

Kartuştaki toner miktarı azaldığında, kullanıcının toner kartuşunu değiştirmesini isteyen bir mesaj veya LED görüntülenir. Bu mesajın veya LED'in görüntülenmesi veya görüntülenmemesi seçeneğini ayarlayabilirsiniz.

ML-451x Series/ ML-501x Series

1. Kontrol panelindeki (**Menü**) düğmesine basın.
2. **Sistem Kurulumu** > **Tamam** > **Bakim** > **Tamam** tuşuna basın.
3. **Toner Az Alarmi** > **Tamam** tuşuna basın.
4. İstediğiniz seçeneği seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

ML-5015 Series/ ML-5017 Series

1. **Ana** ekrandan **Kurulum** öğesine basın.
2. **Sistem** > **Snrk** > **Bakim** öğesine basın.
3. **Toner Durumu Alarmi** öğesine basın.
4. İstediğiniz seçeneğe basın.
5. Bekleme moduna dönmek için ( ) ev simgesine basın.

Makinenin temizlenmesi

Yazdırma kalitesi sorunları ortaya çıkıyorsa ya da makinenizi tozlu bir ortamda kullanıyorsanız, en iyi baskı koşulunu sağlamak ve makinenizi daha uzun süre kullanmak için makinenizi düzenli olarak temizlemeniz gerekir.

- Makine kabininin yüksek oranlarda alkol, çözücü veya diğer güçlü maddeler içeren temizlik malzemeleriyle temizlenmesi, kabinin rengini bozabilir veya kabinde çatlaklara yol açabilir.
- Makineniz veya çevresindeki bölge tonerle kirlenmişse, temizlemek için suyla nemlendirilmiş bez veya kumaş kullanmanızı öneririz. Elektrikli süpürge kullanırsanız, toner uçuşabilir ve sizin için zararlı olabilir.

Dış tarafın temizlenmesi

Makine kabinini yumuşak, tiftiksiz bir bezle temizleyin. Kullandığınız bezi suyla hafifçe nemlendirin, ancak makinenin üzerine veya içine su damlamamasına dikkat edin.

İç kısmın temizlenmesi

Yazdırma işlemi sırasında, makinenin içinde kağıt, toner ve toz parçacıkları birikebilir. Bu birikim, toner lekeleri veya bulaşması gibi baskı kalitesinde sorunlara neden olabilir. Makinenin iç kısmının temizlenmesi bu sorunları giderebilir veya azaltabilir.

Makinenin içini temizlerken tüy bırakmayan kuru bir bez kullanın, yazdırma kartuşunun altındaki transfer silindirine veya başka bir iç parçaya zarar vermemeye dikkat edin. Benzen ya da tiner gibi solventler kullanmayın. Yazdırma kalitesi sorunları ortaya çıkabilir ve makineye zarar verebilir.

Makinenin temizlenmesi

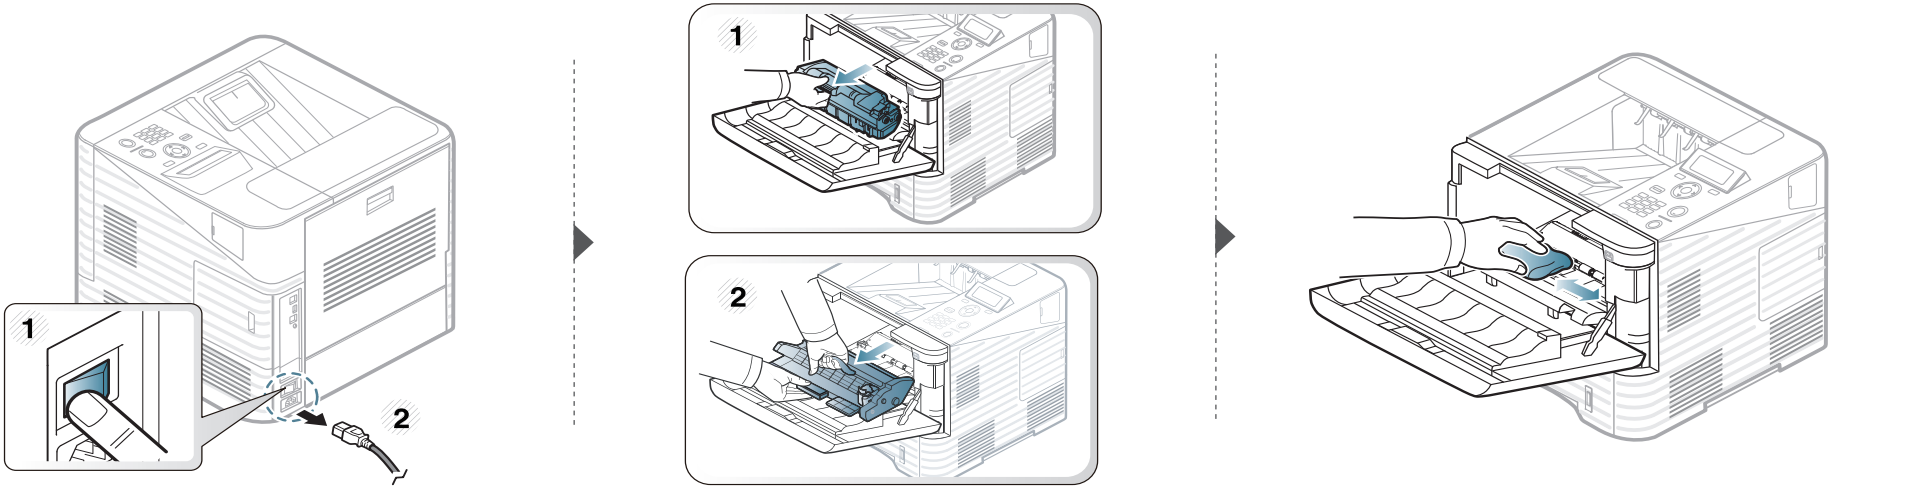

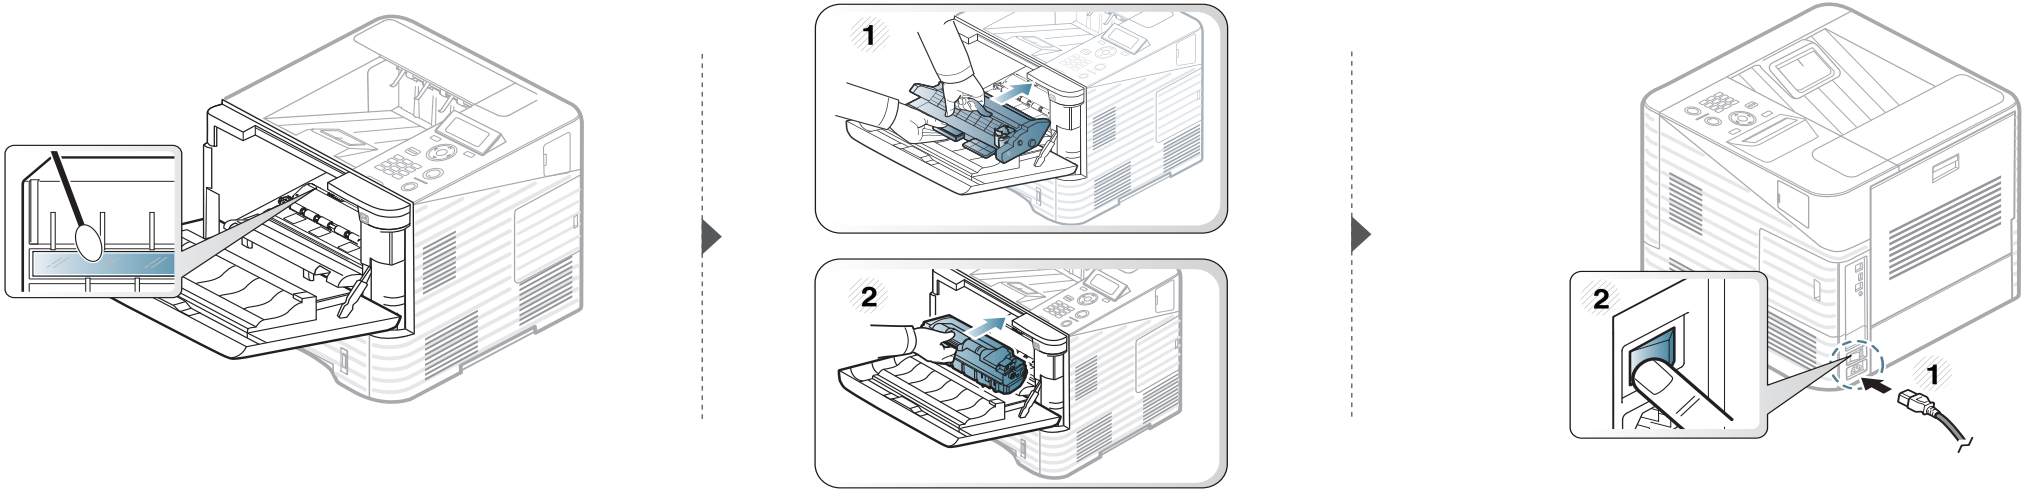

Makinenin temizlenmesi

Alma silindirinin temizlenmesi

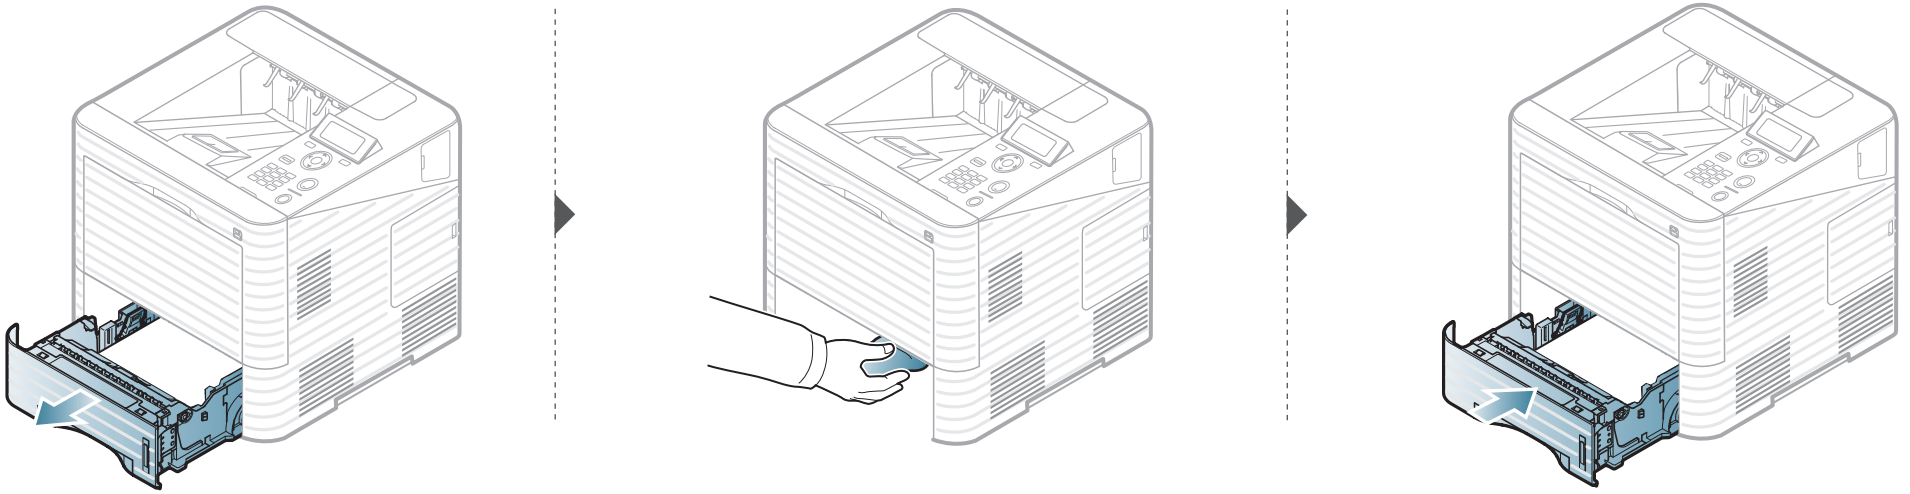

4. Sorun Giderme

Bu bölümde, bir sorunla karşılaştığınızda başvurabileceğiniz yararlı bilgiler verilmektedir.

- **Kağıt sıkışmalarını önleme ipuçları** **72**
- **Kağıt sıkışmalarını giderme** **73**
- **Durum LED ışığını anlama** **89**
- **Ekran mesajlarını anlama** **91**

Bu bölümde, bir sorunla karşılaştığınızda başvurabileceğiniz yararlı bilgiler verilmektedir. Makinenizde görüntü ekranı varsa, sorunu çözmek için ilk olarak ekrandaki mesajı kontrol edin. Sorununuz için bu bölümde bir çözüm bulamazsanız, **Sorun Giderme** bilgileri için Gelişmiş Kullanıcı Kılavuzu'na bakın. Kullanıcı Kılavuzu'nda daçözüm bulamazsanız veya sorun devam ederse, servisi arayın.

Kağıt sıkışmalarını önleme ipuçları

Doğru ortam türlerini seçerek birçok kağıt sıkışmasını önleyebilirsiniz. Kağıt sıkışması olmaması için, aşağıdaki talimatlara bakın:

- Ayarlanabilen kılavuzların doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun (bkz. "Tepsiye genel bakış", sayfa 32).
- Tepsiye fazla kağıt yerleştirmeyin. Kağıt seviyesinin, tepsi iç yüzeyindeki kağıt kapasitesi işaretinin altında olduğundan emin olun.
- Makineniz yazdırdığı sırada tepsiden kağıt çıkarmayın.
- Yerleştirmeden önce esnetin, havalandırın ve düzeltin.
- Kırışık, nemli veya fazla bükülmüş kağıtları kullanmayın.
- Tepside farklı kağıt türlerini karıştırmayın.
- Sadece tavsiye edilen yazdırma ortamını kullanın (Bkz. "Yazdırma ortamı özellikleri", sayfa 107).

Kağıt sıkışmalarını giderme

Kağıdın yırtılmasını önlemek için sıkışan kağıdı yavaşça ve hafifçe çekin.

Tepsi 1'de

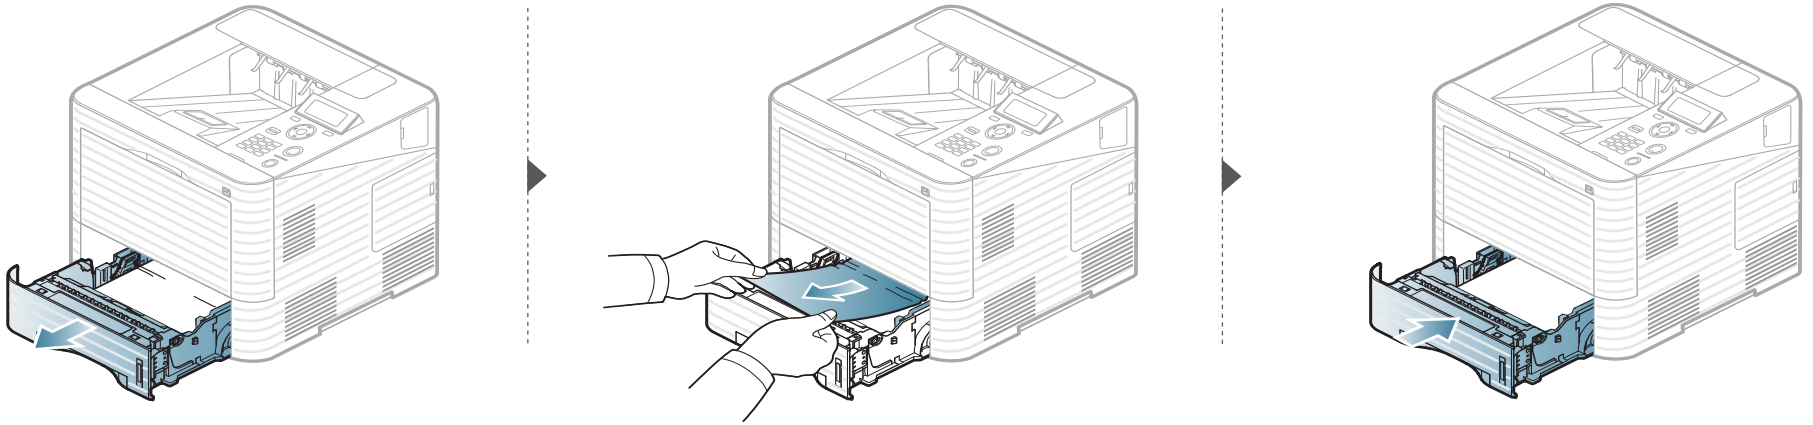

Kağıt sıkışmalarını giderme

İsteğe bağlı tepside

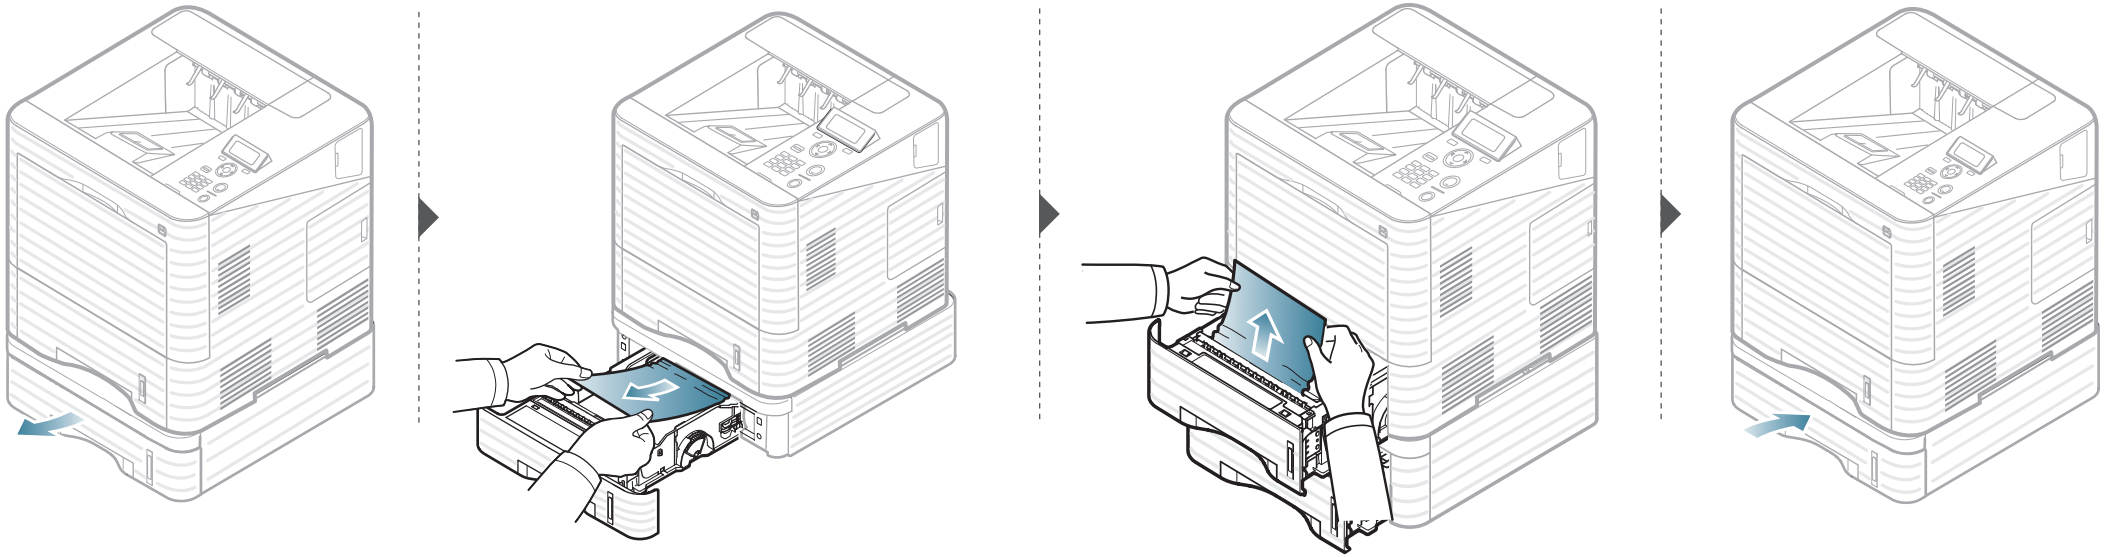

Kağıt sıkışmalarını giderme

Çok amaçlı tepside

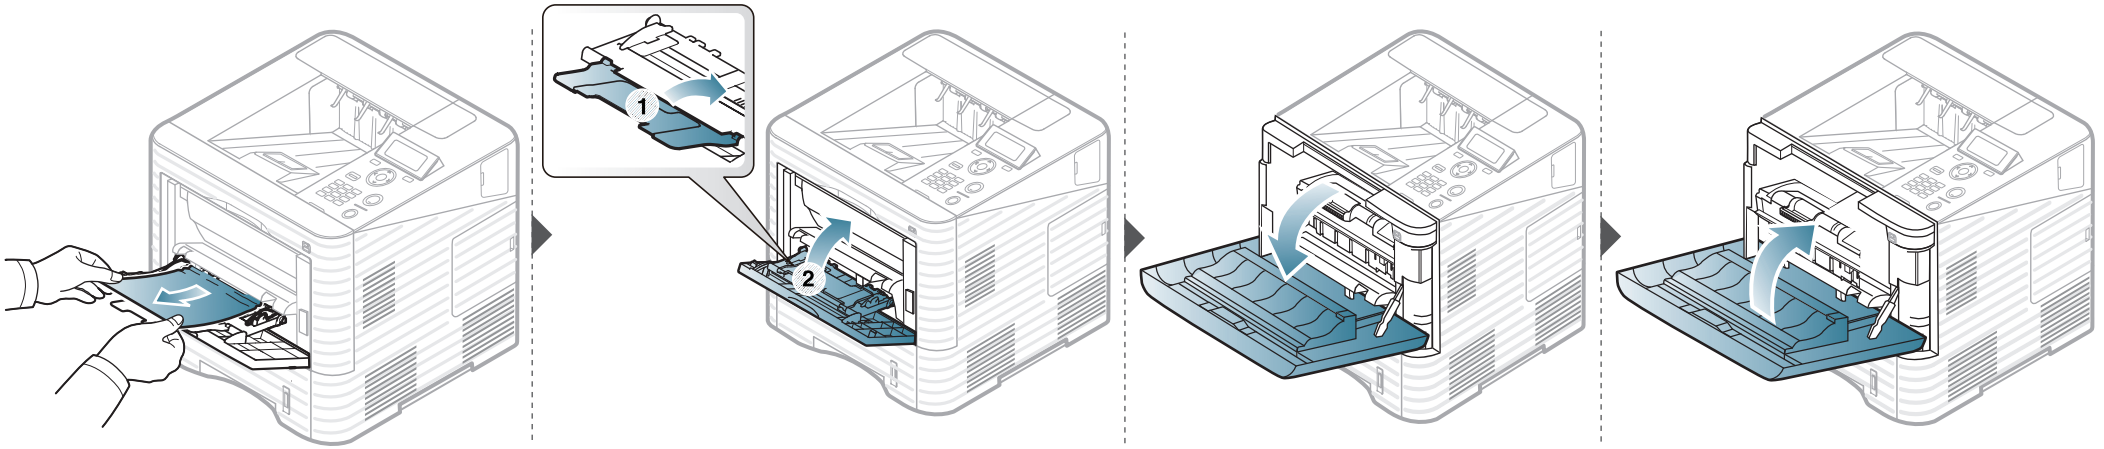

Kağıt sıkışmalarını giderme

Makinenin içinde

- Fuser alanı sıcaktır. Makineden kağıt çıkarırken dikkatli olun.

- Görüntüleme biriminin yeşil yüzeyine dokunmayın.
- Görüntüleme birimine zarar vermemek için birkaç dakikadan daha uzun süre ışığa maruz bırakmayın. Gerekiyorsa bir parça kağıtla üzerini örtün.

Kağıt sıkışmalarını giderme

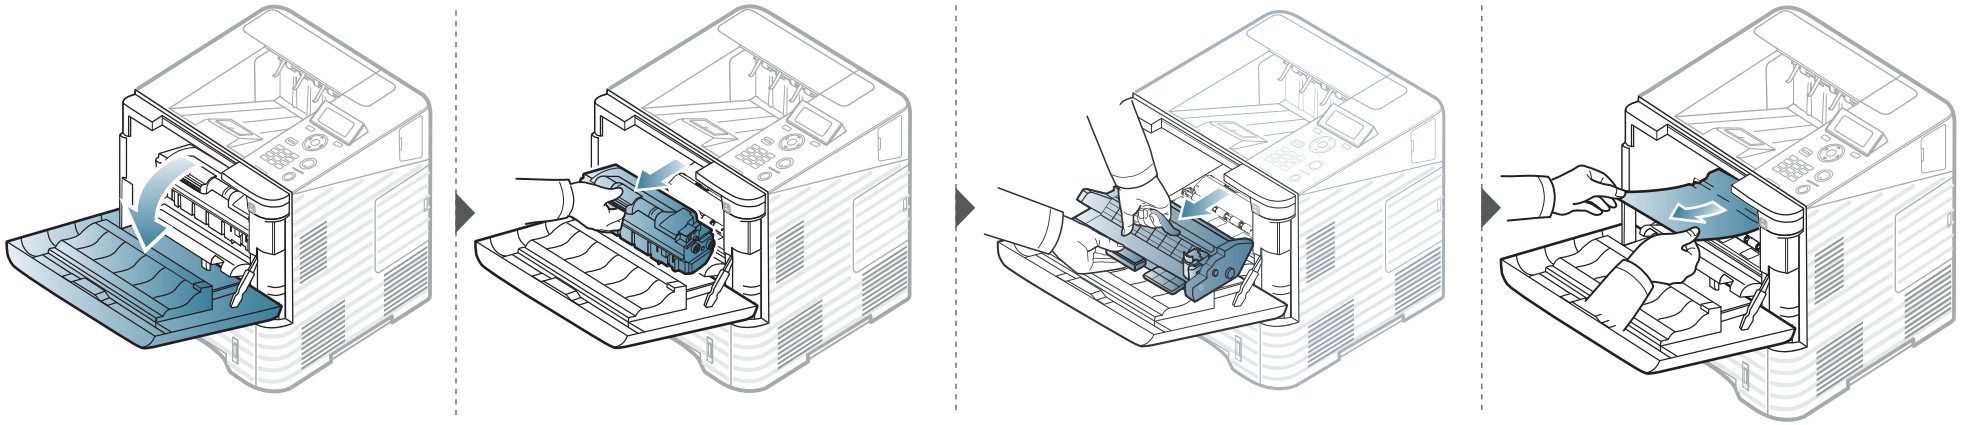

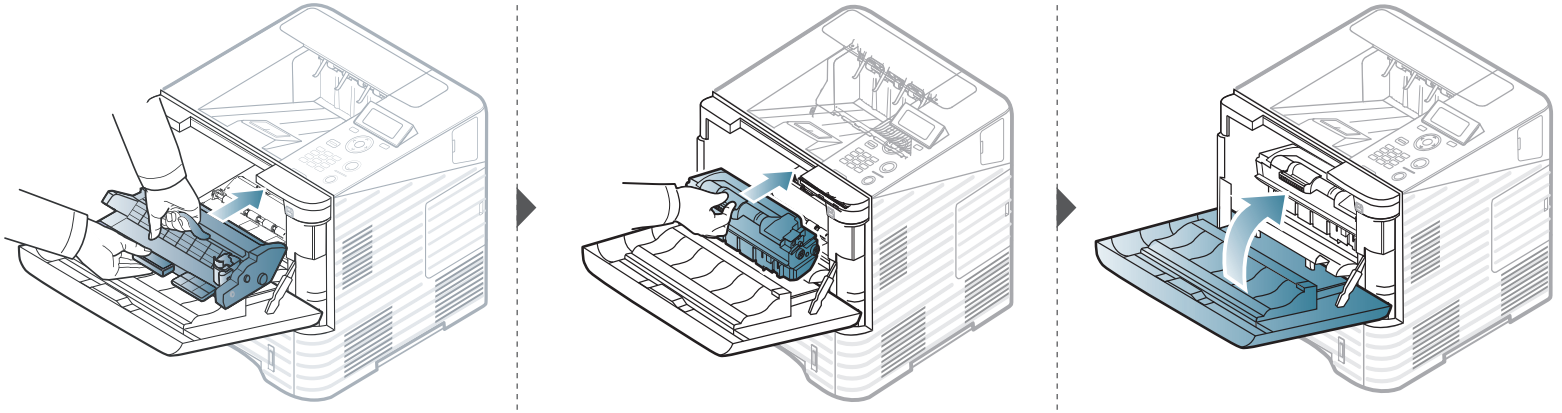

Kağıt sıkışmalarını giderme

Kağıdı bu alanda göremiyorsanız, durun ve bir sonraki adıma geçin.

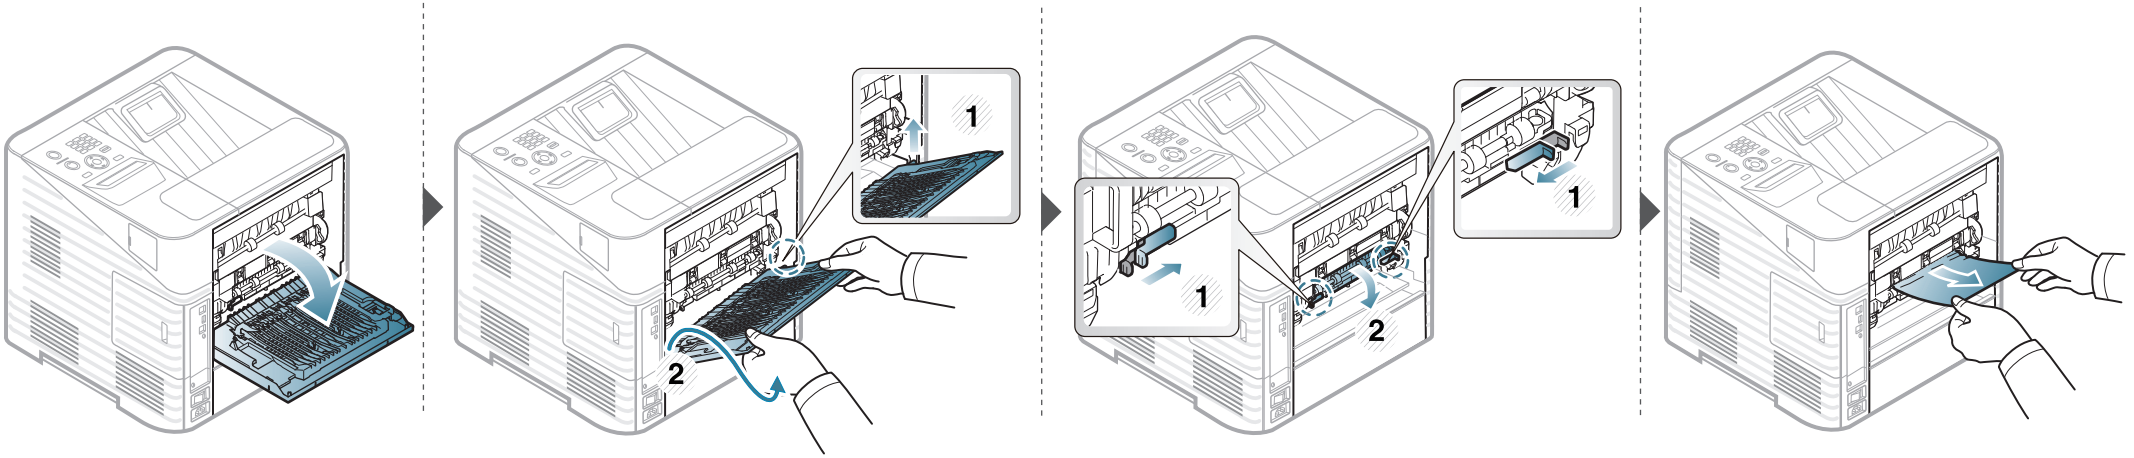

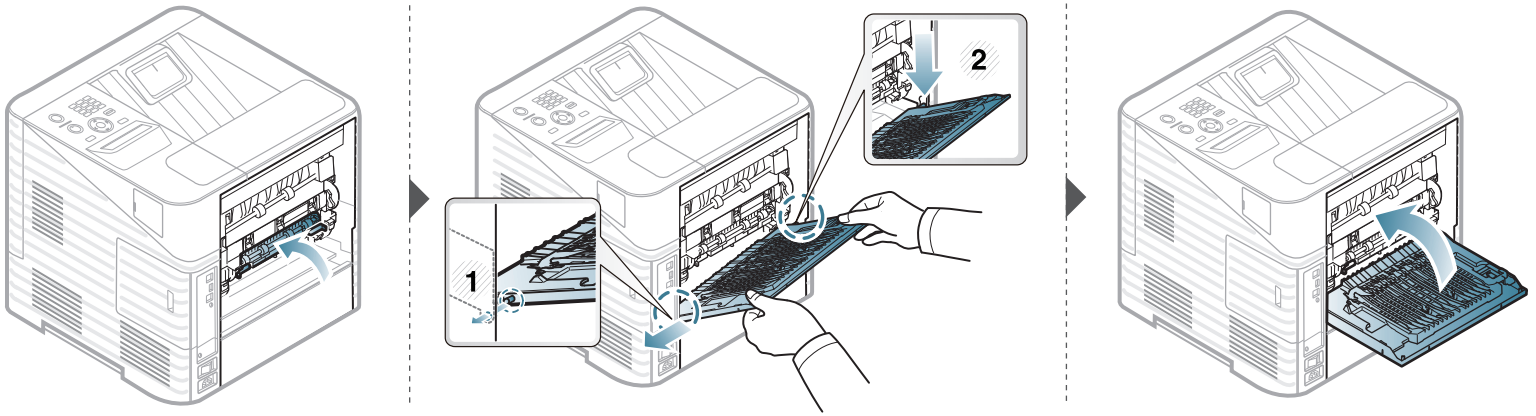

Kağıt sıkışmalarını giderme

Çıkış alanında

- Fuser alanı çok sıcaktır. Makineden kağıt çıkarırken yanmaya karşı dikkatli olun.

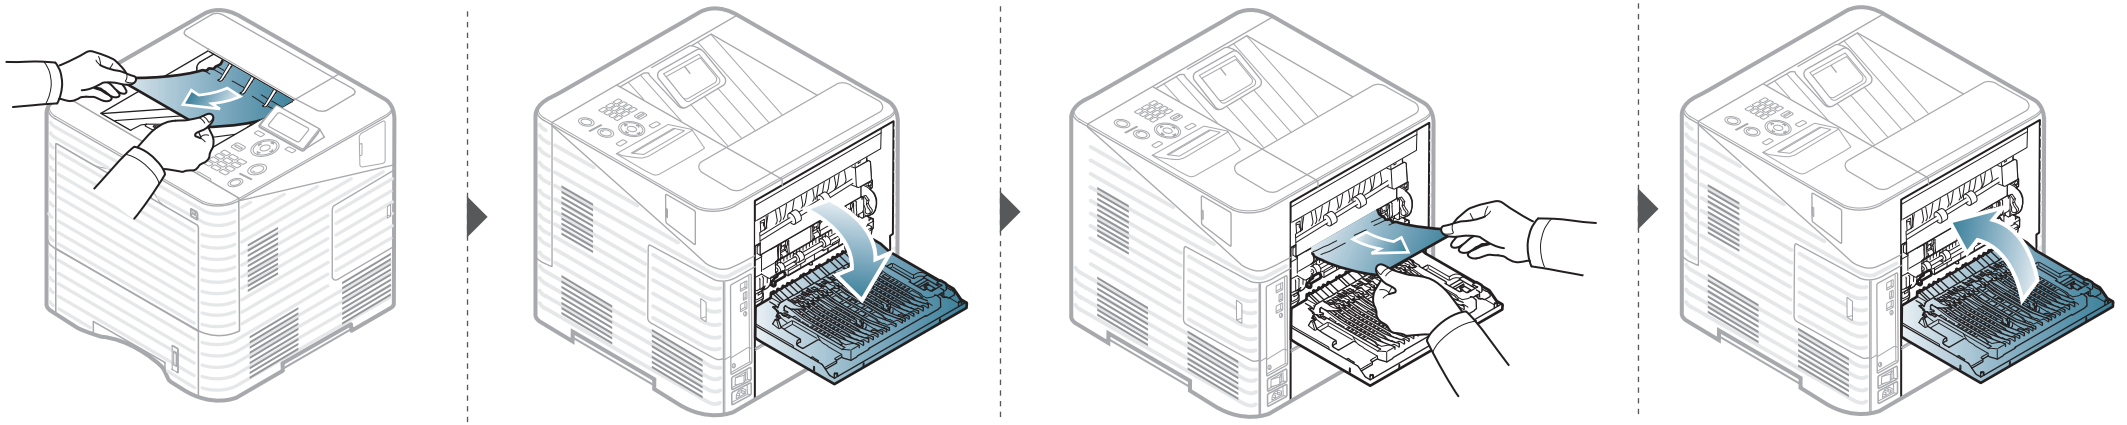

Kağıt sıkışmalarını giderme

Çift taraflı yazdırma alanında

- Fuser alanı çok sıcaktır. Makineden kağıt çıkarırken yanmaya karşı dikkatli olun.

Kağıt sıkışmalarını giderme

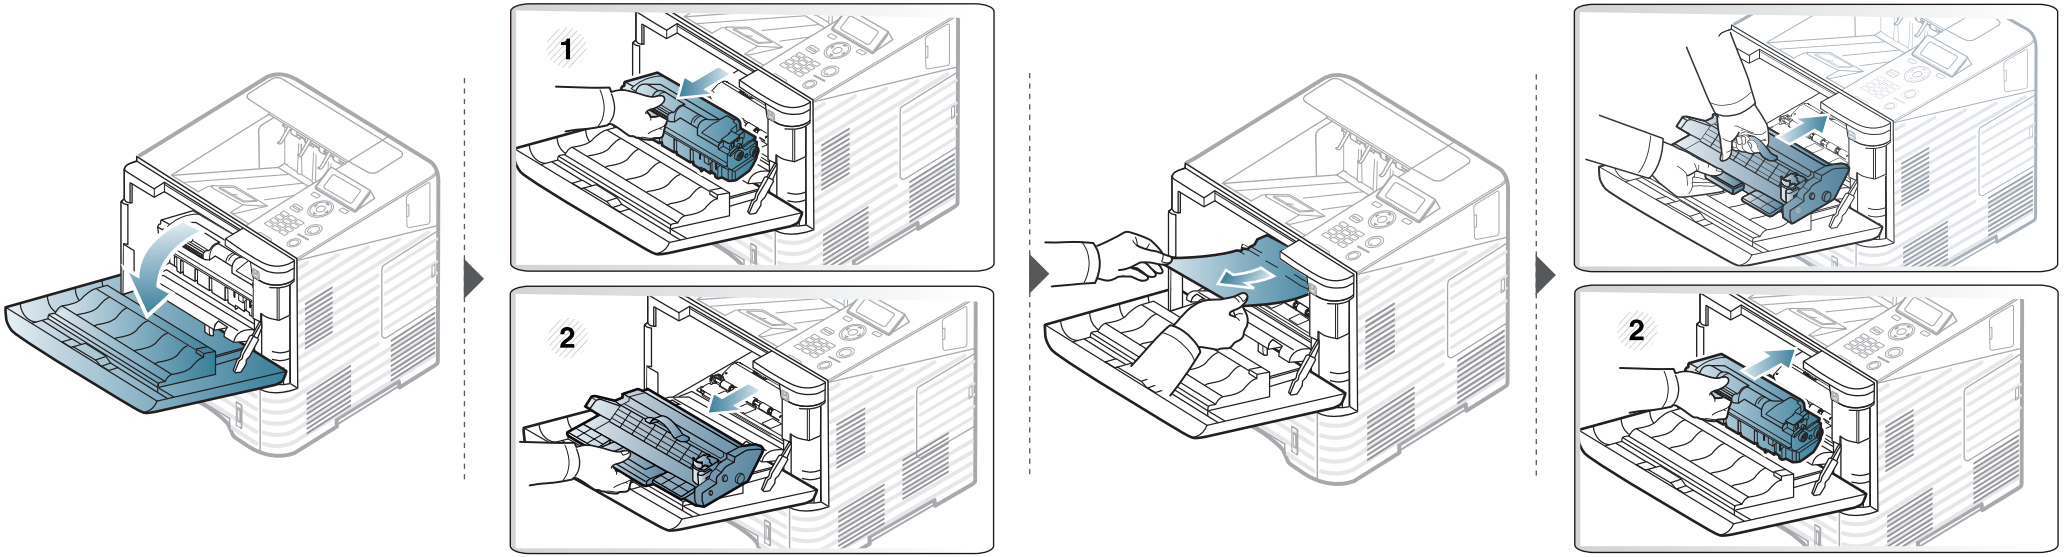

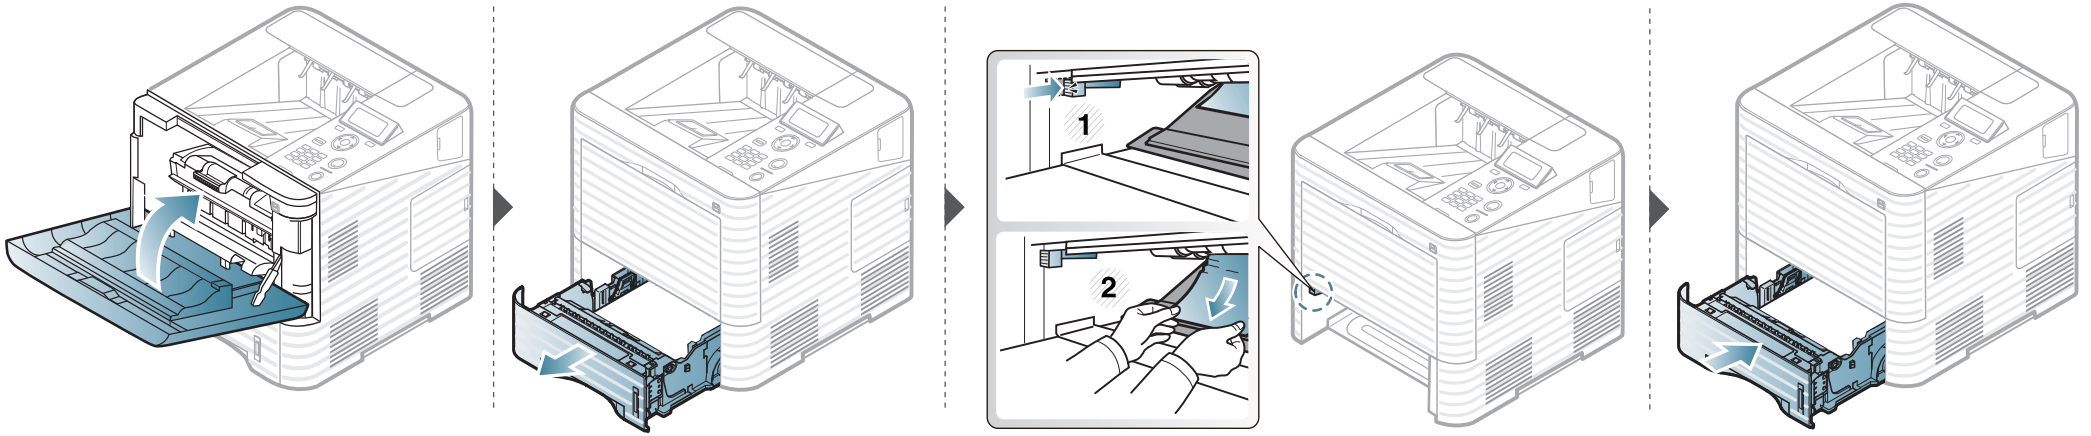

Kağıt sıkışmalarını giderme

Kağıdı bu alanda göremiyorsanız, durun ve bir sonraki adıma geçin.

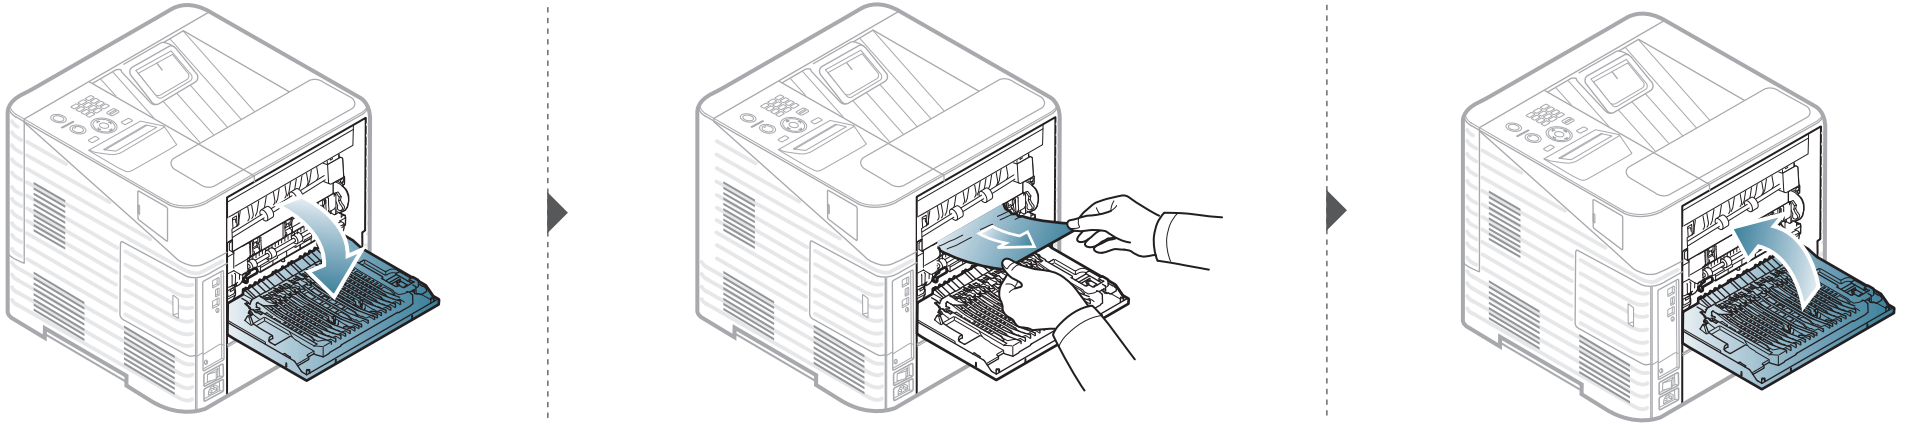

Kağıt sıkışmalarını giderme

İsteğe bağlı sonlandırıcıda (istifleyici ve zımba)

Sonlandırıcı önünde kağıt sıkışması

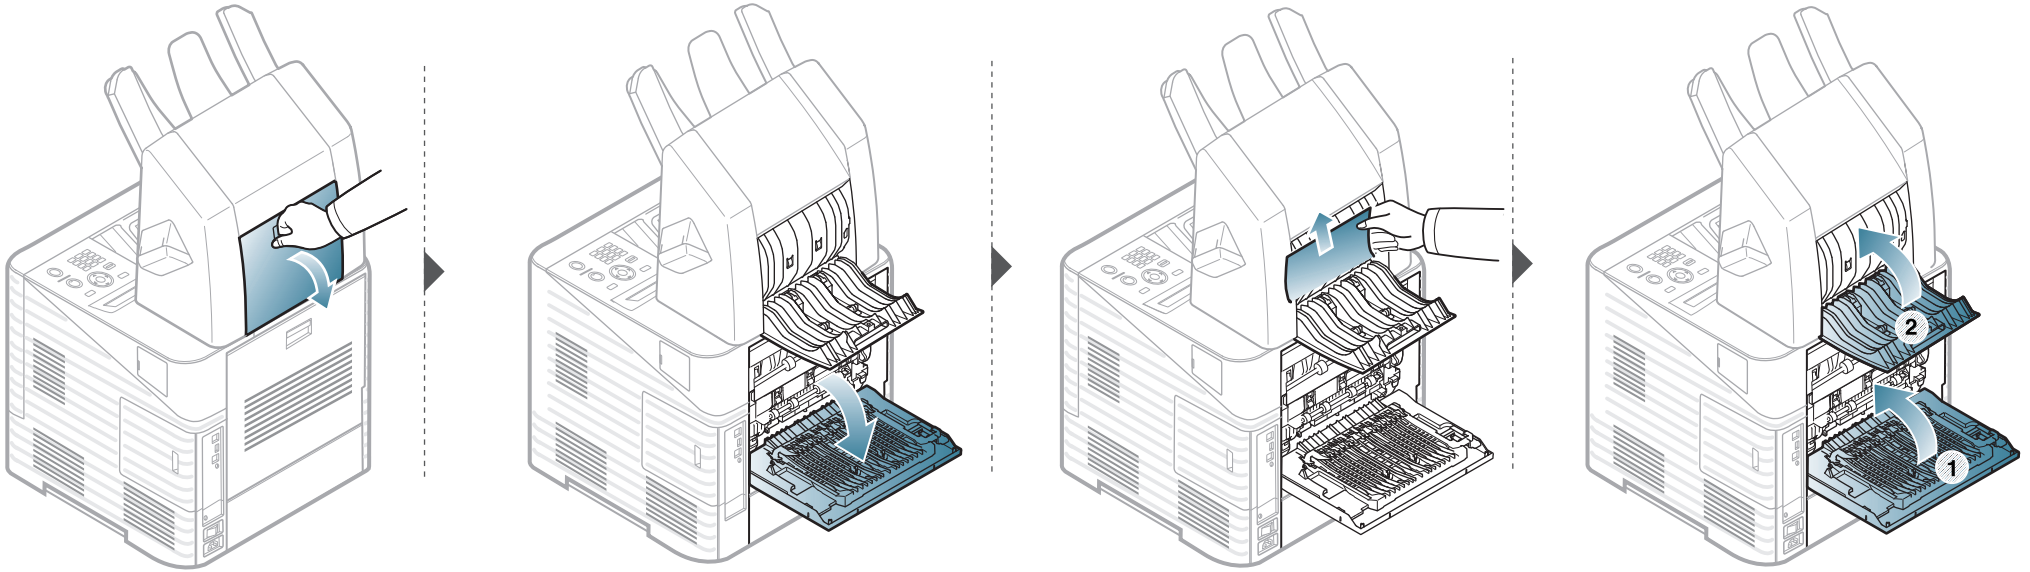

Kağıt sıkışmalarını giderme

Sonlandırıcı içinde kağıt sıkışması

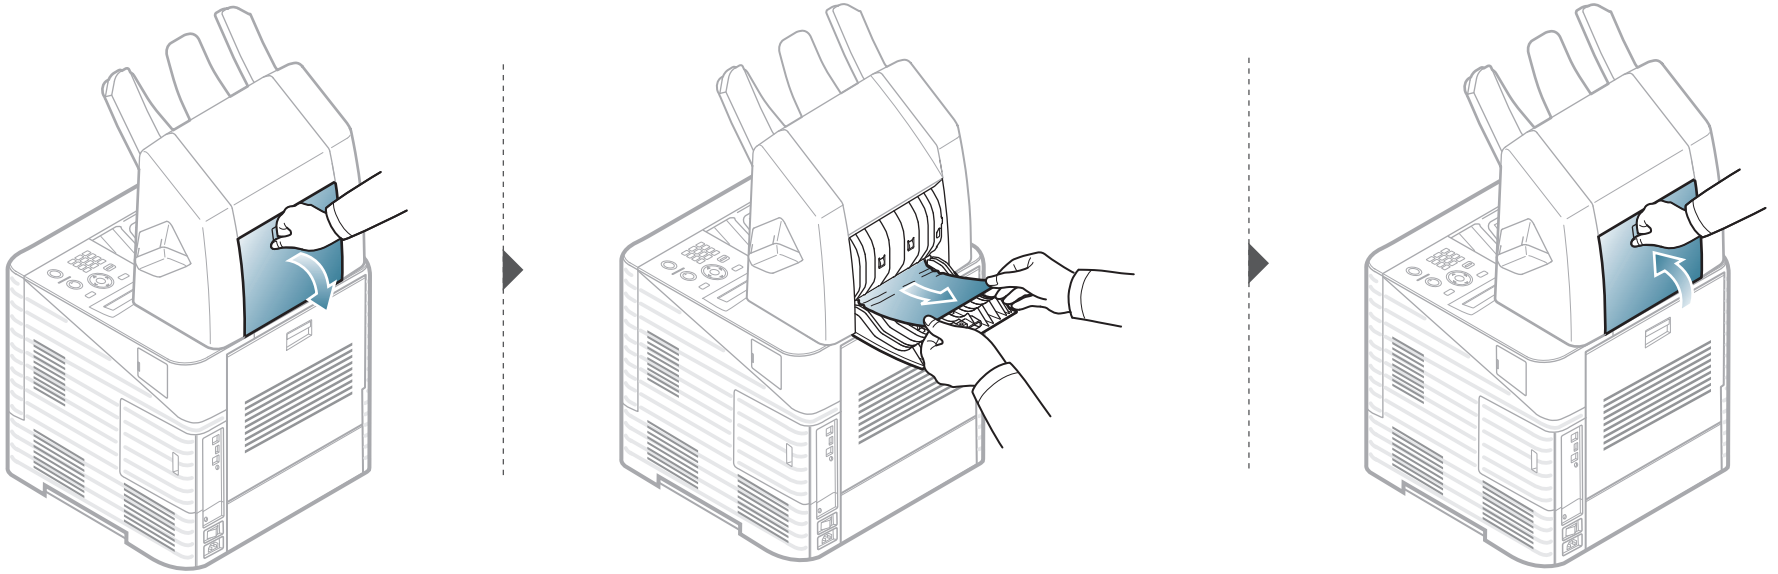

Kağıt sıkışmalarını giderme

Sonlandırıcı çıkışında kağıt sıkışması

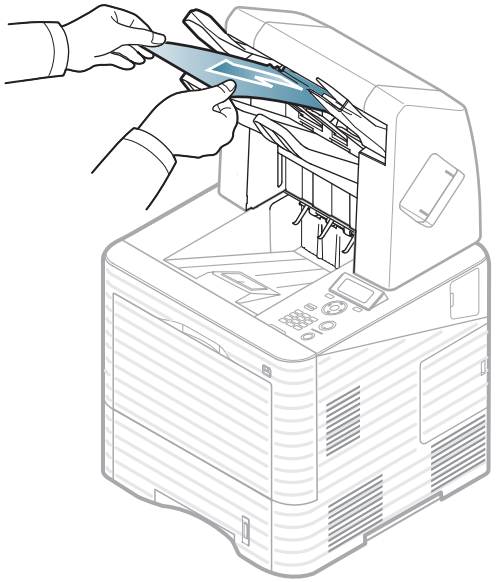

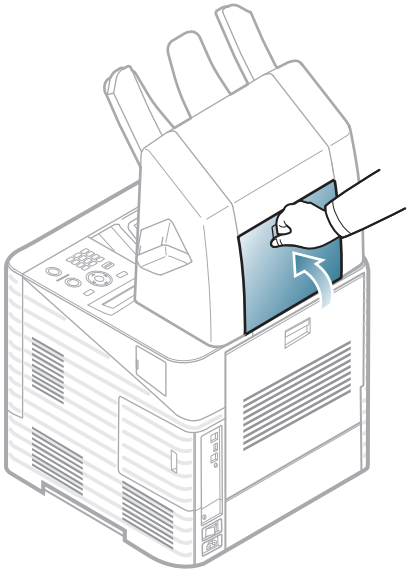

Kağıt sıkışmalarını giderme

İsteğe bağlı çoklu kutu posta kutusunda

Çoklu kutu posta kutusu önünde kağıt sıkışması

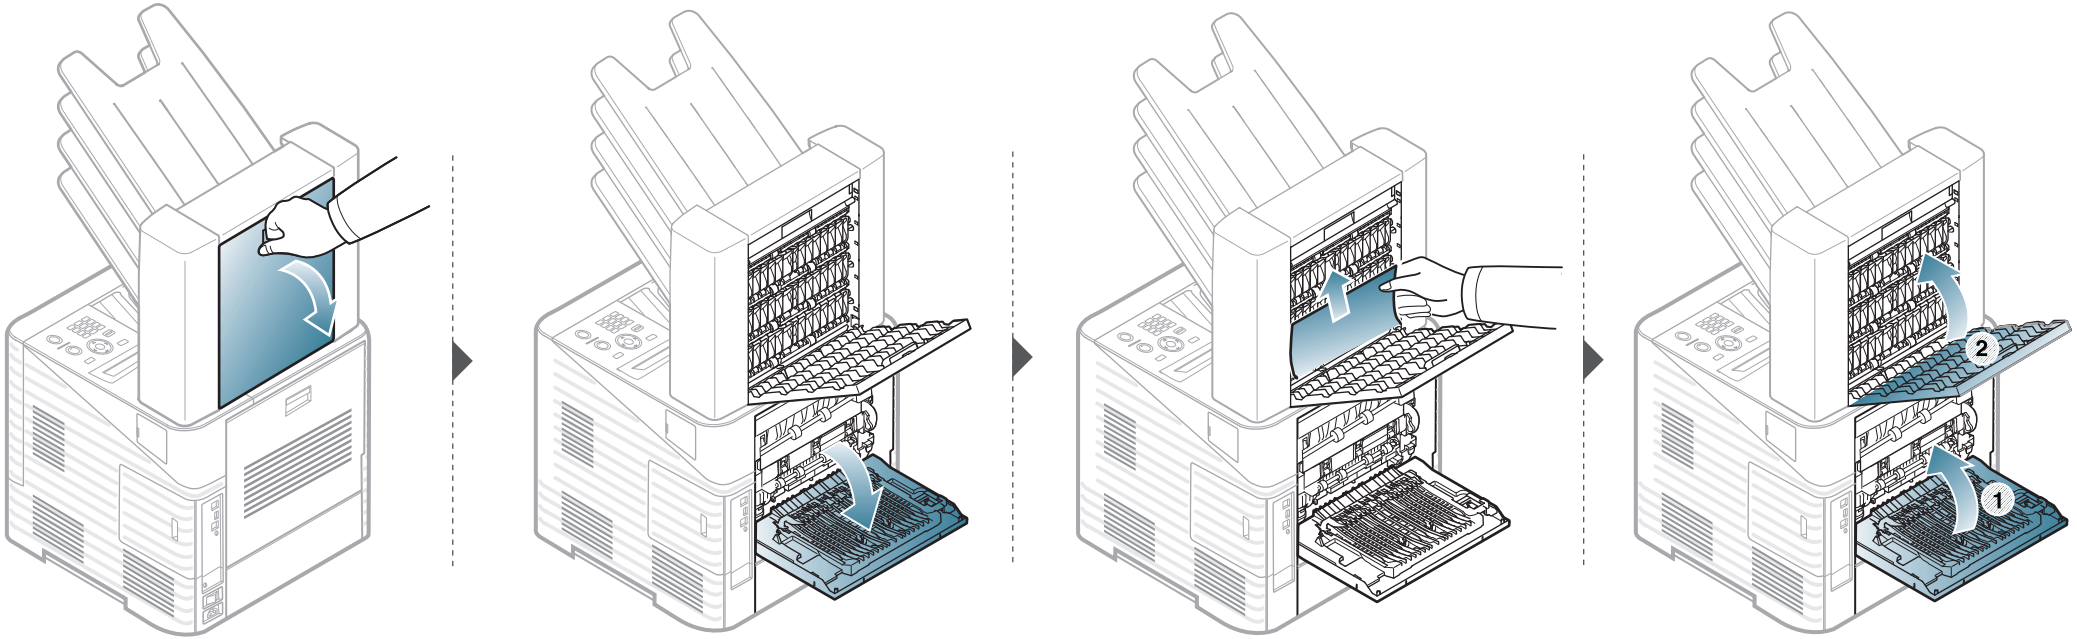

Kağıt sıkışmalarını giderme

Çoklu kutu posta kutusu içinde kağıt sıkışması

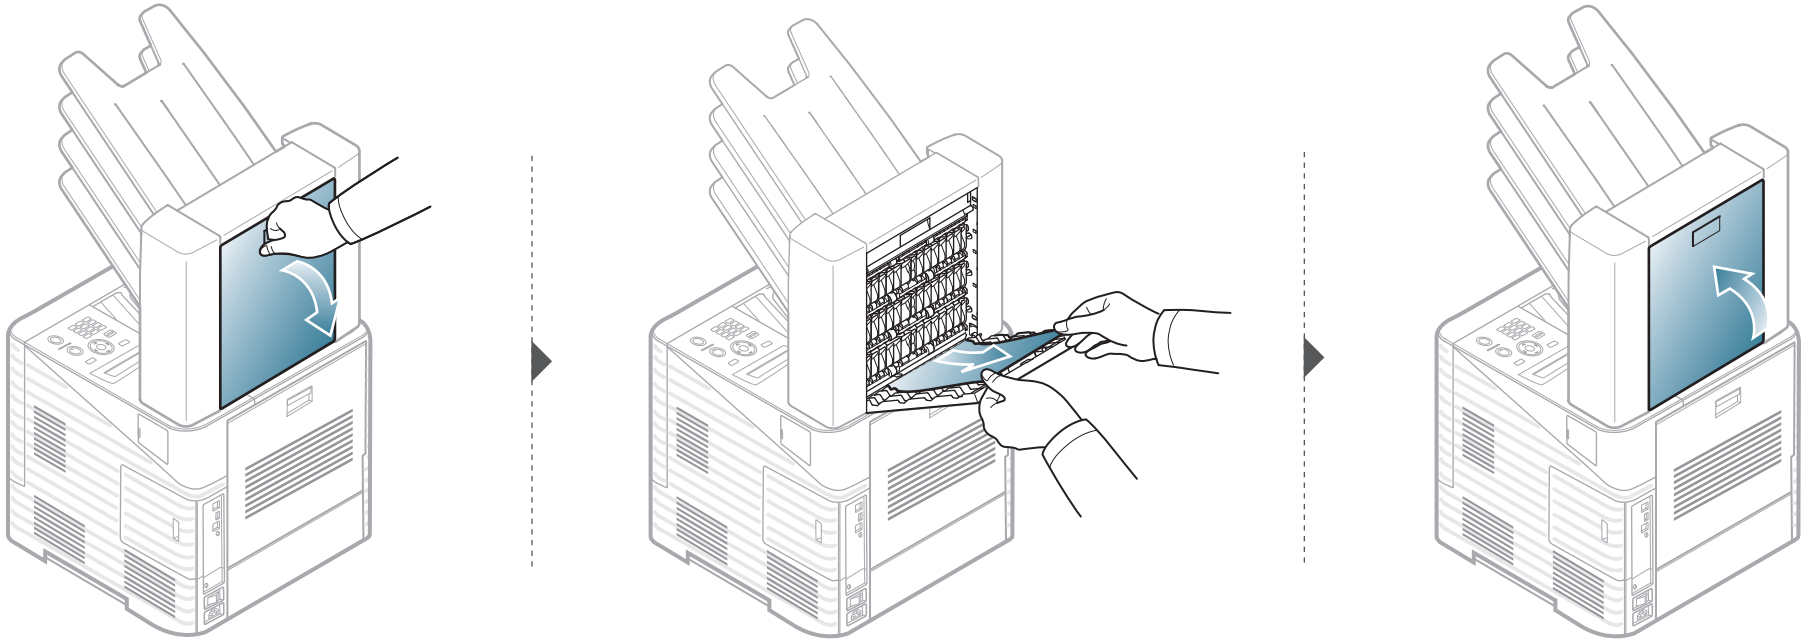

Kağıt sıkışmalarını giderme

Çoklu kutu posta kutusu çıkışında kağıt sıkışması

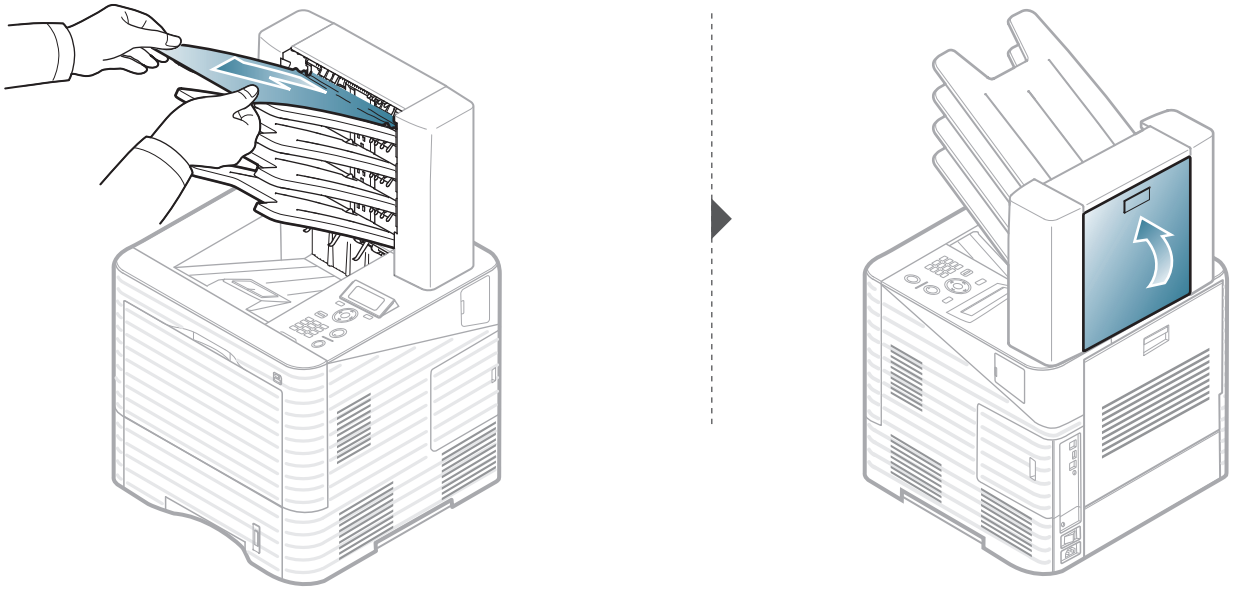

Durum LED ışığını anlama

LED’in rengi makinenin mevcut durumunu belirtir.

- Bulunduğunuz ülkeye veya modele bağlı olarak bazı LED'ler mevcut olmayabilir.
- Hatayı gidermek için, hata mesajına ve ardından sorun giderme bölümündeki ilgili talimatlara bakın.
- Hatayı gidermek için bilgisayarın Samsung Yazıcı Durumu veya Smart Panel programı penceresini de kullanabilirsiniz.
- Sorun devam ederse, bir servis temsilcisine başvurun.

Durum LED ışığını anlama

LED	Durum		Açıklama
⇠⇢/⚠	Kapalı		Makine çevrimdışıdır.
	Yeşil	Yanıp Sönüyor	• Arka ışık yavaşça yanıp sönüyorsa, makine bilgisayardan veri almaktadır. • Arka ışık hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa, makine veri yazdırmaktadır.
		Açık	• Makine çevrimiçidir ve kullanılabilir.
	Kırmızı	Yanıp Sönüyor	• Küçük bir hata meydana gelmiştir ve makine hatanın giderilmesini beklemektedir. Ekran mesajını kontrol edin. Sorun giderildiğinde makine işleme devam eder. Kontrol panelindeki görüntü ekranını desteklemeyen bazı modellerde, bu özellik mevcut değildir. • Kartuşta az miktarda toner kalmış. Toner tahmini kullanım ömrünün[a] sonuna yaklaşmıştır. Değiştirmek üzere yeni bir kartuş hazırlayın. Toneri dağıtarak baskı kalitesini geçici olarak artırabilirsiniz (bkz. "Tonerin tekrar dağıtılması", sayfa 57).
		Açık	• Bir toner kartuşu neredeyse tahmini kartuş ömrünün sonuna ulaştı[a]. Toner kartuşunu değiştirmeniz önerilir (bkz."Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 59). • Kapak açıldı. Kapağı kapatın. • Tepside kağıt kalmamış. Tepsiye kağıt yerleştirin. • Makine büyük bir hata nedeniyle durdu. Ekran mesajını kontrol edin (bkz. "Ekran mesajlarını anlama", sayfa 91). • Kağıt sıkışması meydana geldi (bkz. "Kağıt sıkışmalarını giderme", sayfa 73).

a. Tahmini kartuş ömrü, ortalama çıktı kapasitesini ifade eden beklenen veya tahmin edilen toner ömrü anlamına gelip, ISO/IEC 19752 uyarınca tasarlanmıştır. Sayfa sayısı çalışma ortamına, yazdırma aralığına, ortam türüne ve ortam boyutuna göre farklı olabilir. Kırmızı LED ışığın yanmasına ve yazıcının yazdırma işlemini durdurmasına rağmen, kartuşta bir miktar toner kalmış olabilir.

Ekran mesajlarını anlama

Kontrol panelinin ekranında, makinenin durumunu veya hataları belirten mesajlar görünür. Mesajları ve anlamını öğrenmek ve gerekirse sorunu düzeltmek için aşağıdaki tablolara bakın.

Ekran mesajlarını kontrol etme

- Bir mesaj tabloda bulunmuyorsa, elektriği kapatıp açın ve işi yeniden yazdırmayı deneyin.
- Servisi aradığınızda, servis temsilcisine ekrandaki mesajın içeriğini bildirin.
- Seçeneklere veya modellere bağlı olarak bazı mesajlar ekranda görünmeyebilir.
- [hata numarası] hata numarasını belirtir.

Kağıt sıkışmasıyla ilgili mesajlar

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
• **Posta kutusunda sıkışma [numara]** • **Posta kutusunda sıkışma [numara]. Skş. Gider**	Posta kutusu alanında kağıt sıkışmıştır.	Sıkışmayı giderin (bkz. "İsteğe bağlı çoklu kutu posta kutusunda", sayfa 86).
Ç.trf alt. skşma	Dupleks alanında kağıt sıkışmıştır.	Sıkışmayı giderin (bkz. "Çift taraflı yazdırma alanında", sayfa 80).
• **S.Işlm çkş skşma** • **S.Işlemci çikişi kgt skşma**	Sonlandırıcı alanında kağıt sıkışmıştır.	Sıkışmayı giderin (bkz. "Sonlandırıcı çıkışında kağıt sıkışması", sayfa 85).

Ekran mesajlarını anlama

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
• **Post.kut.ön tar.sik** • **Posta kutusu önünde kağıt sıkışması. Skş. Gider** • **Kutu önünde sıkışma [numara]** • **Kutu önünde sıkışma [numara] Skş. Gider**	Posta kutusu alanında kağıt sıkışmıştır.	Sıkışmayı giderin (bkz. "Çoklu kutu posta kutusu önünde kağıt sıkışması", sayfa 86).
• **S.Işlemci önü skşma** • **Sonlandiricinin önünde kagit sikişti**	Sonlandırıcı alanında kağıt sıkışmıştır.	Sıkışmayı giderin (bkz. "Sonlandırıcı önünde kağıt sıkışması", sayfa 83).
Çikiş aln skşm	Çıkış alanında kağıt sıkışmıştır.	Sıkışmayı giderin (bkz. "Çıkış alanında", sayfa 79).

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
• **S.Işlm önü skşma** • **Sonlandirici'da kagit sikişti**	Sonlandırıcı alanında kağıt sıkışmıştır.	Sıkışmayı giderin (bkz. "Sonlandırıcı içinde kağıt sıkışması", sayfa 84).
Makine içi skşma	Kağıt makine içerisinde sıkışmış.	Sıkışmayı giderin (bkz. "Makinenin içinde", sayfa 76).
• **Posta kut. için. sik.** • **Posta kutusu içinde kağıt sıkışması. Skş. Gider**	Posta kutusu alanında kağıt sıkışmıştır.	Sıkışmayı giderin (bkz. "Çoklu kutu posta kutusu içinde kağıt sıkışması", sayfa 87).
[Tepsi türü] içinde kağıt sıkışması	Tepsi alanında kağıt sıkışmıştır.	Sıkışmayı giderin. • Bkz. "Tepsi 1'de", sayfa 73. • Bkz. "İsteğe bağlı tepside", sayfa 74.

Ekran mesajlarını anlama

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
MP tep. Kagit Sik.	Kağıt çok amaçlı tepsi alanında sıkışmış.	Sıkışmayı giderin (bkz. "Çok amaçlı tepside", sayfa 75).

Ekran mesajlarını anlama

Tonerle ilgili mesajlar

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
• **IMG. Uyumlu Değil** • **Görüntüleme birimi uyumlu değil. Kılavuza bakın.**	Taktığınız görüntüleme birimi makinenizle uyumlu değil.	Makineniz için tasarlanmış orijinal bir Samsung görüntüleme birimi takın.
• **IMG. Takılı Değil** • **Görüntüleme birimi takılı değil. Birimi takın.**	Görüntüleme birimi takılı değil veya görüntüleme birimi içindeki CRUM düzgün bağlanmamış.	Görüntüleme birimini iki veya üç kez yeniden takın. Sorun devam ediyorsa, servisi arayın.
• **Toner saglanmadi** • **Yeterli toner saglanmadi. Toneri yndn tak**	Makine toner beslemesi yapamıyor.	Toneri kartuşun içerisine tamamen dağıtmak için kartuşu beş veya altı kez hafifçe döndürün.
• **Görüntü birimini hazirlayin** • **Yeni görüntüleme birimi hazirlayin**	Görüntüleme birimi tahmini kullanım ömrünün sonuna yaklaşmıştır.	Değiştirmek üzere yeni bir görüntüleme birimi hazırlayın.

Ekran mesajlarını anlama

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
• **Görüntü birimini değiştirin** • **Yeni görüntü birimiyle degiştirin**	Belirtilen görüntüleme birimi, neredeyse tahmini görüntüleme birimi ömrünün sonuna ulaştı. Tahmini görüntüleme birimi ömrü, ortalama çıktı kapasitesini ifade eden beklenen veya tahmin edilen görüntüleme birimi ömrü anlamına gelip, ISO/IEC 19752 uyarınca tasarlanmıştır. Sayfa sayısı görüntüleme alanı yüzdesine, çalışma ortamına, yazdırma aralığına, ortam türüne ve ortam boyutuna göre farklı olabilir. Kırmızı LED ışığın yanmasına ve yazıcının yazdırma işlemini durdurmasına rağmen, kartuşta bir miktar toner kalmış olabilir.	• Kontrol panelinde gösterildiği şekilde **Durdur** veya **Devam Et** arasından seçim yapabilirsiniz. **Durdur** öğesini seçerseniz, yazıcı yazdırma işlemini durdurur ve görüntüleme birimini değiştirmeden yazdırma işlemi yapamazsınız. **Devam Et** öğesini seçerseniz, yazıcı yazdırma işlemine devam eder ancak baskı kalitesi garanti edilemez. Bu mesaj görüntülendiğinde, en iyi baskı kalitesi için görüntüleme birimini değiştirin. Bu aşamadan sonra görüntüleme biriminin kullanımı baskı kalitesinde sorunlar yaşanmasına sebep olabilir (bkz. "Görüntüleme birimini değiştirme", sayfa 61). Samsung tekrar doldurulan veya tekrar üretilen orijinal Samsung markası haricindeki görüntüleme birimlerinin kullanımını tavsiye etmez. Samsung orijinal olmayan, Samsung marka haricindeki toner kartuşlarının baskı kalitesini garanti edemez. Orijinal olmayan Samsung görüntüleme biriminin kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek servis veya onarım maliyetleri makine garantisi kapsamında değildir. • Makine baskıyı durdurursa, görüntüleme birimini değiştirin (bkz. "Görüntüleme birimini değiştirme", sayfa 61).

Ekran mesajlarını anlama

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
• **Yeni Gör. Birimini Dgştr** • **Kullanim sonu, Yeni görüntüleme birimiyle degiştirin**	Belirtilen görüntüleme birimi, tahmini görüntüleme birimi ömrünün sonuna ulaştı. Makine yazdırmayı durdurmuş olabilir. Tahmini görüntüleme birimi ömrü, ortalama çıktı kapasitesini ifade eden beklenen veya tahmin edilen görüntüleme birimi ömrü anlamına gelip, ISO/IEC 19752 uyarınca tasarlanmıştır. Sayfa sayısı görüntüleme alanı yüzdesine, çalışma ortamına, yazdırma aralığına, ortam türüne ve ortam boyutuna göre farklı olabilir. Kırmızı LED ışığın yanmasına ve yazıcının yazdırma işlemini durdurmasına rağmen, kartuşta bir miktar toner kalmış olabilir.	Görüntüleme birimini değiştirin (bkz. "Görüntüleme birimini değiştirme", sayfa 61).
• **Yeni toner hazirlayin** • **Yeni toner kartusu hazirlayin**	Kartuşta az miktarda toner kalmış. Toner tahmini kullanım ömrünün sonuna yaklaşmıştır.	Değiştirmek üzere yeni bir kartuş hazırlayın. Toneri dağıtarak baskı kalitesini geçici olarak artırabilirsiniz (bkz. "Tonerin tekrar dağıtılması", sayfa 57).

Ekran mesajlarını anlama

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
• **Yeni Toner Dgştr** • **Yeni toner kartuşuyla değiştirin**	Belirtilen toner kartuşu, neredeyse tahmini kartuş ömrünün sonuna ulaştı. Tahmini kartuş ömrü, ortalama çıktı kapasitesini ifade eden beklenen veya tahmin edilen toner kartuşu ömrü anlamına gelip, ISO/IEC 19752 uyarınca tasarlanmıştır. Sayfa sayısı görüntüleme alanı yüzdesine, çalışma ortamına, yazdırma aralığına, ortam türüne ve ortam boyutuna göre farklı olabilir. Kırmızı LED ışığın yanmasına ve yazıcının yazdırma işlemini durdurmasına rağmen, kartuşta bir miktar toner kalmış olabilir.	• Kontrol panelinde gösterildiği şekilde **Durdur** veya **Devam Et** arasından seçim yapabilirsiniz. **Durdur** öğesini seçerseniz, yazıcı yazdırma işlemini durdurur ve kartuşu değiştirmeden yazdırma işlemi yapamazsınız. **Devam Et** öğesini seçerseniz, yazıcı yazdırma işlemine devam eder ancak baskı kalitesi garanti edilemez. Bu mesaj görüntülendiğinde, en iyi baskı kalitesi için toner kartuşunu değiştirin. Bu aşamadan sonra kartuş kullanımı baskı kalitesinde sorunlar yaşanmasına sebep olabilir (bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 59). Samsung tekrar doldurulan veya tekrar üretilen orijinal Samsung markası haricindeki toner kartuşlarının kullanımını tavsiye etmez. Samsung orijinal olmayan, Samsung marka haricindeki toner kartuşlarının baskı kalitesini garanti edemez. Orijinal olmayan Samsung kartuşların kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek servis veya onarım maliyetleri makinenin sahip olduğu garanti kapsamı altında gerçekleştirilmez. • Makine baskıyı durdurursa, toner kartuşunu değiştirin (bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 59).

Ekran mesajlarını anlama

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
• **Yeni Toner Dgştr** • **Ömür tükendi. Yeni toner kartusuyla değiştirin**	Belirtilen toner kartuşu, tahmini kartuş ömrünün sonuna ulaştı. Makine yazdırmayı durdurmuş olabilir. Tahmini kartuş ömrü, ortalama çıktı kapasitesini ifade eden beklenen veya tahmin edilen toner kartuşu ömrü anlamına gelip, ISO/IEC 19752 uyarınca tasarlanmıştır. Sayfa sayısı görüntüleme alanı yüzdesine, çalışma ortamına, yazdırma aralığına, ortam türüne ve ortam boyutuna göre farklı olabilir. Kırmızı LED ışığın yanmasına ve yazıcının yazdırma işlemini durdurmasına rağmen, kartuşta bir miktar toner kalmış olabilir.	Toner kartuşunu değiştirin (bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 59)
• **Ton. kartuş. sall.** • **Toner kartuşunu sallayin ve takin.**	Toner eşit biçimde dağılmamış.	Toneri yeniden dağıtın (bkz. "Tonerin tekrar dağıtılması", sayfa 57).

Ekran mesajlarını anlama

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
• **Toner uyumlu degil** • **Toner kartuşu uyumlu değil. Kılavuza bakın.**	Yüklediğiniz toner kartuşu makinenize uyumlu değil.	Makineniz için tasarlanmış orijinal bir Samsung toner kartuşu takın.
• **Toner Takili Degil** • **Toner kartuşu takılı değil. Takın.**	Toner kartuşu takılı değil veya kartuş içindeki CRUM (Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Ünite Monitörü) düzgün bağlanmamış.	Toner kartuşunu iki veya üç kez yeniden takın. Sorun devam ediyorsa, servisi arayın.

Ekran mesajlarını anlama

Tepsiyle ilgili mesajlar

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
• **Çikş sept Dolu** • **Çıkış kutusunda [kutu numarası] çok fazla kağıt. Yazdırılan kağıdı çıkarın**	Çıkış tepsisinde çok fazla kağıt.	Yazdırılan kağıdı çıkarın.
• **[Tepsi türü] içinde Kağıt Yok** • **[Tepsi türü] içinde kağıt yok. Kağıt yerleştirin.**	Tepside kağıt kalmamış.	Tepsiye kağıt yerleştirin (bkz. "Tepsiye/ isteğe bağlı tepsiye kağıt yerleştirme", sayfa 33).
• **[Tepsi türü] takılı değil** • **[Tepsi türü] takılı değil. Tepsiyi takın.**	Tepsi takılı değildir.	Tepsiyi takın (bkz."Tepsiye/ isteğe bağlı tepsiye kağıt yerleştirme", sayfa 33).
• **[Tepsi türü] kaset dışarıda** • **[Tepsi türü] kasedi dışarı çıkmış. Doğru yerleştirin.**	Tepsi düzgün takılmamış.	Tepsiyi kapatın.

Ağ ile ilgili mesajlar

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
• **IP Çakişmasi** • **Bu IP adresi başka bir sisteminkiyle çakışıyor. Kntrl et.**	Atadığınız IP adresi başka biri tarafından kullanılmakta.	IP adresini kontrol edin ve gerekirse sıfırlayın (bkz. Gelişmiş Kılavuz).
• **802.1x Agi Hatasi** • **802.1x Ağ Hatası. Yöneticiye başvurun.**	Kimlik doğrulama başarısız.	Ağ kimlik doğrulama protokolünü kontrol edin. Bu sorun devam ederse, ağ yöneticinize başvurun.

Ekran mesajlarını anlama

Hatayla ilgili mesajlar

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
Hata: • #H1-1230 • #H1-1253 • #H1-1330 • #H1-1353 • #H1-1430 • #H1-1453 • #H1-1530 • #H1-1553	Makine isteğe bağlı tepsi ile iletişim kuramıyor.	İsteğe bağlı tepsileri yeniden takın. Sorun devam ediyorsa, servisi arayın.
Hata: • #C1-1311 • #C1-1330	Toner eşit biçimde dağılmamış.	Toneri yeniden dağıtın ve toner kartuşunu yeniden takın (bkz. "Tonerin tekrar dağıtılması", sayfa 57).
Hata: • #C3-1312 • #C3-1315 • #C3-1320 • #C3-1330	Görüntüleme birimi takılı değil.	Görüntüleme birimini yeniden takın.
Hata: • #A1-1110 • #A1-2110 (T)	Bir motorda sorun var.	Kapatıp tekrar açın. Sorun devam ediyorsa, servisi arayın.
Hata: • #A2-1210 • #A2-2110 • #A2-2410	Bir fanda sorun var.	
Hata: • #A3-3211 • #A3-3212 • #A3-3311 • #A3-3312 • #A3-3411 • #A3-3412	Bir sensörde sorun var.	Kapatıp tekrar açın. Sorun devam ediyorsa, servisi arayın.

Ekran mesajlarını anlama

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
Hata: • #H2-1710 • #H2-1711 • #H2-1720 • #H2-1721 • #H2-1730 • #H2-1731 • #H2-1750 • #H2-1751 • #H2-1752 • #H2-1753 • #H2-1760 • #H2-1761 • #H2-1800 • #H2-1A50 • #H2-1A52 • #H2-1A70 • #H2-1A80	Sonlandırıcıda bir sorun var.	Kapatıp tekrar açın. Sorun devam ediyorsa, servisi arayın.

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
Hata: • #H2-4700 • #H2-4701 • #H2-4710 • #H2-4711 • #H2-4A50	Posta kutusunda bir sorun var.	Kapatıp tekrar açın. Sorun devam ediyorsa, servisi arayın.
Hata: • #U1-2115 • #U1-2116 • #U1-2117 • #U1-2320 • #U1-2327 • #U1-2330 • #U1-2340	Füzer ünitesinde bir sorun var.	
Hata: • #U2-1111 • #U2-1113	LSU'da bir sorun var.	
Hata: • #S2-1320	Motorda bir sorun var.	
Hata: • #M1-1411	Ana sistemde bir sorun var.	

Ekran mesajlarını anlama

Ünite ile ilgili mesajlar

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
• **Sonland. Kapagi Açk** • **Sonlandırıcı kapağı açık. Kapatın**	Sonlandırıcı kapağı açık.	Sonlandırıcı kapağını kapatın.
• **S.Işlm istifly. Dolu** • **S.Işlemci istifly. fazla kagit.**	Sonlandırıcı istifleyicide çok fazla kağıt.	Yazdırılan kağıdı çıkarın.
• **Füzer birimini takin** • **Füzer ünitesi takılı değil. Birimi takın.**	Füzer ünitesi takılı değil.	Füzer ünitesini takın.
• **Posta kutusu [Numara] dolu** • **Kutu de çok fazla kağıt var [numara]. Yazd kagit çikar**	Posta kutusu istifleyicide çok fazla kağıt.	Yazdırılan kağıdı çıkarın.
• **Posta kut. kap.açik** • **Posta kutusu kapağı açık. Kapatın.**	Posta kutusu kapağı açık.	Posta kutusu kapağını kapatın.
• **Zimba Boş** • **Zımba kartuşu boş. Değiştirin.**	Zımba kartuşu boş.	Zımba kartuşunu değiştirin (bkz. "Zımba kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 65).
• **Zimba Az** • **Zımba kartuşu az. Değiştirin.**	Zımba kartuşu az.	Yeni zımba kartuşu hazırlayın.

Çeşitli mesajlar

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
• **Ön Kapak açık. Kapatın** • **Ön kapak açık. Kapağı kapatın.**	Ön kapak açık.	Ön kapağı kapatın.
• **Arka Kapak Açik.** • **Arka kapak açık. Kapağı kapatın.**	Arka kapak açık.	Arka kapağı kapatın.

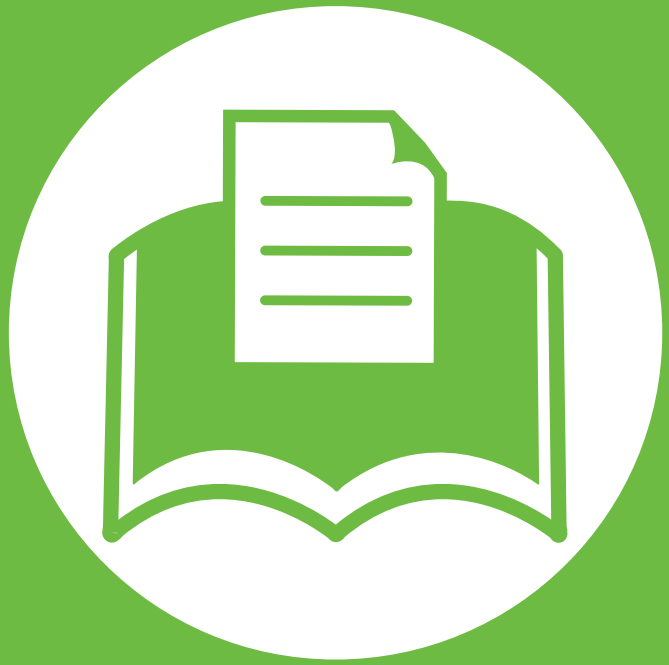

5. Ek

Bu bölümde, ürün teknik özellikleri ve geçerli düzenlemelerle ilgili bilgiler verilmektedir.

- **Teknik özellikler** **105**
- **Yasal Bilgiler** **115**
- **Telif Hakkı** **124**

Teknik özellikler

Genel teknik özellikler

Aşağıda belirtilen özellik değerleri, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Olası bilgi değişiklikleri için **www.samsung.com/printer** adresine bakın.

Ögeler		Açıklama
Boyut	Genişlik x Uzunluk x Yükseklik	418 x 435 x 358 mm (16.46 x 17.13 x 14.09 inç) (isteğe bağlı tepsi olmadan)
Ağırlık	Sarf malzemeli makine	22.96 kg
Gürültü Düzeyi[a]	Hazır modu	30 dB (A)
	Yazdırma modu	54 dB (A)
Sıcaklık	İşlem	10 ila 30 °C
	Depolama (ambalajlı)	-20 ila 40 °C
Nem	İşlem	%10 – 85 Bağıl Nem
	Depolama (ambalajlı)	%10 – 90 Bağıl Nem
Şebeke gerilimi[b]	110 volt'luk modeller	AC 110 - 127 V
	220 volt'luk modeller	AC 220 - 240 V

Teknik özellikler

Ögeler		Açıklama
Güç tüketimi	Ortalama çalışma modu	• **ML-451x Series:** 850 Watt'tan az • **ML-501x Series:** 900 Watt'tan az
	Hazır modu	• **ML-451x Series:** 12 Watt'tan az • **ML-501x Series:** 15 Watt'tan az
	Güç tasarrufu modu	4.5 Watt'tan az
	Kapanma modu	0.5 Watt'tan az

a. Ses Basıncı Seviyesi, ISO 7779. Test edilen konfigürasyon: temel makine kurulumu, A4 kağıt, tek yönlü yazdırma.

b. Makinenizin doğru voltaj (V), frekans (hertz) ve akım (A) bilgisi için makinedeki güç derecesi etiketine bakın.

Teknik özellikler

Yazdırma ortamı özellikleri

Tip	Boyut	Ölçüler	Yazdırma ortamı ağırlığı[ab]/Kapasitesi[c]	
			Tepsi 1/Opsiyonel tepsi	Çok amaçlı tepsi
Düz kağıt	Mektup	216 x 279 mm	70 - 90 g/m^2 • 520 sayfa (80 g/m^2)	70 - 90 g/m^2 • 100 sayfa
	Legal	216 x 356 mm		
	US Folio	216 x 330 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	JIS B5	182 x 257 mm		
	ISO B5	176 x 250 mm		
	Executive	184 x 267 mm		
	Bildirim	140 x 216 mm		
	A5	148 x 210 mm		
	A6	105 x 148 mm	70 - 90 g/m^2 • Tepsi1 için 250 sayfa. • İsteğe bağlı tepsilerde yoktur.	

Teknik özellikler

Tip	Boyut	Ölçüler	Yazdırma ortamı ağırlığı[ab]/Kapasitesi[c]	
			Tepsi 1/Opsiyonel tepsi	Çok amaçlı tepsi
Zarf	No.9 Zarf	98 x 225 mm	75 - 90 g/m^2 • Sadece tepsi1 ve isteğe bağlı tepsi2 için 50 sayfa.	75 - 90 g/m^2 • 10 sayfa
	No.10 Zarf	105 x 241 mm		
	DL Zarf	110 x 220 mm		
	Zarf C5	162 x 229 mm		
	Zarf C6	114 x 162 mm		
	Monarch Zarf	98 x 191 mm		
Kalın kağıt	Düz kağıt bölümüne bakın	Düz kağıt bölümüne bakın	90 – 120 g/m^2 • 250 sayfa	90 – 120 g/m^2 • 40 sayfa
Daha kalın kağıt	Düz kağıt bölümüne bakın	Düz kağıt bölümüne bakın	Tepsi 1/isteğe bağlı tepside yoktur.	163 – 216 g/m^2 • 10 sayfa
İnce kağıt	Düz kağıt bölümüne bakın	Düz kağıt bölümüne bakın	60 - 70 g/m^2 • 520 sayfa	60 - 70 g/m^2 • 100 sayfa
Asetat	Düz kağıt bölümüne bakın	Düz kağıt bölümüne bakın	İsteğe bağlı tepside yoktur. • 50 sayfa	138 – 146 g/m^2 • 10 sayfa
Etiketler[d]	Düz kağıt bölümüne bakın	Düz kağıt bölümüne bakın	120 – 150 g/m^2 • 50 sayfa	120 – 150 g/m^2 • 10 sayfa

Teknik özellikler

Tip	Boyut	Ölçüler	Yazdırma ortamı ağırlığı[ab]/Kapasitesi[c]	
			Tepsi 1/Opsiyonel tepsi	Çok amaçlı tepsi
Kartvizitlik Kağıt	Düz kağıt bölümüne bakın	Düz kağıt bölümüne bakın	120 - 163 g/m^2 (32 - 43 lbs bond) • 50 sayfa	120 - 163 g/m^2 (32 - 43 lbs bond) • 10 sayfa
Bond Kağıt	Düz kağıt bölümüne bakın	Düz kağıt bölümüne bakın	106 – 120 g/m^2 • 50 sayfa	106 – 120 g/m^2 • 10 sayfa
Baskılı, Renkli, Pamuklu, Geri Dönüştürülmüş, Antetli, Delikli	Düz kağıt bölümüne bakın	Düz kağıt bölümüne bakın		
Kartpostal	Düz kağıt bölümüne bakın	• Kartpostal 4 x 6 mm • Kartpostal 100 x 148 mm • Dizin Kartı		
Minimum boyut (özel)[e]		• 76 x 127 mm Çok amaçlı tepsi • 98.6 x 148.5 mm Çok amaçlı tepsi, Tepsi1 • 98.6 x 210 mm Çok amaçlı tepsi, Tepsi1, İsteğe bağlı tepsi		
Maksimum boyut (özel)		216 x 356 mm		

a. Ortam ağırlığı 105 g/m^2 üzerinde ise, çok amaçlı tepsiye kağıdı teker teker yükleyin.

b. Sonlandırıcı 60 g/m^2 kağıdı desteklemez.

c. Maksimum kapasite, ortam ağırlığına, kalınlığına ve çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.

d. Bu makinede kullanılan etiketlerin pürüzsüzlüğü 100 - 250'dir (sheffield). Bu pürüzsüzlüğün rakamsal seviyesini ifade eder.

e. Minimum boyutun minimum ağırlığı 105 g/m^2.

Teknik özellikler

Sistem gereksinimleri

Microsoft® Windows®

İşletim sistemi	Gereksinim (önerilen)		
	İşlemci	RAM	Boş sabit disk alanı
Windows® 2000	Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	600 MB
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1.5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB - 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit veya 64-bit işlemci ya da üstü	1 GB (2 GB)	16 GB
	• DirectX® 9 grafikleri 128 MB bellekle destekler (Aero temasını etkinleştirmek için). • DVD-R/W Sürücü		
Windows Server® 2008 R2	Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) veya 1.4 GHz (x64) işlemciler (2 GHz veya daha hızlı)	512 MB (2 GB)	10 GB

Teknik özellikler

- Internet Explorer 6.0 veya daha yüksek bir sürümü tüm Windows işletim sistemleri için minimum gerekliliktir.
- Yazılımı, yönetici hakları olan kullanıcılar yükleyebilir.
- **Windows Terminal Services** bu makine ile uyumludur.
- Windows 2000 için, Service Pack 4 veya daha üzeri gereklidir.

Macintosh

İşletim sistemi	Gereksinimler (Önerilen)		
	İşlemci	RAM	Boş sabit disk alanı
Mac OS X 10.3–10.4	• Intel® işlemcileri • PowerPC G4/G5	• PowerPC tabanlı Mac (512 MB) için 128 MB • Intel tabanlı Mac (1 GB) için 512 MB	1 GB
Mac OS X 10.5	• Intel® işlemcileri • 867 MHz veya daha hızlı Power PC G4/G5	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	• Intel® işlemcileri	1 GB (2 GB)	1 GB

Teknik özellikler

Linux

Ögeler	Gereksinimler
İşletim sistemi	RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit) Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/ 64 bit) SuSE Linux 10.1 (32 bit) OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bit) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bit) Debian 4.0, 5.0 (32/64 bit)
İşlemci	Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
RAM	512 MB (1 GB)
Boş sabit disk alanı	1 GB (2 GB)

Unix

Ögeler	Gereksinimler
İşletim sistemi	Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

Teknik özellikler

Ögeler	Gereksinimler
Boş sabit disk alanı	100 MB'a kadar

Ağ ortamı

Yalnızca ağ modelinde (bkz "Modellere göre özellikler", sayfa 7).

Makineyi ağ makineniz olarak kullanmak için, makinede ağ protokollerini kurmanız gerekir. Aşağıdaki tabloda, makinenin desteklediği ağ ortamları gösterilmektedir.

Ögeler	Teknik özellikler
Ağ arabirimi	• Ethernet 10/100/1000 Base-TX
Ağ işletim sistemi	• Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2 • Çeşitli Linux işletim sistemleri • Mac OS X 10.3 ~ 10.6 • Unix

Teknik özellikler

Ögeler	Teknik özellikler
Ağ protokolleri	• TCP/IPv4 • DHCP, BOOTP • DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP • Standart TCP/IP Yazdırma (RAW), LPR, IPP, WSD • SNMPv 1/2/3, HTTP (S), IPSec • TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP (S), IPSec)

Yasal Bilgiler

Bu makine normal bir çalışma ortamı için tasarlanmıştır ve bazı yasal düzenleme sertifikalarına sahiptir.

Lazer güvenliği bildirimi

Bu yazıcının, Sınıf I lazerli ürün olarak ABD'de Sınıf I (1) lazerli ürünlerle ilgili DHHS 21 CFR, 1. bölümünün J kısmında belirtilen şartları yerine getirerek DHHS 21 CFR uygunluğu, diğer ülkelerde ise IEC 60825-1 : 2007 uygunluğu belgelenmiştir.

Sınıf I lazer ürünler tehlikeli olarak kabul edilmemektedir. Lazer sistemi ve yazıcı, normal çalışma, kullanıcı bakımı veya tavsiye edilen çalışma koşullarında hiç bir insanın Sınıf I seviyesinin üzerinde lazer ışınımına maruz kalmamasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

- **Dalga boyu:** 800 nm
- **Işın demeti sapması**
  - **Paralel:** 12 derece
  - **Dik:** 35 derece
- **Maksimum güç ya da enerji çıkışı:** 15 mW

Uyarı

Lazer/tarayıcı biriminin koruyucu kapağı çıkarılmış durumdayken yazıcıyı kesinlikle çalıştırmayın veya bakım yapmayın. Görünmese de, yansıyan ışın gözlerinize zarar verebilir.

Ürünü kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve yaralanmaları önlemek için bu temel güvenlik tedbirlerine her zaman uyulmalıdır:

Yasal Bilgiler

yalnızca Tayvan için

警告使用者：
此爲甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，
在此種情況下，使用者會被要求採取某此適當的對策．

Ozon güvenliği

Bu ürünün ozon emisyon oranı 0.1 ppm'nin altındadır. Ozon havadan daha ağır olduğu için, ürünü iyi havalandırılan bir yerde tutunuz.

Güç tasarrufu

Bu yazıcı, etkin olarak kullanılmadığında enerji tüketimini azaltan, gelişmiş enerji tasarrufu teknolojisiyle donatılmıştır.

Yazıcıya uzun bir süre boyunca veri gelmediği takdirde güç tüketimi otomatik olarak azaltılır.

ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti tescilli Amerika Birleşik Devletleri markalarıdır.

ENERGY STAR programı hakkında daha fazla bilgi edinmek için http://www.energystar.gov adresini ziyaret edin

Geri Dönüşüm

Bu ürünün ambalaj malzemesini çevre koruma sorumluluğu bilinciyle geri dönüşüme tabi tutun veya atın.

Yalnızca Çin için

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。
我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。
当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与工厂取得联系，
我们会及时为您提供服务。

Ürünün doğru şekilde atılması (Elektrikli ve elektronik cihaz atıkları)

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Üründe, aksesuarlarda ya da ürün belgelerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (şarj aleti, kulaklık, USB kablosu gibi) kullanım sürelerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atıklar yüzünden çevreye veya insan sağlığına olası bir zararı önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının yeniden kullanımının devamlılığını teşvik etmek için sorumluluk bilinciyle geri dönüştürün.

Ev kullanıcıları, bu ürünü aldıkları satıcıya veya yerel yönetim kurumlarına başvurarak bu ürünleri çevreye dost bir şekilde geri dönüştürmek için nereye ve nasıl götürebileceklerini öğrenebilirler.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle irtibata geçerek satın alma sözleşmelerinin madde ve koşullarını kontrol edebilirler. Bu ürün ve elektronik aksesuarları, diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri

Gereksiz elektronik cihazları onaylanmış bir geri dönüşüm kuruluşu yoluyla bertaraf edin. En yakındaki geri dönüşüm tesisini bulmak için, web sitemize bakın:www.samsung.com/recyclingdirect Ya da (877) 278 - 0799 nolu telefonu arayın.

Bu üründeki pillerin doğru şekilde bertarafı

(Avrupa Birliğinde ve ayrı pil toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Pil, kılavuz veya ambalajdaki bu işaret, bu üründeki pillerin ömürleri sonunda evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd ya da Pb kimyasal sembolleri, pilin EC Direktifi 2006/66'daki referans seviyelerin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Piller doğru şekilde atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir. Doğal kaynakları korumak ve madde geri dönüşümüne katkıda bulunmak için, yerel, ücretsiz pil toplama sisteminizin desteğiyle pilleri diğer atık türlerinden ayırınız.

Radyo frekansı emisyonları

Kullanıcılar için FCC (ABD Federal İletişim Komisyonu) hakkında bilgiler

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümü ile uyumludur. Kullanımı, aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz.
- Bu cihaz, istenmeyen işlemlere sebep olsa da, alınan her girişimi kabul etmelidir.

Yasal Bilgiler

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15'te bulunan A Sınıfı dijital cihazların tabi olduğu sınırlara göre test edilmiş ve bu sınırlara uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, ekipman yerleşim alanlarında kullanıldığında karşılaşılabilecek zararlı girişimlere karşı makul düzeyde koruma sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; yönergelere uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimine zarar veren girişimlere neden olabilir. Ancak yine de belirli bir kurulumda girişimlere neden olmayacağına karşın herhangi bir garanti verilemez. Bu ekipmanın radyo ve televizyon yayınları için girişimlere neden olduğunu ekipmanı açıp kapayarak anlayabilirsiniz. Eğer girişime neden oluyorsa, aşağıdaki önlemlerin birini veya birkaçını uygulayarak girişimi engelleyebilirsiniz:

- Alıcı antenin yönünü veya konumunu değiştirin.
- Donanım ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Donanımı, alıcının bağlı olduğu elektrik devresinden farklı bir devredeki prize takın.
- Destek için satıcınıza veya deneyimli bir televizyon teknisyenine danışın.

Ürününün uyumluluğundan sorumlu üreticinin açıkça onaylamadığı değişiklikler, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Kanada radyo girişimleri yönetmeliği

Bu dijital aygıt, Kanada Endüstri ve Bilim Dairesi'nin ICES-003 "Dijital Aygıt" başlıklı, enterferansa yol açan donanım standardında belirtildiği üzere, dijital aygıtlardan radyo paraziti emisyonları bakımından Sınıf A sınırlarını aşmamaktadır.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

yalnızca Tayvan için

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Yasal Bilgiler

Yalnızca Rusya için

AB57

Yalnızca Almanya için

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Yalnızca Türkiye için

- RoHS

  EEE Yönetmeliğine Uygundur.
  This EEE is compliant with RoHS.

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir.

Takılı fişin değiştirilmesi (yalnızca İngiltere içindir)

Önemli

Bu makinenin elektrik kablosunda standart (BS 1363) 13 amperlik fiş ve 13 amperlik sigorta bulunmaktadır. Sigortayı kontrol ettiğinizde veya değiştirdiğinizde, her zaman 13 amperlik sigorta kullanmanız gerekir. Sigortanın kapağının yerine takılması gerekir. Sigorta kapağını kaybederseniz, yerine yenisini takıncaya dek fişi kullanmayın.

Makineyi satın aldığınız kişilerle temas kurun.

13 amperlik fiş, İngiltere'de en yaygın kullanılan fiş türüdür ve uygun olmalıdır. Bununla birlikte, bazı binalarda (genellikle eski yapılarda) normal 13 amperlik priz bulunmamaktadır. Uygun bir fiş adaptörü satın almanız gerekir. Kalıplanmış fişi çıkarmayın.

Kalıplanmış fişi keserseniz hemen atın. Bu fişi tekrar bağlayamazsınız; aksi takdirde prize taktığınızda elektriğe kapılabilirsiniz.

Yasal Bilgiler

Önemli uyarı:

Bu makineyi topraklamanız gerekir.

Elektrik kablosundaki teller aşağıdaki renk kodlarındadır:

- **Yeşil ve Sarı:** Toprak
- **Mavi:** Nötr
- **Kahverengi:** Elektrik yüklü

Elektrik kablosundaki tellerin rengi fişinizdeki renklere uymuyorsa aşağıda belirtilenleri yapın:

Yeşil ve sarı teli, “E” harfli veya güvenlik “Toprak sembollü” veya yeşil ve sarı veya yeşil renkli pime bağlamalısınız.

Mavi teli, “N” harfli veya siyah renkli pime bağlamalısınız.

Kahverengi teli, “L” harfli veya kırmızı renkli pime bağlamalısınız.

Fişte, adaptörde veya dağıtım panosunda 13 amperlik sigorta olması gerekir.

Uygunluk beyanı (Avrupa ülkeleri)

Onaylar ve Sertifikalar

CE

Samsung Electronics, bu [ML-451x Series/ ML-501x Series] cihazlarının Alçak Gerilim Direktifi (2006/95/EC), EMC Direktifi (2004/108/EC) temel şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk bildirimi **www.samsung.com/printer** web sitesinden incelenebilir. EuDoC’yi gözden geçirmek için, Destek > İndirme Merkezi’ne gidin ve yazıcınızın (MFP) adını girin.

01.01.1995: Üye devletlerin düşük voltajlı donanımlarla ilgili yasalarının uyumlu hale getirilmesiyle ilgili 2006/95/EC No’lu Konsey Yönergesi.

01.01.1996: Üye Devletlerin elektromanyetik uyumlulukla ilgili yasalarının uyumlu hale getirilmesiyle ilgili 2004/108/EC sayılı Konsey Direktifi.

9 Mart 1999: Radyo donanımı ve telekomünikasyon terminal donanımı ve uyumluluklarının karşılıklı olarak tanınması ile ilgili 1999/5/EC No’lu Konsey Yönergesi. İlgili Direktifleri ve referans standartlarını tanımlayan tam bir bildirimi Samsung Electronics Co., Ltd. temsilcinizden temin edebilirsiniz.

Yasal Bilgiler

► AT Belgelendirmesi

1999/5/EC Radyo Donanımı ve Telekomünikasyon Terminal Donanımı Direktifi (FAX) uyarınca belgelendirme

Bu Samsung ürünü, Direktif 1999/5/EC hükümlerine uygun olarak analog genel anahtarlı telefon şebekesine (PSTN) Avrupa çapında tek terminalli bağlantı için Samsung tarafından belgelendirilmiştir. Ürün, ulusal PSTN'ler ve Avrupa ülkelerinin uyumlu PBX'leri ile uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır:

Herhangi bir sorun durumunda, ilk etapta Samsung Electronics Co., Ltd. şirketine bağlı Avrupa Kalite Güvence Laboratuarı ile irtibata geçilmelidir.

Ürün TBR21 standardına göre test edilmiştir. Bu standarda uygun terminal donanımının kullanımı ve uygulamasında yardımcı olmak üzere, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) TBR21 terminallerinin şebeke uyumluluğunu sağlamak üzere notlar ve ilave şartları içeren bir tavsiye belgesi (EG 201 121) yayınlamıştır. Ürün, bu belgede yer alan tavsiye notlarına göre tasarlanmıştır ve tümüyle tam olarak uyumludur.

Yalnızca Çin için

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	O	O	O	O	O	O
金属 (机箱)	X	O	O	O	O	O
印刷电路部件 (PCA)	X	O	O	O	O	O
电缆 / 连接器	X	O	O	O	O	O
电源设备	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
机械部件	X	O	O	O	O	O
卡盒部件	X	O	O	O	O	O
定影部件	X	O	O	O	O	O
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	O	O	O	O
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	X	O	O	O	O	O
印刷电路板部件 (PBA)	X	O	O	O	O	O
墨粉	O	O	O	O	O	O
滚筒	O	O	O	O	O	O

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

Telif Hakkı

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Bu kullanıcı kılavuzu yalnızca bilgi amaçlıdır. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Samsung Electronics, bu kullanıcı kılavuzunun kullanımından doğan veya kılavuzun kullanımıyla ilişkili olan doğrudan veya dolaylı hasarlardan sorumlu değildir.

- Samsung ve Samsung logosu, Samsung Electronics Co., Ltd. şirketinin ticari markalarıdır.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.
- TrueType, LaserWriter ve Macintosh, Apple Computer, Inc.'ın ticari markalarıdır.
- Diğer tüm marka veya ürün adları ilgili şirketlerin ya da kuruluşların ticari markalarıdır.

Açık kaynak lisans bilgileri için, verilen CD-ROM içindeki "**LICENSE.txt**" dosyasına bakın.

REV. 1.00

Dizin

A

ağ
  kurulum ortamı 113
aksesuarlar
  sipariş verme 54
arkadan görünüm 17

B

bakım parçaları 56
bellek
  belleği yükseltme 63

Ç

Çok amaçlı tepsi
  kullanım hakkında ipuçları 35
  özel ortamların kullanılması 37
  yerleştirme 35

D

durum LED ışığını anlama 89

E

eko düğmesi 18
eko yazdırma 45

G

genel simgeler 9
görüntüleme birimi
  görüntüleme birimini değiştirme 61
güç düğmesi 18
güvenlik
  bilgileri 10
  sembolleri 10

H

hata mesajı 91

İ

isteğe bağlı tepsi 54
  kağıt yerleştirme 33
  sipariş verme 54

K

kontrol paneli 18
  dokunmatik ekran 29
kullanım kuralı 9

M

Macintosh
  sistem gereksinimleri 111
makinenin temizlenmesi 68
menüye genel bakış 24

O

oklar 18

Ö

önden görünüm 16
özellikler 5
  yazdırma ortamı özelliği 107

P

Paralel
  sipariş verme 54

S

sarf malzemeleri
  görüntüleme birimini değiştirme 61
  mevcut sarf malzemeleri 53
  sarf malzemelerinin kullanım ömrünün izlenmesi 66
  sipariş verme 53
  toner kartuşunu değiştirme 59
sayı tuş takımı 18
sıkışma
  kağıt giderme 73

kağıt sıkışmalarını önleme ipuçları 72

T

Tepsi
bir isteğe bağlı tepsi sipariş etme 54
çok amaçlı tepsiye kağıt yerleştirme 35
genişlik ve uzunluğun ayarlanması 32
kağıt boyutu ve türünü ayarlama 41
tepsi boyutunu değiştirme 32
takma
yığın bellek aygıtı 64
zımba kartuşu 65
teknik özellikler 105
yazdırma ortamı 107
temizleme
alma silindiri 70
dış 68
iç kısım 68
tercihli ayarlar yazdırma için 45

U

Unix
sistem gereksinimleri 112
USB 50
USB bellek
yedekleme 49
yönetim 50
USB bellek aygıtı
yazdırma işlemi 49
USB bellek yönetimi 50
Uyumlu Degil
kartuşu değiştirme 59
tonerin tekrar dağıtılması 57

V

varsayılan ayarlar
tepsi ayarı 41
verileri yedekleme 49

W

Windows
sistem gereksinimleri 110
USB kablosu ile bağlı makinenin sürücüsünün yüklenmesi 21, 22

Y

Yazd 43
yardımın kullanılması 45
yasal bilgiler 115
yazdırma işlemi
belge yazdırma
Windows 43
yazdırma ortamı
asetat 39
çıkış desteği 107
etiketler 40
kağıt boyutunun ayarlanması 41
kağıt türünün ayarlanması 41
kartvizit kağıdı 40
ön baskılı kağıt 41
özel ortamlar 37
zarf 38
yerel
sürücü kurma 21
sürücüyü yeniden yükleme 22
yerleştirme
çok amaçlı tepsiye kağıt 35
özel ortamlar 37
tepsi 1e kağıt 33

ML-451x Series
ML-501x Series

Kullanıcı Kılavuzu
Gelişmiş

imagine the possibilities

Bu kılavuz, çeşitli işletim sistemi ortamları üzerinde kurulum, gelişmiş yapılandırma, çalıştırma ve sorun giderme süreçleri hakkında bilgi vermektedir.

Modele veya ülkeye bağlı olarak bazı özellikler mevcut olmayabilir.

İçindekiler

1. Yazılım yükleme

5 Macintosh için yükleme
7 Macintosh için yeniden yükleme
8 Linux için yükleme
10 Linux için yeniden yükleme

2. Ağa bağlı makine kullanma

12 Kullanışlı ağ programları
13 Kablolu ağ ayarları
17 Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi
29 IPv6 yapılandırması
32 Kablosuz ağ kurulumu

3. Faydalı ayar menüleri

59 Bilgi
60 Layout
61 Kağit
62 Grafik
63 Sistem ayarı
66 Emülasyon
67 Ağ
68 Yönetici Kurulumu
69 Eko
70 İş Durumu

4. Özel işlevler

72 İrtifa ayarı
73 Yazı tipi ayarının değiştirilmesi
74 Varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirme
75 Makinenizin varsayılan bir makine olarak ayarlanması
76 Gelişmiş yazdırma özelliklerini kullanma
85 Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı kullanma (sadece Windows)
87 Bellek/yığın bellek aygıtı özelliklerini kullanma
88 Macintosh'ta yazdırma
90 Linux'ta yazdırma
92 Unix yazdırma işlemi

5. Bakım

95 Toner kartuşunun (veya görüntüleme biriminin) saklanması

İçindekiler

97 Makinenizi taşımak ve depolamak için ipuçları
98 Yararlı Yönetim Araçları

6. Sorun Giderme

111 Kağıt besleme sorunları
112 Güç ve kablo bağlantı sorunları
113 Yazdırma sorunları
117 Yazdırma kalitesi sorunları
125 İşletim sistemi sorunları

Contact SAMSUNG worldwide

Sözlük

1. Yazılım yükleme

Bu bölümde, makinenin bir kablo ile bağlandığı ortamlarda kullanım için temel ve yardımcı yazılımların yüklenmesine yönelik talimatlar yer almaktadır. Yerel olarak bağlı bir makine, kablo ile bilgisayarınıza doğrudan bağlanmış bir makinedir. Makineniz bir ağa bağlı ise, aşağıdaki adımları atlayın ve ağa bağlı makinenin sürücüsünü yüklemeye devam edin (bkz. Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi17).

- **Macintosh için yükleme** **5**
- **Macintosh için yeniden yükleme** **7**
- **Linux için yükleme** **8**
- **Linux için yeniden yükleme** **10**

- Windows işletim sistemi kullanıcısı iseniz, makine sürücüsünün yüklenmesi konusunda Temel Kılavuz'a bakın.
- Yalnızca 3 metreden (118 inç) uzun olmayan bir USB kablosu kullanın.

Macintosh için yükleme

1 Makinenin bilgisayarınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun.

2 Ürünile birlikte verilen yazılım CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

3 Macintosh masa üstünüzde görünen CD-ROM simgesini çift tıklatın.

4 **MAC_Installer** klasörü > **Installer OS X** simgesine çift tıklayın.

5 Parolayı girin ve **OK** düğmesini tıklatın.

6 **Continue** seçeneğine tıklatın.

7 Lisans sözleşmesini okuyup **Continue** seçeneğini tıklatın.

8 Lisans sözleşmesini kabul etmek için **Agree** seçeneğini tıklatın.

9 **Easy Install** seçimini yapın ve **Install** öğesine tıklatın. Çoğu kullanıcı için **Easy Install** önerilir. Makine işlemleri için gereken bileşenlerin tümü yüklenir.

Custom Install öğesini seçerseniz yüklenecek bileşenleri teker teker seçebilirsiniz.

10 Bilgisayarınızdaki tüm uygulamaların kapatılacağını bildiren ileti görüntülendiğinde **Continue**'yu tıklatın.

11 **Typical installation for a local printer** öğesini seçin ve ardından **OK** düğmesini tıklatın.

12 **Continue** penceresinde **Read Me** öğesini tıklatın.

13 Yükleme tamamlandıktan sonra, **Quit** düğmesini tıklatın.

14 **Applications** klasörünü > **Utilities** > **Print Setup Utility**'yi açın.

- Mac OS X 10.5−10.6 için, **Applications** klasörü > **System Preferences** açın ve **Print & Fax** öğesini tıklatın.

15 **Printer List**'de **Add**'i tıklatın.

- Mac OS X 10.5-10.6 için, "**+**" simgesini tıklatın; bir ekran penceresi açılır.

16 Mac OS X 10.3 için, **USB** sekmesini seçin.

- Mac OS X 10.4 için, **Default Browser** öğesini tıklatın ve USB bağlantısını bulun.
- Mac OS X 10.5−10.6 için, **Default** seçeneğini tıklatın ve USB bağlantısını bulun.

Macintosh için yükleme

17 Mac OS X 10.3 için Otomatik Seçim düzgün çalışmıyorsa **Printer Model** içinden **Samsung** seçeneğini ve **Model Name** içinden makinenizin adını seçin.

- Mac OS X 10.4 için Otomatik Seçim düzgün çalışmıyorsa **Print Using** içinden **Samsung** seçeneğini ve **Model** içinden makinenizin adını seçin.
- Mac OS X 10.5 ~ -10.6 için Otomatik Seçim düzgün çalışmazsa **Select a driver to use...** seçeneğini ve **Print Using**'de makinenizin adını belirtin.

Makineniz **Printer List**'nde görüntülenir ve varsayılan makine olarak ayarlanır.

18 **Add** düğmesini tıklatın.

Macintosh için yeniden yükleme

Yazıcı sürücüsü düzgün çalışmıyorsa, sürücüyü kaldırın ve yeniden yükleyin.

1. Makinenin bilgisayarınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun.
2. Ürünile birlikte verilen yazılım CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.
3. Macintosh masa üstünüzde görünen CD-ROM simgesini çift tıklatın.
4. **MAC_Installer** klasörü > **Installer OS X** simgesine çift tıklayın.
5. Parolayı girin ve **OK** düğmesini tıklatın.
6. **Continue** seçeneğine tıklatın.
7. Lisans sözleşmesini okuyup **Continue** seçeneğini tıklatın.
8. Lisans sözleşmesini kabul etmek için **Agree** seçeneğini tıklatın.
9. **Uninstall** seçimini yapın ve **Uninstall** öğesine tıklatın.
10. Bilgisayarınızdaki tüm uygulamaların kapatılacağını bildiren ileti göründüğünde, **Continue** seçeneğini tıklatın.
11. Kaldırma işlemi tamamlandığında, **Quit** düğmesini tıklatın.

Daha önceden bir makine eklenmişse, **Print Setup Utility** veya **Print & Fax** seçeneğinden silin.

Linux için yükleme

Yazıcı yazılımını kurmak için Samsung internet sitesinden Linux yazılım paketlerini indirmeniz gerekmektedir (http://www.samsung.com/printer).

Unified Linux Driver Yükleme

1. Makinenin bilgisayarınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun.
2. **Administrator Login** penceresi görüntülendiğinde **Login** alanına "root" yazın ve sistem parolasını girin.

> Makine yazılımını kurmak için yetkili kullanıcı (root) olarak bağlanmalısınız. Yetkili kullanıcı değilseniz, sistem yöneticinize danışın.

3. Samsung web sitesinden, Unified Linux Driver paketini bilgisayarınıza indirin.
4. **Unified Linux Driver** paketini sağ tıklatın ve paketi açın.
5. **cdroot** > **autorun** öğesini çift tıklatın.
6. Karşılama ekranı göründüğünde, **Next** öğesini tıklatın.
7. Yükleme tamamlandığında, **Finish** öğesini tıklatın.

Yükleme programı, size kolaylık sağlaması için sistem menüsüne Unified Driver Configurator masaüstü simgesini ve Unified Driver grubunu eklemiştir. Bir zorlukla karşılaşırsanız, sistem menüsünde bulunan ya da **Unified Driver Configurator** veya **Image Manager** gibi sürücü paketi uygulamalarındaki ekran yardımına başvurun.

Smart Panel programını yükleme

1. Makinenin bilgisayarınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun.
2. **Administrator Login** penceresi görüntülendiğinde **Login** alanına root yazın ve sistem şifresini girin.

> Makine yazılımını kurmak için yetkili kullanıcı (root) olarak bağlanmalısınız. Yetkili kullanıcı değilseniz, sistem yöneticinize danışın.

3. Bilgisayarınıza Samsung web sitesinden **Smart Panel** paketini indirin.
4. Smart Panel paketini sağ tıklatın ve paketi açın.
5. **cdroot** > **Linux** > **smartpanel** > **install.sh** seçeneğini çift tıklatın.

Linux için yükleme

Kurulumu Printer Settings Utility

1 Makinenin bilgisayarınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun.

2 **Administrator Login** penceresi görüntülendiğinde **Login** alanına "root" yazın ve sistem parolasını girin.

Makine yazılımını kurmak için yetkili kullanıcı (root) olarak bağlanmalısınız. Yetkili kullanıcı değilseniz, sistem yöneticinize danışın.

3 Samsung web sitesinden, Printer Settings Utility paketini bilgisayarınıza indirin.

4 **Printer Settings Utility** paketini sağ tıklatın ve paketi açın.

5 **cdroot** > **Linux** > **psu** > **install.sh** öğelerini çift tıklatın.

Linux için yeniden yükleme

Yazıcı sürücüsü düzgün çalışmıyorsa, sürücüyü kaldırın ve yeniden yükleyin.

1. Makinenin bilgisayarınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun.

2. **Administrator Login** penceresi görüntülendiğinde **Login** alanına "root" yazın ve sistem parolasını girin.

   Yazıcı sürücüsünü kaldırmak için yetkili kullanıcı (root) olarak oturum açmanız gerekir. Yetkili kullanıcı değilseniz, sistem yöneticinize danışın.

3. Masa üstünde alt tarafta bulunan simgeye tıklatın. Terminal ekranı göründüğünde şunları yazın.

   [root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
   [root@localhost uninstall]#./uninstall.sh

4. **Uninstall** düğmesini tıklatın.

5. **Next**'i tıklatın.

6. **Finish** düğmesini tıklatın.

2. Ağa bağlı makine kullanma

Bu bölüm, ağ bağlantılı makineyi ve yazılımını kurmanız için adım adım talimatlar sunmaktadır.

- **Kullanışlı ağ programları** 12
- **Kablolu ağ ayarları** 13
- **Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi** 17
- **IPv6 yapılandırması** 29
- **Kablosuz ağ kurulumu** 32

Desteklenen isteğe bağlı cihazlar ve özellikler, modele göre farklılık gösterebilir.

Kullanışlı ağ programları

Ağ ortamında ağ ayarlarını kolayca ayarlamak için birkaç program kullanılabilir. Özellikle ağ yöneticisine yönelik olarak, ağ üzerindeki birkaç makineyi yönetmek mümkündür.

Aşağıdaki programları kullanmadan önce, ilk olarak IP adresini ayarlayın.

SyncThru™ Web Service

Ağ makinenizde yerleşik olarak bulunan bir web sunucusudur ve şu görevleri gerçekleştirmenizi sağlar (bkz. "SyncThru™ Web Service'ni kullanma", sayfa 31):

- Sarf malzemeleri bilgisi ve durumunu kontrol etme.
- Makine ayarlarını özelleştirme.
- E-posta bildirim seçeneğini ayarlama. Bu seçeneği ayarladığınızda, makine durumu (toner kartuşu eksikliği veya makine hatası) otomatik olarak belirli bir kişinin e-posta adresine gönderilecektir.
- Makinenin farklı ağ ortamlarına bağlanması için gerekli olan ağ parametrelerini yapılandırmanızı sağlar.

SyncThru™ Web Admin Service

Ağ yöneticileri için web tabanlı makine yönetimi çözümü. SyncThru™ Web Admin Service ağ araçlarını yönetmek için etkili bir yol sağlar ve kurumsal Internet erişiminizin olduğu her yerden ağ makinesini uzaktan izleme ve sorunlarını giderme olanağı tanır. Bu programı http://solution.samsungprinter.com adresinden indirin.

SetIP

Bu yardımcı program bir ağ arabirimi seçmenizi ve TCP/IP protokolü ile kullanılacak IP adreslerini manüel olarak yapılandırmanızı sağlar.

- Bkz. "SetIP (Windows) kullanarak IPv4 yapılandırması", sayfa 14.
- Bkz. "SetIP kullanarak IPv4 yapılandırması (Macintosh)", sayfa 15.
- Bkz. "SetIP (Linux) kullanarak IPv4 yapılandırması", sayfa 16.

TCP/IPv6 bu program tarafından desteklenmemektedir.

Kablolu ağ ayarları

Makinenizi ağınız üzerinde kullanabilmeniz için makinenizdeki ağ protokollerini ayarlamanız gerekir.

Ağ kablosunu makinenizdeki ilgili bir bağlantı noktasına taktıktan sonra ağı kullanabilirsiniz.

- Kontrol panelindeki görüntü ekranına sahip olmayan modellerde, SyncThru™ Web Service veya SetIP programı kullanın.
  - Bkz. "SyncThru™ Web Service'ni kullanma", sayfa 98.
  - Bkz. "IP adresinin ayarlanması", sayfa 14.
- Kontrol panelinde görüntü ekranı olan modellerde, ağ ayarlarını yapılandırmak için kontrol panelinden **Ag** menüsüne basın (bkz. "Ağ", sayfa 67).

Bir ağ yapılandırma raporunun yazdırılması

Makinenin mevcut ağ ayarlarını gösteren bir **Ağ Yapılandırma Raporu**'nu makinenin kontrol panelinden yazdırabilirsiniz. Bu işlem bir ağ kurmanıza yardımcı olur.

- **Makinede görüntü ekranı var:** Kontrol panelinden (**Menü**) düğmesine basın ve **Ag** > **Ağ yapılandırması** (**Ag Yapilandirmasi**)> **Evet** öğesini seçin.
- **Makinede dokunmatik ekran vardır: Kurulum** öğesine gitmek için, **Ana** ekran > **Ag** > **Snrk** > **Ag Yapilandirmasi** öğesine basın.
- **Makinede görüntü ekranı yok:** Kontrol panelindeki (**İptal** veya**Dur / Temizle**) düğmesine beş saniyeden uzun süre basın.

Bu **Ağ Yapılandırma Raporu** ile makinenizin MAC adresini ve IP adresini bulabilirsiniz.

Örneğin:

- MAC Adresi: 00:15:99:41:A2:78
- IP Adresi: 192.0.0.192

Kablolu ağ ayarları

IP adresinin ayarlanması

Öncelikle ağdan yazdırma ve yönetimler için bir IP adresi ayarlamanız gereklidir. Genel olarak yeni IP adresi, ağdaki DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) sunucusu tarafından otomatik olarak atanır.

SetIP (Windows) kullanarak IPv4 yapılandırması

SetIP programını kullanmadan önce, **Denetim Masası** > **Güvenlik Merkezi** > **Windows Güvenlik Duvarı** öğesini seçerek bilgisayarın güvenlik duvarını devre dışı bırakın.

1. Bu programı verilen CD-ROM'dan yüklemek için, **Application** > **SetIP** > **Setup.exe** öğesine çift tıklayın.
2. Kurulum penceresindeki talimatları izleyin.
3. Makinenizi bir ağ kablosuyla ağa bağlayın.
4. Makineyi açın.
5. Windows **Başlat** menüsünden, **Tüm Programlar** > **Samsung Printers** > **SetIP** > **SetIP** öğesini seçin.
6. TCP/IP yapılandırması penceresini açmak için, simgesine (soldan üçüncü) tıklamak üzere SetIP penceresini açın.
7. Yapılandırma penceresinde aşağıda gösterildiği gibi makinenin yeni bilgilerini girin. Bir şirket intranetindeyseniz, devam etmeden önce ağ yöneticisi tarafından atanan bu bilgileri edinmeniz gerekebilir.

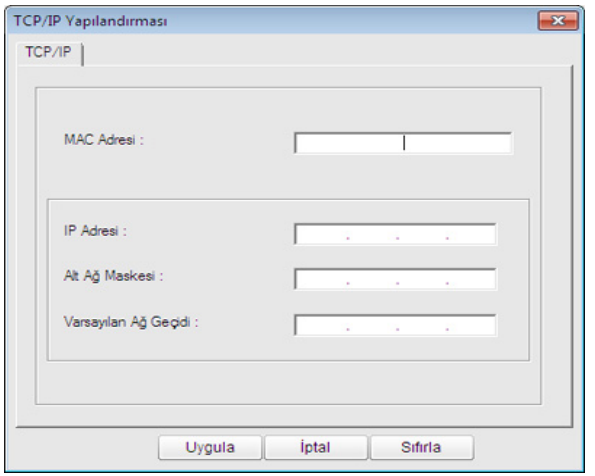

Ağ Yapılandırma Raporu'ndan (bkz. "Bir ağ yapılandırma raporunun yazdırılması", sayfa 13) makinenin MAC adresini bulun ve iki nokta üst üste koymadan girin. Örneğin, 00:15:99:29:51:A8 ise 0015992951A8 olur.

8. **Uygula** seçeneğini ve ardından **Tamam** düğmesini tıklatın. Makine otomatik olarak **Ağ Yapılandırma Raporu** yazdırır. Tüm ayarların doğru olduğunu onaylayın.

Kablolu ağ ayarları

SetIP kullanarak IPv4 yapılandırması (Macintosh)

SetIP programını kullanmadan önce, **System Preferences** > **Security** > **Firewall** öğesini seçerek bilgisayarın güvenlik duvarını devre dışı bırakın.

Aşağıdaki talimatlar modelinize göre değişiklik gösterebilir.

1 Makinenizi bir ağ kablosuyla ağa bağlayın.

2 Yükleme CD-ROM'unu takın ve disk penceresini açın, **MAC_Installer** > **MAC_Printer** > **SetIP** > **SetIPapplet.html** öğesini seçin.

3 Dosyayı çift tıklatın ve **Safari** otomatik olarak açıldıktan sonra **Trust** öğesini seçin. Tarayıcı, yazıcı adı ve IP adresi bilgilerini gösteren **SetIPapplet.html** sayfasını açar.

4 TCP/IP yapılandırması penceresini açmak için, simgesine (soldan üçüncü) tıklamak üzere SetIP penceresini açın.

5 Yapılandırma penceresinde makinenin yeni bilgilerini girin. Bir şirket intranetindeyseniz, devam etmeden önce ağ yöneticisi tarafından atanan bu bilgileri edinmeniz gerekebilir.

Ağ Yapılandırma Raporu'ndan (bkz. "Bir ağ yapılandırma raporunun yazdırılması", sayfa 13) makinenin MAC adresini bulun ve iki nokta üst üste koymadan girin. Örneğin, 00:15:99:29:51:A8 ise 0015992951A8 olur.

6 **Apply** öğesini seçin, ardından **OK** ve tekrar **OK** öğesini seçin.

7 **Safari**'den çıkın.

SetIP (Linux) kullanarak IPv4 yapılandırması

SetIP programını kullanmadan önce **System Preferences** veya **Administrator** öğesini seçerek bilgisayarın güvenlik duvarını devre dışı bırakın.

Aşağıdaki talimatlar modelinize veya işletim sistemlerine göre değişiklik gösterebilir.

1. **/opt/Samsung/mfp/share/utils/**'i açın.
2. **SetIPApplet.html** dosyasını çift tıklatın.
3. TCP/IP yapılandırma penceresini açmak için tıklatın.
4. Yapılandırma penceresinde makinenin yeni bilgilerini girin. Bir şirket intranetindeyseniz, devam etmeden önce ağ yöneticisi tarafından atanan bu bilgileri edinmeniz gerekebilir.

Ağ Yapılandırma Raporu'ndan (bkz. "Bir ağ yapılandırma raporunun yazdırılması", sayfa 13) makinenin MAC adresini bulun ve iki nokta üst üste koymadan girin. Örneğin, 00:15:99:29:51:A8 ise 0015992951A8 olur.

5. Makine otomatik olarak **Ağ Yapılandırma Raporu** yazdırır.

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

Windows

1 Makinenin ağa bağlı ve açık olduğundan emin olun. Ayrıca, makinenizin IP adresi ayarlanmalıdır (bkz. "IP adresinin ayarlanması", sayfa 14).

Yükleme işlemi sırasında **Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı** görüntülenirse pencereyi kapatmak için **İptal**'i tıklatın.

2 Ürünile birlikte verilen yazılım CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

Yazılım CD'si otomatik olarak çalışır ve bir kurulum penceresi açılır.

3 **Hemen Yükle**'yi seçin.

Gelişmiş Kurulum öğesini seçtiğinizde, **Özel Yükleme** seçeneğini kullanabilirsiniz. **Özel Yükleme** makinenin bağlantısını ve yüklenecek olan bileşenleri seçmenize olanak tanır. Penceredeki talimatları takip edin.

4 **Lisans Sözleşmesi**'ni okuyun ve **I accept the terms of the License Agreement** seçeneğini seçin. Ardından **İleri** seçeneğini tıklatın.

Program makinede arama yapar.

Makineniz ağ üzerinde veya yerel olarak bulunamazsa hata mesajı görünür.

- **Yazılımı yazıcı bağlı olmadan yüklemek istiyorsanız işaretleyin.**
  - Bu programı makineyi bağlamadan yüklemek istiyorsanız, bu seçeneği işaretleyin. Bu durumda, test sayfası yazdırma penceresi atlanır ve yükleme tamamlanır.
- **Yeniden ara**
  Bu düğmeye basarsanız güvenlik duvarı uyarı penceresi görünür.
  - Güvenlik duvarını kaldırın ve **Yeniden ara** öğesini seçin. Windows işletim sistemi için **Başlat** > **Denetim Masası** > **Windows Güvenlik Duvarı**'nı tıklatın ve bu seçeneği devre dışı bırakın.
  - Güvenlik duvarını, işletim sisteminin yanı sıra üçüncü taraf programından da kapatın. Diğer programların kullanım kılavuzuna bakın.

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

- **Doğrudan Giriş**

  Doğrudan Giriş ağ üzerindeki belirli bir makineyi aramanıza izin verir.

  - **IP adresine göre ara**: IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. Ardından **İleri** düğmesini tıklatın.

    Makinenizin IP adresini doğrulamak için bir ağ yapılandırması sayfası yazdırın (bkz. "Bir ağ yapılandırma raporunun yazdırılması", sayfa 13).
  - **Ağ yoluna göre ara**: Paylaşılmış bir makine (UNC Yolu) bulmak için paylaşım adını elle girin veya **Gözat** düğmesini tıklatarak paylaşılmış yazıcıyı bulun. Ardından **İleri** düğmesini tıklatın.
- **Yardım**

  Makineniz bilgisayara veya ağa bağlı değilse, bu yardım düğmesi makinenizi nasıl bağlayabileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi verir.
- **SNMP Topluluk Adı**

  Sistem yöneticiniz makine üzerinde yeni **SNMP Topluluk Adı** belirlediyse, makineyi ağda bulabilirsiniz. Yeni **SNMP Topluluk Adı** için sistem yöneticiniz ile iletişime geçin.

5 Aranan makineler ekranda gösterilir. Kullanmak istediğiniz seçin ve **Tamam** düğmesini tıklatın.

Sürücü yalnızca bir makine aramışsa, onay penceresi görüntülenir.

6 Kurulum penceresindeki talimatları izleyin.

Kolay Kurulum Modu

Kolay kurulum modu herhangi bir kullanıcı müdahalesi gerektirmeyen bir kurulum yöntemidir. Bir defa kuruluma başladığınızda, makine sürücüsü ve yazılım otomatik olarak bilgisayarınıza yüklenir. Komut penceresindeki **/s** veya **/S** yazarak kolay kuruluma başlayabilirsiniz.

► Komut Satırı Parametreleri

Aşağıdaki tablo komut penceresinde kullanılabilecek komutları göstermektedir.

Aşağıdaki komut satırı, komut **/s** veya **/S** ile kullanıldığında etkindir ve çalıştırılabilir. **/h**, **/H** veya **/?** salt olarak çalıştırılabilen özel komutlardır.

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

Komut satırı	Tanım	Açıklama
/s veya/S	Kolay kurulumu başlatır.	Herhangi bir Uls bilgi istemi veya kullanıcı müdahalesi olmadan makine sürücüsünü yükler.
/p“<port adı>” veya/P“<port adı>”	Yazıcı bağlantı noktasını belirler. Standard TCP/IP Port ekranının kullanımıyla Ağ Bağlantı Noktası oluşturulur. Yerel bağlantı noktası için, komut tarafından belirlenmeden önce bu bağlantı noktası sistemde olmalıdır.	Yazıcı bağlantı noktasının adı IP adresi, ana bilgisayar adı, USB yerel bağlantı noktası adı veya IEEE1284 bağlantı noktası adı olarak belirlenebilir. Örneğin: • /p“xxx.xxx.xxx.xxx” olduğu yerde, “xxx.xxx.xxx.xxx” ağ yazıcısı için IP adresi anlamına gelir. /p“USB001”, /P“LPT1:”, /p“hostname” • Sürücüyü kolay bir şekilde Korece yüklerken, **Setup.exe /s /L"0x0012” or Setup.exe /s /L"18” .**'i girin
/a“<hedef_yol>” veya/ A“<hedef_yol>”	Kurulum için hedef yolu belirler. Hedef yol tüm koşulları sağlayan bir yol olmalıdır.	Makine sürücüsü belirli OS bölgesinde yüklenmelidir, bu komut sadece uygulama yazılımına uygulanır.

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

Komut satırı	Tanım	Açıklama
/i“<komut dizisi dosya adı>” veya/I“<komut dizisi dosya adı>”	Özel işletim için özelleştirilmiş kurulum komut dizisi dosyasını belirler. Komut dizisi dosya adı tüm koşulları sağlayan bir dosya adı olmalıdır.	Özelleştirilmiş komut dizisi dosyası özelleştirilmiş kolay kurulum için atanabilir. Verilen kurucu program kişiselleştirme uygulaması ya da metin editörü yoluyla bu komut dosyası oluşturulabilir ya da değiştirilebilir. Özelleştirilen bu komut dizisi dosyası kurulum paket programındaki varsayılan yükleyici ayarlarından öncedir ancak komut satırı parametrelerinden önce değildir.

Komut satırı	Tanım	Açıklama
/n“<Yazıcı adı>” veya/N“<Yazıcı adı>”	Yazıcı adını belirler. Yazıcı örneği belirli yazıcı adında oluşturulabilir.	Bu parametre ile, isteklerinize göre yazıcı örnekleri ekleyebilirsiniz.
/nd veya/ND	Komutlar, yüklenen bir sürücüyü varsayılan bir makine sürücüsü olarak ayarlamak için değildir.	Bu, kurulu bir ya da birkaç yazıcı sürücüsü varsa, kurulu makine sürücüsünün sisteminizdeki varsayılan makine sürücüsü olmayacağını belirtir. Sisteminizde yüklenmiş makine yoksa, bu seçenek uygulanmayacaktır çünkü Windows OS yüklenmiş yazıcı sürücüsünü varsayılan bir makine sürücüsü olarak ayarlayacaktır.

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

Komut satırı	Tanım	Açıklama
/x veya/X	Daha önceden yüklenmişse yazıcı örneği oluşturmak için var olan makine sürücüsü dosyalarını kullanır.	Bu komut, yardımcı sürücü yüklemeden yüklenmiş yazıcı sürücüsü dosyalarını kullanan bir yazıcı örneği yüklemek için bir yol sağlar.
/up“<yazıcı adı>” veya/ UP“<yazıcı adı>”	Yazıcı örneğini değil, sadece belirlenmiş sürücü dosyalarını çıkartır.	Bu komut, sisteminizden diğer yazıcı sürücülerini etkilemeden sadece belirlenmiş yazıcı örneğini çıkartmak için bir yol sağlar. Yazıcı sürücü dosyalarını sisteminizden çıkartmayacaktır.
/d veya/D	Sisteminizden tüm aygıt sürücülerini ve uygulamaları kaldırır.	Bu komut sisteminizden, yüklenmiş tüm aygıt sürücülerini ve uygulama yazılımını kaldıracaktır.

Komut satırı	Tanım	Açıklama
/v“<paylaşım adı>” veya/ V“<paylaşım adı>”	Yüklenmiş makineleri paylaşır ve Yazı tipi & Baskı için elde edilebilir diğer platform sürücülerini ekler.	Bu, desteklenen tüm Windows OS platformu makine sürücülerini sisteme yükler ve baskı ve yazı tipi için belirlenmiş <paylaşım adı> ile paylaşır.
/o veya /O	Kurulumun ardından **Yazıcılar ve Fakslar** klasörünü açar.	Bu komut, sessiz kurulumun ardından **Yazıcılar ve Fakslar** klasörünü açacaktır.
/f“<log dosya adı>” veya/ F“<log dosya adı>”	Günlük dosyası adını belirler. Belirlenmezse, varsayılan günlük dosyası sistem geçici klasöründe oluşturulur.	Belirlenen klasöre bir günlük dosyası oluşturur.
/h, /H veya /?	Komut satırı Kullanımını gösterir.	

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

► **Dil kodu**

Kod	Dil
0X0009	İngilizce
0X0012	Korece
0X0804	Sadeleştirilmiş Çince
0X0404	Geleneksel Çince
0x040c	Fransızca
0X0007	Almanca
0X0010	İtalyanca
0X000a	İspanyolca
0X0013	Flemenkçe
0X001D	İsveççe
0X0006	Danimarkaca
0X000b	Fince
0X0014	Norveççe
0X0019	Rusça
0X0005	Çekçe
0X000e	Macarca
0X0008	Yunanca

Kod	Dil
0X0816	Standart Portekizce
0X0416	Brezilya Portekizcesi
0X0015	Lehçe
0X001F	Türkçe
0X0001	Arapça
0X000D	İbranice
0x0424	Slovence
0X0418	Romence
0X0402	Bulgarca
0X041A	Hırvatça
0X081A	Sırpça
0X0422	Ukrayna
0X041B	Slovakça
0X0421	Endonezce
0x041E	Tayca
0X0429	Farsça

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

Macintosh

1 Makinenin ağınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun. Ayrıca, makinenizin IP adresi ayarlanmalıdır (bkz. "IP adresinin ayarlanması", sayfa 14).

2 Ürünile birlikte verilen yazılım CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

3 Macintosh masa üstünüzde görünen CD-ROM simgesini çift tıklatın.

4 **MAC_Installer** klasörü > **Installer OS X** simgesine çift tıklayın.

5 Parolayı girin ve **OK** düğmesini tıklatın.

6 **Continue** seçeneğine tıklatın.

7 Lisans sözleşmesini okuyup **Continue** seçeneğini tıklatın.

8 Lisans sözleşmesini kabul etmek için **Agree** seçeneğini tıklatın.

9 **Easy Install** seçimini yapın ve **Install** öğesine tıklatın. Çoğu kullanıcı için **Easy Install** önerilir. Makine işlemleri için gereken bileşenlerin tümü yüklenir.

Custom Install öğesini seçerseniz yüklenecek bileşenleri teker teker seçebilirsiniz.

10 Bilgisayarınızdaki tüm uygulamaların kapatılacağını bildiren ileti göründüğünde, **Continue** seçeneğini tıklatın.

11 **Typical installation for a network printer** öğesini seçtikten sonra **OK** seçeneğini tıklatın.

12 SetIP programı otomatik olarak çalışır.

13 Kuruluma devam etmek için, **OK** düğmesine tıklatın.

14 **Continue** penceresinde **Read me** öğesini tıklatın.

15 Yüklemenin tamamlanmasının ardından **OK** tuşunu tıklatın.

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

16 **Applications** klasörünü > **Utilities** > **Print Setup Utility**'yi açın.

- Mac OS X 10.5−10.6 için, **Applications** klasörü > **System Preferences** açın ve **Print & Fax** öğesini tıklatın.

17 **Printer List**'nde **Add**'yi tıklatın.

- Mac OS X 10.5-10.6 için, "**+**" simgesini tıklatın. Bir ekran penceresi açılacaktır.

18 Mac OS X 10.3 için, **IP Printing** sekmesini seçin.

- Mac OS X 10.4 için **IP Printer** öğesini tıklatın.
- Mac OS X 10.5−10.6 için **IP** öğesini tıklatın.

19 **Protocol** içinde **HP Jetdirect /Socket** öğesini seçin.

Çok sayıda sayfadan oluşan bir belge yazdırırken, **Printer Type** seçeneği olarak **Socket** seçildiğinde yazdırma performansı artabilir.

20 **Address** giriş alanına makinenin IP adresini girin.

21 **Queue** giriş alanına sıra adını girin. Makine sunucunuzun sıra adını belirleyemiyorsanız, önce varsayılan sırayı kullanmayı deneyin.

22 Mac OS X 10.3 için Otomatik Seçim düzgün çalışmıyorsa **Printer Model** içinden **Samsung** seçeneğini ve **Model Name** içinden makinenizin adını seçin.

- Mac OS X 10.4 için Otomatik Seçim düzgün çalışmıyorsa **Print Using** içinden **Samsung** seçeneğini ve **Model** içinden makinenizin adını seçin.
- Mac OS X 10.5−10.6 için Otomatik Seçim düzgün çalışmazsa, **Select Printer Software**'ı ve **Print Using**'de makinenizin adını seçin.

23 **Add** düğmesini tıklatın.

Makineniz **Printer List**'nde görüntülenir ve varsayılan makine olarak ayarlanır.

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

Linux

Yazıcı yazılımını kurmak için Samsung internet sitesinden Linux yazılım paketlerini indirmeniz gerekmektedir (http://www.samsung.com/printer).

Başka bir yazılım yüklemek için:

- Bkz. "Smart Panel programını yükleme", sayfa 8.
- Bkz. "Kurulumu Printer Settings Utility", sayfa 9.

Linux sürücüsünü yükleme ve ağ yazıcısını ekleme

1. Makinenin ağınıza bağlı ve açık olduğundan emin olun. Ayrıca, makinenizin IP adresi ayarlanmalıdır.
2. Samsung web sitesinden Unified Linux Driver paketini indirin.
3. UnifiedLinuxDriver.tar.gz dosyasını çıkartın ve yeni dizini açın.
4. **Linux** klasörü > **install.sh** simgesine çift tıklayın.
5. Samsung yükleme penceresi açılır. **Continue** seçeneğine tıklatın.
6. Add printer wizard (Yazıcı ekleme sihirbazı) penceresi açılır. **Next**'i tıklatın.
7. Network printer seçeneğini seçin ve **Search** düğmesini tıklatın.
8. Makinenin IP adresi ve model adı liste alanında görüntülenir.
9. Makinenizi seçin ve **Next** seçeneğini tıklatın.
10. Yazıcı açıklamasını girin ve **Next** öğesini tıklatın.
11. Makine eklendikten sonra **Finish** seçeneğini tıklatın.
12. Kurulum işlemi tamamlandığında, **Finish** düğmesini tıklatın.

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

Ağ yazıcısı ekleme

1. **Unified Driver Configurator** simgesini çift tıklatın.
2. **Add Printer** öğesini tıklatın.
3. **Add printer wizard** penceresi açılır. **Next**'i tıklatın.
4. **Network printer** öğesini seçin ve **Search** düğmesini tıklatın.
5. Yazıcının IP adresi ve model adı liste alanında görüntülenir.
6. Makinenizi seçin ve **Next** seçeneğini tıklatın.
7. Yazıcı açıklamasını girin ve **Next** düğmesini tıklatın.
8. Makine eklendikten sonra **Finish** seçeneğini tıklatın.

UNIX

UNIX yazıcı sürücüsünü yüklemeden önce, makinenizin UNIX işletim sistemini desteklediğinden emin olun (bkz. temel kılavuz).

UNIX yazıcı sürücüsünü kullanmak için, ilk olarak UNIX yazıcı sürücü paketini yüklemeli ve ardından yazıcıyı kurmalısınız. UNIX yazıcı sürücüsü paketini Samsung web sitesinden indirebilirsiniz.

UNIX yazıcı sürücüsü paketinin kurulumu

Yükleme işlemi bahsi geçen tüm UNIX OS modelleri için aynıdır.

1. Samsung web sitesinden, UNIX Yazıcı Sürücüsü Paketini bilgisayarınıza indirin ve açın.
2. Dizin kökü öncelikleri alın.

   su -
3. UNIX hedef bilgisayara uygun sürücü arşivini kopyalayın.

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

UNIX OS programınızın detayları için yönetici kılavuzuna bakın.

4 UNIX yazıcı sürücüsü paketini çıkartın.

Örneğin, IBM AIX üzerinde aşağıdaki komutu kullanın (" kullanmayın).

gzip -d < "paket adı" | tar xf -

"**binaries**" klasörü **binz**, **install**, **share** dosya ve klasörlerinden oluşur.

5 Sürücünün "**binaries**" dizinine geçin.

Örneğin, IBM AIX üzerinde,

cd aix_power/binaries

6 Yükleme komut dizisini çalıştırın.

./install

install, UNIX Yazıcı Sürücüsünü paketini yüklemek veya kaldırmak için kullanılan yükleyici komut dizisi dosyasıdır.

Yükleyici komut dizisine izin vermek için, "**chmod 755 install**" komutunu kullanın.

7 Yükleme sonuçlarını onaylamak için "**. /install –c**" komutunu çalıştırın.

8 Komut satırından "**installprinter**" ı çalıştırın. **Add Printer Wizard** penceresi açılacaktır. Aşağıdaki prosedürlere göre yazıcıyı bu pencerede ayarlayın:

Bazı UNIX OS üzerinde, örneğin Solaris 10 üzerinde, yeni eklenen yazıcılar etkinleştirilemeyebilir ve/veya işleri kabul edemeyebilir. Bu durumda, dizin kökü terminali üzerindeki aşağıdaki iki komutu çalıştırın:

accept <printer_name>

enable <printer_name>

Yazıcı sürücü paketinin kaldırılması

Hizmet programı sistemde kurulan yazıcıyı silmek için kullanılmalıdır.

a Terminalden "**uninstallprinter**" komutunu çalıştırın. **Uninstall Printer Wizard** açılacaktır.
Açılır listede kurulu yazıcılar listelenecektir.

b Silinecek yazıcıyı seçin.

c Yazıcıyı sistemden silmek için **Delete** düğmesini tıklatın.

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

d Paketin tümünü kaldırmak için “**. /install –d**” komutunu çalıştırın.

e Kaldırma sonuçlarını onaylamak için, “**./install –c**” komutunu çalıştırın.

Yazıcıyı tekrar yüklemek için, ikili değerlerin tekrar yüklenmesi amacıyla “**./install**” komutunu kullanın.

Yazıcıyı ayarlama

UNIX sisteminize yazıcıyı eklemek için, Komut satırından “installprinter”ı çalıştırın. Bu komut, Add Printer Wizard penceresini açacaktır. Aşağıdaki basamaklara göre yazıcıyı bu pencerede yükleyiniz:

1 Yazıcının adını yazınız.

2 Model listesinden uygun yazıcı modelini seçin.

3 **Type** alanı içine yazıcının türüne ilişkin herhangi bir açıklama giriniz. Bu, isteğe bağlıdır.

4 **Description** alanı içinde herhangi bir yazıcı açıklaması belirleyin. Bu, isteğe bağlıdır.

5 **Location** alanında yazıcının konumunu belirtin.

6 Ağ bağlantılı yazıcılar için, **Device** metin kutusu içerisine yazıcının IP adresi veya DNS adını yazın. **jetdirect Queue type** ile IBM AIX’de yalnızca DNS adı mümkündür, sayısal IP adresine izin verilmemektedir.

7 **Queue type**, liste kutusunun karşılığındaki **lpd** veya **jetdirect** gibi bağlantıları gösterir. Ayrıca Sun Solaris OS’de **usb** türü mevcuttur.

8 Kopya sayısını ayarlamak için **Copies**’i seçin.

9 Kopyaları önceden sıralanmış olarak almak için **Collate** seçeneğini işaretleyin.

10 Kopyaları ters sırada almak için **Reverse Order** seçeneğini işaretleyin.

11 Bu yazıcıyı varsayılan ayarlarına döndürmek için **Make Default** seçeneğini işaretleyin.

12 Yazıcıyı eklemek için **OK** düğmesine basın.

IPv6 yapılandırması

IPv6 yalnızca Windows Vista ve daha yüksek sürümlerde uygun şekilde desteklenir.

IPv6'nın Etkinleştirilmesi

1. Kontrol panelindeki (**Menü**) düğmesine basın.
2. **Ag** > **TCP/IP (IPv6)** > **IPv6 Etkinleştir** öğesine basın.
3. **Açik** öğesini seçin ve **Tamam** düğmesine basın.
4. Makineyi kapatın ve yeniden açın.
5. Yazıcı sürücünüzü yeniden yükleyin.

Kontrol panelinde dokunmatik ekranı olmayan modellerde, aşağıdaki prosedürü uygulayın:

a **Ana** ekrandan **Kurulum** öğesine basın.

b **Ag** > **Snrk** > **TCP/IP (IPv6)** öğesine basın.

c **Açik** öğesini seçin.

d Bekleme moduna dönmek için ( ) ev simgesine basın.

IPv6 kullanımı

IPv6 ağ ortamında, IPv6 adresini kullanmak üzere sonraki adımı izleyin.

1. Makinenizi bir ağ kablosuyla ağa bağlayın.
2. Makineyi açın.
3. Bir **Network Configuration Report** yazdırarak IPv6 adreslerini kontrol edin. (bkz. "Bir ağ yapılandırma raporunun yazdırılması", sayfa 13).
4. **Başlat** > **Denetim Masası** > **Yazıcılar ve Fakslar** öğesini seçin.
5. **Yazıcı ekle** pencerelerinin sol bölmesinde yer alan **Yazıcılar ve Fakslar** öğesine tıklatın.
6. **Yazıcı Ekle** penceresinde **Ağ, kablosuz veya Bluetooth yazıcı ekle** düğmesine tıklayın.
7. Penceredeki talimatları takip edin.

Makine ağ ortamında çalışmıyorsa, IPv6'yı etkinleştirin.

IPv6 yapılandırması

IPv6 adreslerinin ayarlanması

Makine, ağ üzerinden yazdırma ve ağ yönetimi için aşağıdaki IPv6 adreslerini destekler.

- **Link-local Address**: Kendinden yapılandırmalı yerel IPv6 adresi (Adres FE80 ile başlar).
- **Stateless Address**: Bir ağ yönlendiricisi tarafından otomatik olarak yapılandırılan IPv6 adresi.
- **Stateful Address**: Bir DHCPv6 sunucusu tarafından yapılandırılan IPv6 adresi.
- **Manual Address**: Bir kullanıcı tarafından elle yapılandırılan IPv6 adresi.

DHCPv6 adres yapılandırması (Denetimli)

Ağınızda bir DHCPv6 sunucusu varsa, varsayılan dinamik ana bilgisayar yapılandırması için aşağıdaki seçeneklerden birini ayarlayabilirsiniz.

1. Kontrol panelindeki (**Menü**) düğmesine basın.
2. **Ag** > **TCP/IP (IPv6)** > **DHCPv6 Yapiland.** öğesine basın.
3. İstediğiniz değeri seçmek için **OK** tuşuna basın.
   - **DHCPv6 Adres**: Yönlendirici talebi ne olursa olsun daima DHCPv6'yı kullanır.
   - **DHCPv6 Kapali**: Yönlendirici talebi ne olursa olsun DHCPv6'yı asla kullanmaz.
   - **Yönlendirici**: DHCPv6'yi yalnızca bir yönlendirici tarafından talep edildiğinde kullanır.

Kontrol panelinde dokunmatik ekranı olmayan modellerde, aşağıdaki prosedürü uygulayın:

a **Ana** ekrandan **Kurulum** öğesine basın.
b **Ag** > **Snrk** > **TCP/IP (IPv6) DHCPv6 Yapiland.** öğesine basın.
c İstediğiniz gerekli değeri seçin.
d Bekleme moduna dönmek için ( ) ev simgesine basın.

IPv6 yapılandırması

Manüel adres yapılandırması

1. URL olarak IPv6 adreslerini destekleyen Internet Explorer gibi bir web tarayıcısı başlatın.
2. **SyncThru™ Web Service** penceresi açıldığında, fare imlecini, üstteki menü çubuğunda yer alan **Ayarlar** menüsünün üzerine getirin ve **Ağ Ayarları**'na tıklatın.
3. İnternet sitesinin sol bölmesinde yer alan **TCP/IPv6** öğesine tıklatın.
4. **Manuel Adres** onay kutusunu seçin. Ardından **Adres/Önek** metin kutusu etkin hale geçer.
5. IPv6 adresini ve a ön ek uzunluğunu girin örn.,: 3FFE:10:88:194::AAAA/64).
6. **Uygula** düğmesini tıklatın.

SyncThru™ Web Service'ni kullanma

1. URL olarak IPv6 adreslerini destekleyen Internet Explorer gibi bir web tarayıcısı başlatın.
2. **Ağ Yapılandırma Raporu**'ndaki IPv6 adreslerinden birini seçin (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) (bkz. "Bir ağ yapılandırma raporunun yazdırılması", sayfa 13).
3. IPv6 adreslerini girin (örn: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

Adres "[ ]" köşeli parantezler içine alınmalıdır.

Kablosuz ağ kurulumu

Makinenizin kablosuz ağı desteklediğinden emin olun. Modele bağlı olarak kablosuz ağ mevcut olmayabilir.

Başlarken

Ağ türünüzü anlama

Normalde bilgisayarınızla makine arasında bir kerede yalnızca bir bağlantınız olabilir.

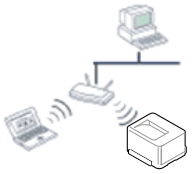	**Altyapı modu** Bu genellikle evlerde ve küçük ofislerde veya ev ofislerde (SOHO) kullanılan ortamdır. Bu modda kablosuz makineyle iletişim kurmak için bir erişim noktası kullanılır.
	Geçici (Ad-hoc) modu Bu modda bir erişim noktası kullanılmaz. Kablosuz bilgisayar ve kablosuz makine doğrudan iletişim kurar.

Kablosuz ağ adı ve ağ anahtarı

Kablosuz ağlar yüksek güvenlik gerektirdiğinden, bir erişim noktası ilk kurulduğunda ağ için bir ağ adı (SSID), kullanılan güvenlik türü ve bir Ağ Anahtarı belirlenir. Makinenin kurulumuna geçmeden önce bu bilgileri edinin.

Yükleme tipini seçme

Kablosuz ağı makinenin kontrol panelinden veya bilgisayardan kurabilirsiniz.

Kontrol panelinden

Kablosuz parametrelerini kontrol panelini kullanarak yapılandırabilirsiniz.

- Bkz. "WPS kullanımı", sayfa 33.
- Bkz. "WLAN kullanımı", sayfa 37.

Bilgisayardan

Bilgisayardan, yazılım CD’sinde verilen programla birlikte USB kablosunu kullanmalarını öneriyoruz.

Kablosuz ağ kurulumu

Bkz. "Windows kullanarak kurulum", sayfa 38.

- **USB kablosu kullanarak:** Kablosuz ağı basitçe yazılım CD'sinde verilen programı kullanarak kurabilirsiniz. Yalnızca Windows ve Macintosh işletim sistemleri desteklenir (bkz. "Windows kullanarak kurulum", sayfa 38 veya "Macintosh kullanarak kurulum", sayfa 46).

Kablosuz ağı ayrıca, sürücüyü yükledikten sonra bir USB kablosuyla bağlanıp Samsung Easy Printer Manager (**Aygıt Ayarları**) veya Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'nda kurabilirsiniz (Windows ve Macintosh işletim sistemleri desteklenir).

- **Ağ kablosu kullanarak:** Bir kablosuz ağı SyncThru™ Web Service programını kullanarak kurabilirsiniz (bkz. "Ağ kablosu kullanımı", sayfa 52).

WPS kullanımı

Bazı modeller bu özelliği desteklemez.

Makineniz ve erişim noktası (veya kablosuz yönlendirici) WPS (Wi-Fi Protected Setup™) kullanımını destekliyorsa, kablosuz ağ ayarlarını bilgisayar kullanmadan kontrol paneli üzerinden kolayca yapılandırabilirsiniz.

Kablosuz ağı altyapı modunda kullanmak istiyorsanız, ağ kablosunun makineden çıkarıldığından emin olun. Erişim Noktasına (veya kablosuz yönlendiriciye) bağlanmak için **WPS (PBC)** düğmesinin kullanılması veya bilgisayardan PIN girilmesi, kullanmakta olduğunuz erişim noktasına (veya kablosuz yönlendiriciye) göre değişir. Kullandığınız erişim noktasının (veya kablosuz yönlendiricinin) kullanım kılavuzuna bakın.

Gerekli hazırlık

- Erişim noktasının (veya kablosuz yönlendiricinin) WPS (Wi-Fi Protected Setup™) kullanımını destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
- Makinenizin Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) kullanımını destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
- Ağa bağlı bilgisayar (yalnızca PIN modu)

Kablosuz ağ kurulumu

Tip seçimi

Düğmeye Basarak Yapılandırma (PBC) öntemi, makinenizin kontrol panelindeki **WPS** menüsüne ve Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) kullanan bir erişim noktasındaki (veya kablosuz yönlendiricideki) ilgili WPS (PBC) düğmesine basarak makinenizi kablosuz ağa bağlayabilmenizi sağlar.

Kişisel Tanımlama Numarası (PIN) yöntemi WPS (Wi-Fi Protected Setup™) kullanan bir erişim noktasında (veya kablosuz yönlendiricide) sağlanan PIN bilgisini girerek makinenizi kablosuz ağa bağlayabilmenize yardımcı olur.

WPS modunu değiştirmek için, (**Menü**) > **Ag** >**Kablosuz** > **WPS Ayarlari**düğmesine basın.

Kontrol panelinde dokunmatik ekranı olmayan modellerde, aşağıdaki prosedürü uygulayın:

a **Ana** ekrandan **Kurulum** öğesine basın.

b **Ag** > **Snrk** > **Kablosuz WPS Ayarlari** öğesine basın.

c İstediğiniz kurulum yöntemini seçin.

Görüntü (veya dokunmatik) ekranlı makineler

► PBC modunda bağlanma (önerilir)

1 (**Menü**) > **Ag** >**Kablosuz** > **WPS Ayarlari**düğmesine basın.

Kontrol panelinde dokunmatik ekran olan modellerde, **Kurulum** > **Ag** > **Snrk** > **Kablosuz** > **WPS Ayarlari** öğesine basın.

2 **PBC** (veya **PBC ile baglan**) öğesine basın.

3 Onay penceresi görüntülendiğinde, **OK** düğmesine tıklayın.

Bilgilendirme penceresi belirerek 2 dakikalık bağlantı işlem zamanını gösterir.

4 Erişim noktasındaki (veya kablosuz yönlendiricideki) **WPS (PBC)** düğmesine basın.

Mesajlar görüntü ekranında aşağıdaki sırayla görüntülenir:

a **Bağlaniyor:** Makine erişim noktasına veya (kablosuz yönlendiriciye) bağlanıyor.

b **Bagli:** Makine kablosuz ağa başarılı bir şekilde bağlandığında, WPS LED ışığı açık kalır.

c **AP SSID:** Kablosuz ağ bağlantısı işlemini tamamladıktan sonra, ekranda AP'nin SSID bilgisi görüntülenir.

Kablosuz ağ kurulumu

► PIN modunda bağlanma

1 (**Menü**) > **Ag** >**Kablosuz** > **WPS Ayarlari**düğmesine basın.

Kontrol panelinde dokunmatik ekran olan modellerde, **Kurulum** > **Ag** > **Snrk** > **Kablosuz** > **WPS Ayarlari** öğesine basın.

2 **PIN** (veya **PIN ile baglan**) öğesine basın.

3 Onay penceresi görüntülendiğinde, **OK** düğmesine tıklayın.

4 Ekranda 8 rakamlı PIN numarası görünür.

İki dakika içinde erişim noktasına (veya kablosuz yönlendiriciye) bağlı bilgisayarı eklemek için sekiz basamaklı PIN numarasını girmeniz gerekir.

Mesajlar görüntü ekranında aşağıdaki sırayla görüntülenir:

a **Bağlaniyor:** Makine kablosuz ağa bağlanıyor.

b **Bagli:** Makine kablosuz ağa başarılı bir şekilde bağlandığında, WPS LED ışığı açık kalır.

c **AP SSID:** Kablosuz ağ bağlantısı işlemini tamamladıktan sonra, LCD ekranda AP'nin SSID bilgisi görüntülenir.

Görüntü ekranı olmayan makineler

► PBC modunda bağlanma (önerilir)

1 Kontrol panelindeki (WPS) düğmesine durum LED ışıkları hızlı hızlı yanıp sönene kadar 2 - 4 saniye kadar basın.

Makine kablosuz ağa bağlanma sürecini başlatır. Erişim noktasındaki (veya kablosuz yönlendiricideki) PBC düğmesine basana kadar LED ışığı iki dakika süreyle yavaş bir şekilde yanıp söner.

2 Erişim noktasındaki (veya kablosuz yönlendiricideki) **WPS (PBC)** düğmesine basın.

a WPS LED ışığı hızlı yanıp söner. Makine erişim noktasına veya (kablosuz yönlendiriciye) bağlanıyor.

b Makine kablosuz ağa başarılı bir şekilde bağlandığında, WPS LED ışığı açık kalır.

Kablosuz ağ kurulumu

► PIN modunda bağlanma

1 PIN numarasını içeren ağ yapılandırma raporu yazdırılmalıdır.

Hazır modunda kontrol panelindeki (**İptal** veya **Dur / Temizle**) düğmesine 5 saniye süreyle basın. Makinenizin PIN numarasını bulabilirsiniz.

2 Durum LED ışığı yanana kadar kontrol panelindeki (WPS) düğmesine 4 saniyeden uzun süre basın.

Makine erişim noktasına veya (kablosuz yönlendiriciye) bağlanma işlemini başlatır.

3 İki dakika içinde erişim noktasına (veya kablosuz yönlendiriciye) bağlı bilgisayarı eklemek için sekiz basamaklı PIN numarasını girmeniz gerekir.

Sekiz basamaklı PIN numarası girilene kadar iki dakika süreyle LED ışığı yavaşça yanıp söner.

WPS LED ışığı aşağıdaki sırada yanıp sönmeye başlar:

a WPS LED ışığı hızlı yanıp söner. Makine erişim noktasına veya (kablosuz yönlendiriciye) bağlanıyor.

b Makine kablosuz ağa başarılı bir şekilde bağlandığında, WPS LED ışığı açık kalır.

Ağa tekrar bağlanma

Kablosuz bağlantı işlevi kapalıyken makine bir önceki kablosuz bağlantı ayarlarını ve adresi kullanarak erişim noktasına (veya kablosuz yönlendiriciye) otomatik olarak bağlanmayı dener.

Aşağıdaki durumlarda, makine otomatik olarak kablosuz ağa tekrara bağlanmayı dener:

- Makine kapatılıp tekrar açıldığında.
- Erişim noktası (veya kablosuz yönlendirici) kapatılıp tekrar açıldığında.

Bağlanma işlemini iptal etme

Makine kablosuz ağa bağlanırken kablosuz bağlantıyı iptal etmek için kontrol panelindeki (**İptal** veya **Dur / Temizle**) düğmesine tekrar basın. **Kablosuz ağa tekrar bağlanmak için 2 dakika beklemeniz gerekir.**

Kablosuz ağ kurulumu

Ağ bağlantısını kesme

Kablosuz ağ bağlantısını kesmek için kontrol panelindeki (WPS) düğmesine veya (**İptal** ya da **Dur / Temizle**) düğmesine iki saniyeden uzun süre basın.

- **Wi-Fi ağı bekleme modundayken:** Makine ile kablosuz ağ bağlantısı derhal kesilir.
- **Wi-Fi ağı kullanımdayken:** Makine geçerli işin tamamlanmasını beklerken, kablosuz WPS LED ışığı hızlı yanıp söner. Ardından, kablosuz ağ bağlantısı otomatik olarak kesilir.

WLAN kullanımı

Bazı modeller bu özelliği desteklemez.

Başlamadan önce kablosuz ağınızın ağ adını (SSID) ve şifreli ise ağ anahtarını bilmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler, kablosuz yönlendirici (erişim noktası) kurulduğunda ayarlanmıştır. Kablosuz ortamınız hakkında bilgiye sahip değilseniz lütfen ağınızı kuran kişiye danışın.

Kablosuz ağ bağlantısını tamamladıktan sonra, uygulamadan yazdırmak için bir makine sürücüsü yüklemeniz gerekir (bkz. "Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi", sayfa 17).

1. Kontrol panelindeki (**Menü**) düğmesine basın.
2. **Ag** > **Kablosuz** > **WLAN Ayarlari** öğesine basın.
3. İstediğiniz kurulum yöntemini seçmek için, **OK** düğmesine basın.
   - **Sihirbz** (önerilir)**:** Bu modda kurulum otomatiktir. Makine seçim yapmak üzere mevcut ağların listesini görüntüler. Bir ağ seçildikten sonra, yazıcı ilgili güvenlik Anahtarını soracaktır.
   - **Özel:** Bu modda, kullanıcılar kendi SSID'lerini verebilir veya SSID'yi düzenleyebilir, güvenliği manuel olarak seçebilir ve ayarları uygulayabilir.

Kablosuz ağ kurulumu

- Kontrol panelinde dokunmatik ekranı olmayan modellerde, aşağıdaki prosedürü uygulayın:
  a **Ana** ekrandan **Kurulum** öğesine basın.
  b **Ag** > **Snrk** > **Kablosuz WLAN Ayarlari** öğesine basın.
  c İstediğiniz kurulum yöntemini seçin.
- Makineniz ağa bağlandığı takdirde, WLAN'ı SyncThru™ Web Service aracılığıyla ayarlayabilirsiniz.

Windows kullanarak kurulum

CD olmadan **Kablosuz Ayarı** programına kısayol: Yazıcı sürücüsünü bir kez yükledikten sonra, CD olmadan **Kablosuz Ayarı** programına ulaşabilirsiniz. Başlat menüsünden, **Programlar** veya **Tüm Programlar** > **Samsung Printers** > **yazıcı sürücüsü adı** > **Kablosuz Ayar Programı** öğesini seçin.

USB kablosu yoluyla erişim noktası

► Gerekli hazırlık

- Erişim noktası
- Ağa bağlı bilgisayar
- Makinenizle birlikte verilmiş olan yazılım CD’si
- Kablosuz ağ arabirimi yüklü makine
- USB kablosu

► Altyapı ağı oluşturma

1. USB kablosunun makineye bağlı olup olmadığını kontrol edin.
2. Bilgisayarınızı, erişim noktasını ve makineyi açın.
3. Ürünile birlikte verilen yazılım CD’sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

Kablosuz ağ kurulumu

4 **Kablosuz Ayarı ve Kurulumu** seçeneğini seçin.

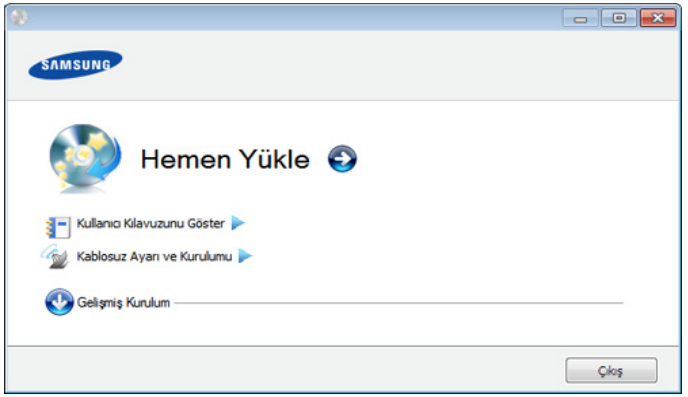

- **Hemen Yükle:** Kablosuz ağı ayarladıysanız, kablosuz ağ makinesini kullanmak üzere makinenin sürücüsünü yüklemek için bu düğmeyi tıklatın. Kablosuz ağı ayarlamadıysanız, bu düğmeyi tıklatmadan önce **Kablosuz Ayarı ve Kurulumu** düğmesini tıklatarak kablosuz ağı yapılandırın.
- **Kablosuz Ayarı ve Kurulumu:** Makinenizin kablosuz ağ ayarlarını bir USB kablosuyla yapılandırın ve ardından makinenin sürücüsünü yükleyin. Bu, yalnızca daha önce kablosuz bağlantı kurulumu yapmamış kullanıcılar içindir.

5 **Lisans Sözleşmesi**'ni okuyun ve **Lisans Sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorum** seçeneğini belirtin. Ardından **İleri** seçeneğini tıklatın.

6 Yazılım kablosuz ağı arar.

Arama başarısız olursa USB kablosunun bilgisayar ve makine arasında düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve penceredeki talimatları izleyin.

7 Arama işleminden sonra pencerede kablosuz ağ aygıtları görüntülenir. Kullandığınız erişim noktasının adını (SSID) seçin ve **İleri** düğmesini tıklatın.

Seçmek istediğiniz ağ adını bulamıyorsanız veya kablosuz yapılandırmayı manüel olarak ayarlamak istiyorsanız, **Gelişmiş Ayar**'ı tıklatın.

- **Kablosuz Ağ Adını girin:** İstediğiniz erişim noktasının SSID adını girin (SSID küçük büyük harf duyarlıdır).
- **Çalışma Modu: Altyapı** öğesini seçin.

Kablosuz ağ kurulumu

- **Kimlik Doğrulaması:** Bir kimlik doğrulama türü seçin.
  Açık Sistem: Kimlik Doğrulama kullanılmamaktadır ve şifreleme, veri güvenliği ihtiyacına bağlı olarak kullanılabilir veya kullanılmayabilir.
  Ortak Anahtar: Kimlik doğrulama kullanılmaktadır. Doğru WEP anahtarına sahip bir aygıt ağa erişebilir.
  WPA Kişisel veya WPA2 Kişisel: WPA Ön Paylaşımlı Anahtara dayanarak yazdırma sunucusunun kimliğini doğrulamak için bu seçeneği belirtebilirsiniz. Bu kimlik doğrulamasında, erişim noktası ile erişim noktasına bağlanan her istemci üzerinde elle yapılandırılan ortak bir gizli anahtar (genel olarak Ön Paylaşımlı Anahtar şifre sözcüğü olarak adlandırılır) kullanılır.
- **Şifreleme:** Şifrelemeyi seçin (Yok, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Ağ Anahtarı:** Şifreleme ağ anahtarı değerini girin.
- **Ağ Anahtarını Onayla:** Şifreleme ağ anahtarı değerini onaylayın.
- **WEP Anahtar Dizini:** Web Şifrelemeyi kullanıyorsanız, uygun **WEP Anahtar Dizini** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktasında güvenlik ayarları varsa kablosuz ağ güvenliği penceresi görüntülenir.

Kablosuz ağ güvenlik penceresi görüntülenir. Görüntülenen pencere, güvenlik moduna bağlı olarak değişebilir: WEP veya WPA.

- **WEP**
  Kimlik doğrulama için **Açık Sistem** veya **Ortak Anahtar** seçeneğini belirtin ve WEP güvenlik anahtarını girin. **İleri**'i tıklatın.
  WEP (Kabloya Eş Güvenlik), kablosuz ağınıza yetkisiz erişimi önleyen bir güvenlik protokolüdür. WEP, 64 bit veya 128 bit WEP şifreleme anahtarı kullanarak bir kablosuz ağ üzerinde alınıp verilen her paketin veri bölümünü şifreler.
- **WPA**
  WPA ortak anahtarını girin ve **İleri** düğmesini tıklatın.
  WPA, düzenli aralıklarla otomatik olarak değişen güvenlik anahtarına bağlı olarak kullanıcıları yetkilendirir ve tanımlar. WPA ayrıca veri şifrelemesi için TKIP (Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü) ve AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı) kullanır.

Kablosuz ağ kurulumu

8 Pencerede kablosuz ağ ayarı görüntülenir; ayarların doğru olup olmadığını kontrol edin. **İleri**'i tıklatın.

- DHCP yöntemi için

  IP adresi atama yöntemi DHCP'yse pencerede DHCP'nin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. Statik görüntüleniyorsa atama yöntemini DHCP olarak değiştirmek için **TCP/IP Değiştir** seçeneğini tıklatın.

- Statik yöntem için

  IP adresi atama yöntemi Statik'se pencerede Statik görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. DHCP görünüyorsa, makinenin IP adresini ve diğer ağ yapılandırma değerlerini girmek **TCP/IP Değiştir** seçeneğini tıklatın. Makinenin IP adresini girmeden önce bilgisayarın ağ yapılandırma bilgilerini biliyor olmanız gerekir. Bilgisayar DHCP olarak ayarlanmışsa statik IP adresi almak için ağ yöneticisine başvurmanız gerekir.

  Örneğin:

  Bilgisayarın ağ bilgileri aşağıda gösterildiği gibiyse:

  - IP adresi: 169.254.133.42
  - Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0

  Bu durumda makinenin ağ bilgileri şöyle olmalıdır:

  - IP adresi: 169.254.133.**43**
  - Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0 (Bilgisayarın alt ağ maskesini kullanın)
  - Ağ Geçidi: 169.254.133.**1**

9 Kablosuz ağ ayarı tamamlandığında bilgisayar ve makine arasındaki USB kablosunu çıkarın. **İleri**'i tıklatın.

10 **Kablosuz Ağ Ayarı Tamamlandı** penceresi görüntülenir.

Geçerli ayarları kabul ediyorsanız **Evet** seçeneğini belirtin ve kurulum yordamına devam edin.

Başlangıç ekranına dönmek istiyorsanız **Hayır** seçeneğini belirtin.

Ardından **İleri** seçeneğini tıklatın.

11 **Confirm Printer Connection** penceresi görüntülendiğinde **Next**'i tıklatın.

12 Yüklenecek bileşenleri seçin. **İleri**'yi tıklatın.

13 Bileşenleri seçtikten sonra ayrıca makinenin adını değiştirebilir, makineyi ağda paylaşılacak şekilde ayarlayabilir, varsayılan makine olarak belirleyebilir ve her makinenin bağlantı noktasını adını değiştirebilirsiniz. **İleri**'i tıklatın.

Kablosuz ağ kurulumu

14 Yükleme tamamlandıktan sonra test sayfası yazdırmanızı isteyen bir pencere açılır. Test sayfası yazdırmak isterseniz **Bir test sayfası yazdırın** seçeneğini tıklatın.

Aksi takdirde, sadece **İleri** öğesine tıklayın ve 16. adıma gidin.

15 Test sayfası düzgün yazdırılırsa **Evet** seçeneğini tıklatın.

Düzgün yazdırılmazsa sayfayı yeniden yazdırmak için **Hayır** seçeneğini tıklatın.

16 Samsung'dan bilgi almak üzere kendinizi makinenin bir kullanıcısı olarak kaydettirmek için, **Çevrimiçi Kayıt** seçeneğini tıklatın.

17 **Son** düğmesini tıklatın.

USB kablosu yoluyla Ad-hoc

Erişim noktanız (AP) yoksa aşağıdaki basit adımları izleyerek Ad-hoc (geçici) bir kablosuz ağ ayarlayabilir ve bu şekilde bilgisayarınızla kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.

► Gerekli hazırlık

- Ağa bağlı bilgisayar
- Makinenizle birlikte verilmiş olan yazılım CD'si
- Kablosuz ağ arabirimi yüklü makine
- USB kablosu

► Windows'ta ad-hoc ağ oluşturma

1 USB kablosunun makineye bağlı olup olmadığını kontrol edin.

2 Bilgisayarınızı ve kablosuz ağ makinenizi açın.

3 Ürünile birlikte verilen yazılım CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

Kablosuz ağ kurulumu

4 **Kablosuz Ayarı ve Kurulumu** seçeneğini seçin.

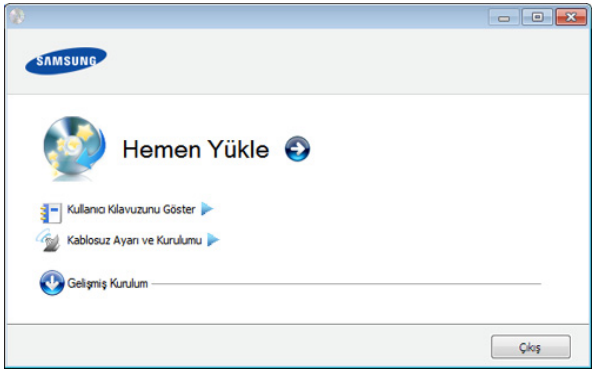

- **Hemen Yükle:** Kablosuz ağı ayarladıysanız, kablosuz ağ makinesini kullanmak üzere makinenin sürücüsünü yüklemek için bu düğmeyi tıklatın. Kablosuz ağı ayarlamadıysanız, bu düğmeyi tıklatmadan önce **Kablosuz Ayarı ve Kurulumu** düğmesini tıklatarak kablosuz ağı yapılandırın.
- **Kablosuz Ayarı ve Kurulumu:** Makinenizin kablosuz ağ ayarlarını bir USB kablosuyla yapılandırın ve ardından makinenin sürücüsünü yükleyin. Bu, yalnızca daha önce kablosuz bağlantı kurulumu yapmamış kullanıcılar içindir.

5 **Lisans Sözleşmesi**'ni okuyun ve **Lisans Sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorum** seçeneğini belirtin. Ardından **İleri** seçeneğini tıklatın.

6 Yazılım kablosuz ağı arar.

Yazılım ağı bulamazsa USB kablosunun bilgisayar ve makine arasında düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve sonra penceredeki talimatları izleyin.

7 Kablosuz ağ arama işlemi tamamlandığında, makinenizin bulduğu kablosuz ağların listesi görüntülenir.

Samsung varsayılan geçici ağ ayarını kullanmak isterseniz, **Ağ Adı (SSID)** için **portthru** ve **Sinyal** için **Yazıcı Kendi Ağı** yazan, listedeki son kablosuz ağı seçin.

Ardından **İleri** seçeneğini tıklatın.

Başka bir geçici ağ ayarlarını kullanmak isterseniz, listeden farklı bir kablosuz ağı seçin.

Geçici ağ ayarlarını değiştirmek isterseniz **Gelişmiş Ayar** düğmesini kullanın.

- **Kablosuz Ağ Adını girin:** İstediğiniz SSID adını yazın (SSID küçük büyük harf duyarlıdır).
- **Çalışma Modu:** Ad-Hoc seçeneğini belirtin.
- **Kanal:** Kanalı seçin. (**Otomatik Ayar** veya 2412 MHz – 2467 MHz arasında değer).

Kablosuz ağ kurulumu

- **Kimlik Doğrulaması:** Bir kimlik doğrulama türü seçin.
  Açık Sistem: Kimlik Doğrulama kullanılmamaktadır ve şifreleme, veri güvenliği ihtiyacına bağlı olarak kullanılabilir veya kullanılmayabilir.
  Ortak Anahtar: Kimlik doğrulama kullanılmaktadır. Doğru WEP anahtarına sahip bir aygıt ağa erişebilir.
- **Şifreleme:** Şifrelemeyi seçin (Yok, WEP64, WEP128).
- **Ağ Anahtarı:** Şifreleme ağ anahtarı değerini girin.
- **Ağ Anahtarını Onayla:** Şifreleme ağ anahtarı değerini onaylayın.
- **WEP Anahtar Dizini:** Web Şifrelemeyi kullanıyorsanız, uygun **WEP Anahtar Dizini** seçeneğini belirleyin.

Geçici ağda güvenlik ayarı varsa kablosuz ağ güvenlik penceresi görüntülenir.

Kablosuz ağ güvenlik penceresi görüntülenir. Kimlik doğrulama için **Açık Sistem** veya **Ortak Anahtar** seçeneğini belirtin ve **İleri**'yi tıklatın.

- WEP (Kabloya Eş Güvenlik), kablosuz ağınıza yetkisiz erişimi önleyen bir güvenlik protokolüdür. WEP, 64 bit veya 128 bit WEP şifreleme anahtarı kullanarak bir kablosuz ağ üzerinde alınıp verilen her paketin veri bölümünü şifreler.

8 Kablosuz ağ ayarını gösteren pencere görüntülenir. Bu ayarları kontrol edin ve **İleri**'i tıklatın.

Makinenin IP adresini girmeden önce bilgisayarın ağ yapılandırma bilgilerini biliyor olmanız gerekir. Bilgisayarın ağ yapılandırması DHCP olarak ayarlandıysa, kablosuz ağ ayarının da DHCP olması gerekir. Bilgisayarın ağ yapılandırması Statik olarak ayarlandıysa, kablosuz ağ ayarının da Statik olması gerekir.

Bilgisayarınız DHCP olarak ayarlandıysa ve siz Statik kablosuz ağ ayarı kullanmak isterseniz, statik IP adresi almak için ağ yöneticinize başvurmalısınız.

- **DHCP yöntemi için**
  IP adresi atama yöntemi DHCP ise **Kablosuz Ağ Ayarını Onayla** penceresinde DHCP'nin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. Statik görüntüleniyorsa atama yöntemini **IP adresini otomatik olarak al (DHCP)** olarak değiştirmek için **TCP/IP Değiştir** seçeneğini tıklatın.
- **Statik yöntem için**
  IP adresi atama yöntemi Statik ise **Kablosuz Ağ Ayarını Onayla** penceresinde Statik'in görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. DHCP görünüyorsa, makinenin IP adresini ve diğer ağ yapılandırma değerlerini girmek **TCP/IP Değiştir** seçeneğini tıklatın.
  Örneğin:
  Bilgisayarın ağ bilgileri aşağıda gösterildiği gibiyse:
  - IP adresi: 169.254.133.42
  - Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0

Kablosuz ağ kurulumu

Bu durumda makinenin ağ bilgileri şöyle olmalıdır:

- IP adresi: 169.254.133.**43**
- Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0 (Bilgisayarın alt ağ maskesini kullanın)
- Ağ Geçidi: 169.254.133.**1**

9 Kablosuz ağ ayarları tamamlandığında bilgisayar ve makine arasındaki USB kablosunu çıkarın. **İleri**'i tıklatın.

Bilgisayar Ağ Ayarını Değiştir penceresi görünürse penceredeki adımları uygulayın.

Bilgisayarın kablosuz ağ ayarlarını yapılandırmayı tamamladığınızda **İleri** düğmesini tıklatın.

Bilgisayarın kablosuz ağını DHCP olarak ayarladıysanız, IP adresini alması birkaç dakika sürer.

10 **Kablosuz Ağ Ayarı Tamamlandı** penceresi görüntülenir.

Geçerli ayarları kabul ediyorsanız **Evet** seçeneğini belirtin ve kurulum yordamına devam edin.

Başlangıç ekranına dönmek istiyorsanız **Hayır** seçeneğini belirtin.

Ardından **İleri** seçeneğini tıklatın.

11 **Yazıcı Bağlantısını Onayla** penceresi görüntülendiğinde **İleri**'i tıklatın.

12 Yüklenecek bileşenleri seçin. **İleri**'i tıklatın.

13 Bileşenleri seçtikten sonra ayrıca makinenin adını değiştirebilir, makineyi ağda paylaşılacak şekilde ayarlayabilir, varsayılan makine olarak belirleyebilir ve her makinenin bağlantı noktasını adını değiştirebilirsiniz. **İleri**'i tıklatın.

14 Yükleme tamamlandıktan sonra test sayfası yazdırmanızı isteyen bir pencere açılır. Test sayfası yazdırmak isterseniz **Bir test sayfası yazdırın** seçeneğini tıklatın.

Aksi takdirde, sadece **İleri** öğesine tıklayın ve 16. adıma gidin.

15 Test sayfası düzgün yazdırılırsa **Evet** seçeneğini tıklatın.

Düzgün yazdırılmazsa sayfayı yeniden yazdırmak için **Hayır** seçeneğini tıklatın.

16 Samsung'dan bilgi almak üzere kendinizi makinenin bir kullanıcısı olarak kaydettirmek için, **Çevrimiçi Kayıt** seçeneğini tıklatın.

17 **Son** düğmesini tıklatın.

Kablosuz ağ kurulumu

Macintosh kullanarak kurulum

Gerekli hazırlık

- Erişim noktası
- Ağa bağlı bilgisayar
- Makinenizle birlikte verilmiş olan yazılım CD'si
- Kablosuz ağ arabirimi yüklü makine
- USB kablosu

USB kablosu yoluyla erişim noktası

1. USB kablosunun makineye bağlı olup olmadığını kontrol edin.
2. Bilgisayarınızı, erişim noktasını ve makineyi açın.
3. Ürünile birlikte verilen yazılım CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.
4. Macintosh masa üstünüzde görünen CD-ROM simgesini çift tıklatın.
5. **MAC_Installer** klasörünü çift tıklatın.
6. **Installer OS X** simgesini çift tıklatın.
7. Parolayı girin ve **OK** düğmesini tıklatın.
8. **Continue** seçeneğine tıklatın.
9. Lisans sözleşmesini okuyup **Continue** seçeneğini tıklatın.
10. Lisans sözleşmesini kabul etmek için **Agree** seçeneğini tıklatın.
11. **Continue** seçeneğine tıklatın.
12. **Easy Install** seçimini yapın ve **Install** öğesine tıklatın. Çoğu kullanıcı için **Easy Install** önerilir. Makine işlemleri için gereken bileşenlerin tümü yüklenir.

    Custom Install'u seçerseniz yüklenecek işlevleri teker teker seçebilirsiniz.
13. **Wireless Setting and Installation** seçeneğini seçin.
14. Yazılım kablosuz ağı arar.

Kablosuz ağ kurulumu

Arama başarısız olursa USB kablosunun bilgisayar ve makine arasında düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve penceredeki talimatları izleyin.

15 Arama işleminden sonra pencerede kablosuz ağ aygıtları görüntülenir. Kullandığınız erişim noktasının adını (SSID) seçin ve **Next** düğmesini tıklatın.

Kablosuz yapılandırmayı kendiniz ayarladığınızda **Advanced Setting** düğmesini tıklatın.

- **Enter the wireless Network Name:** İstediğiniz erişim noktasının SSID adını girin (SSID küçük büyük harf duyarlıdır).
- **Operation Mode: Infrastructure** öğesini seçin.
- **Authentication:** Bir kimlik doğrulama türü seçin.
  Open System: Kimlik Doğrulama kullanılmamaktadır ve şifreleme, veri güvenliği ihtiyacına bağlı olarak kullanılabilir veya kullanılmayabilir.
  Shared Key: Kimlik doğrulama kullanılmaktadır. Doğru WEP anahtarına sahip bir aygıt ağa erişebilir.
  WPA Personal veya WPA2 Personal: WPA Ön Paylaşımlı Anahtara dayanarak yazdırma sunucusunun kimliğini doğrulamak için bu seçeneği belirtebilirsiniz. Bu kimlik doğrulamasında, erişim noktası ile erişim noktasına bağlanan her istemci üzerinde elle yapılandırılan ortak bir gizli anahtar (genel olarak Ön Paylaşımlı Anahtar şifre sözcüğü olarak adlandırılır) kullanılır.
- **Encryption:** Şifrelemeyi seçin (Yok, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES).
- **Network Key:** Şifreleme ağ anahtarı değerini girin.
- **Confirm Network Key:** Şifreleme ağ anahtarı değerini onaylayın.
- **WEP Key Index:** Web Şifrelemeyi kullanıyorsanız, uygun **WEP Key Index** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktasında güvenlik ayarı varsa kablosuz ağ güvenlik penceresi görüntülenir.

Kablosuz ağ güvenlik penceresi görüntülenir. Görüntülenen pencere, güvenlik moduna bağlı olarak değişebilir: WEP veya WPA.

- **WEP**
  Kimlik doğrulama için **Open System** veya **Shared Key** seçeneğini belirtin ve WEP güvenlik anahtarını girin. **Next**'i tıklatın.
  WEP (Kabloya Eş Güvenlik), kablosuz ağınıza yetkisiz erişimi önleyen bir güvenlik protokolüdür. WEP, 64 bit veya 128 bit WEP şifreleme anahtarı kullanarak bir kablosuz ağ üzerinde alınıp verilen her paketin veri bölümünü şifreler.
- **WPA**
  WPA ortak anahtarını girin ve **Next** düğmesini tıklatın.
  WPA, düzenli aralıklarla otomatik olarak değişen güvenlik anahtarına bağlı olarak kullanıcıları yetkilendirir ve tanımlar. WPA ayrıca veri şifrelemesi için TKIP (Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü) ve AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı) kullanır.

16 Pencerede kablosuz ağ ayarı görüntülenir; ayarların doğru olup olmadığını kontrol edin. **Next**'i tıklatın.

- **DHCP yöntemi için**
  IP adresi atama yöntemi DHCP'yse pencerede DHCP'nin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. Statik görüntüleniyorsa atama yöntemini DHCP olarak değiştirmek için **Change TCP/IP** seçeneğini tıklatın.
- **Statik yöntem için**
  IP adresi atama yöntemi Statik'se pencerede Statik görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. DHCP görünüyorsa, makinenin IP adresini ve diğer ağ yapılandırma değerlerini girmek **Change TCP/IP** seçeneğini tıklatın. Makinenin IP adresini girmeden önce bilgisayarın ağ yapılandırma bilgilerini biliyor olmanız gerekir. Bilgisayar DHCP olarak ayarlanmışsa statik IP adresi almak için ağ yöneticisine başvurmanız gerekir.
  Örneğin:
  Bilgisayarın ağ bilgileri aşağıda gösterildiği gibiyse:
  - IP adresi: 169.254.133.42
  - Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0

  Bu durumda makinenin ağ bilgileri şöyle olmalıdır:
  - IP adresi: 169.254.133.**43**

Kablosuz ağ kurulumu

- Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0 (Bilgisayarın alt ağ maskesini kullanın)
- Ağ Geçidi: 169.254.133.**1**

17 Kablosuz ağ, ağ yapılandırmasına göre bağlanır.

18 Kablosuz ağ ayarları tamamlandığında bilgisayar ve makine arasındaki USB kablosunu çıkarın.

19 Ekranda verilen talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın. Yükleme tamamlandıktan sonra, **Quit** veya **Restart** düğmesini tıklatın.

USB kablosu yoluyla Ad-hoc

Erişim noktanız (AP) yoksa aşağıdaki basit talimatları izleyerek ad-hoc (geçici) bir kablosuz ağ ayarlayabilir ve bu şekilde bilgisayarınızla kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.

► Gerekli hazırlık

- Ağa bağlı bilgisayar
- Makinenizle birlikte verilen Yazılım CD'si
- Kablosuz ağ arabirimi yüklü makine
- USB kablosu

► Macintosh'ta ad-hoc ağ oluşturma

1 USB kablosunun makineye bağlı olup olmadığını kontrol edin.

2 Bilgisayarınızı ve makineyi açın.

3 Ürünile birlikte verilen yazılım CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

4 Macintosh masa üstünüzde görünen CD-ROM simgesini çift tıklatın.

5 **MAC_Installer** klasörünü çift tıklatın.

6 **Installer OS X** simgesini çift tıklatın.

7 Parolayı girin ve **OK** düğmesini tıklatın.

8 **Continue** seçeneğine tıklatın.

9 Lisans sözleşmesini okuyup **Continue** seçeneğini tıklatın.

10 Lisans sözleşmesini kabul etmek için **Agree** seçeneğini tıklatın.

Kablosuz ağ kurulumu

11 **Easy Install** seçimini yapın ve **Install** öğesine tıklatın. Çoğu kullanıcı için **Easy Install** önerilir. Makine işlemleri için gereken bileşenlerin tümü yüklenir.

Custom Install'u seçerseniz yüklenecek işlevleri teker teker seçebilirsiniz.

12 **Wireless Setting and Installation** seçeneğini tıklatın.

13 Yazılım kablosuz ağ aygıtlarını arar.

Arama başarısız olursa USB kablosunun bilgisayar ve makine arasında düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve penceredeki talimatları izleyin.

14 Kablosuz ağ arama işlemi tamamlandığında, makinenizin bulduğu kablosuz ağların listesi görüntülenir.

Samsung varsayılan geçici ağ ayarını kullanmak isterseniz, **Network Name(SSID)** için **portthru** ve **Signal** için **Printer Self Network** yazan, listedeki son kablosuz ağı seçin.

Ardından **Next** seçeneğini tıklatın.

Başka bir geçici ağ ayarlarını kullanmak isterseniz, listeden farklı bir kablosuz ağı seçin.

Geçici ağ ayarlarını değiştirmek isterseniz **Advanced Setting** düğmesini kullanın.

- **Enter the wireless Network Name:** İstediğiniz SSID adını yazın (SSID küçük büyük harf duyarlıdır).
- **Operation Mode:** Ad-Hoc seçeneğini belirtin.
- **Channel:** Kanalı seçin (**Auto Setting** veya 2412 MHz - 2467 MHz).
- **Authentication:** Bir kimlik doğrulama türü seçin.
  Open System: Kimlik Doğrulama kullanılmamaktadır ve şifreleme, veri güvenliği ihtiyacına bağlı olarak kullanılabilir veya kullanılmayabilir.
  Shared Key: Kimlik doğrulama kullanılmaktadır. Doğru WEP anahtarına sahip bir aygıt ağa erişebilir.
- **Encryption:** Şifrelemeyi seçin (Yok, WEP64, WEP128).
- **Network Key:** Şifreleme ağ anahtarı değerini girin.
- **Confirm Network Key:** Şifreleme ağ anahtarı değerini onaylayın.
- **WEP Key Index:** Web Şifrelemeyi kullanıyorsanız, uygun **WEP Key Index** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz ağ kurulumu

Geçici ağda güvenlik ayarı varsa kablosuz ağ güvenlik penceresi görüntülenir.

Kablosuz ağ güvenlik penceresi görüntülenir. Kimlik doğrulama için **Open System** veya **Shared Key** seçeneğini belirtin ve **Next**'i tıklatın.

- WEP (Kabloya Eş Güvenlik), kablosuz ağınıza yetkisiz erişimi önleyen bir güvenlik protokolüdür. WEP, 64 bit veya 128 bit WEP şifreleme anahtarı kullanarak bir kablosuz ağ üzerinde alınıp verilen her paketin veri bölümünü şifreler.

15 Kablosuz ağ ayarlarını gösteren pencere görüntülenir. Bu ayarları kontrol edin ve **Next**'i tıklatın.

Makinenin IP adresini girmeden önce bilgisayarın ağ yapılandırma bilgilerini biliyor olmanız gerekir. Bilgisayarın ağ yapılandırması DHCP olarak ayarlandıysa, kablosuz ağ ayarının da DHCP olması gerekir. Bilgisayarın ağ yapılandırması Statik olarak ayarlandıysa, kablosuz ağ ayarının da Statik olması gerekir.

Bilgisayarınız DHCP olarak ayarlandıysa ve siz Statik kablosuz ağ ayarı kullanmak isterseniz, statik IP adresi almak için ağ yöneticinize başvurmalısınız.

- **DHCP yöntemi için**

  IP adresi atama yöntemi DHCP ise **Wireless Network Setting Confirm** penceresinde DHCP'nin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. Statik görüntüleniyorsa atama yöntemini **Receive IP address automatically (DHCP)** olarak değiştirmek için **Change TCP/IP** seçeneğini tıklatın.

- **Statik yöntem için**

  IP adresi atama yöntemi Statik ise **Kablosuz Ağ Ayarını Onayla** penceresinde Statik'in görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. DHCP görünüyorsa, makinenin IP adresini ve diğer ağ yapılandırma değerlerini girmek **TCP/IP Değiştir** seçeneğini tıklatın.

  Örneğin:

  Bilgisayarın ağ bilgileri aşağıda gösterildiği gibiyse:

  - IP adresi: 169.254.133.42
  - Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0

  Bu durumda makinenin ağ bilgileri şöyle olmalıdır:

  - IP adresi: 169.254.133.**43**
  - Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0 (Bilgisayarın alt ağ maskesini kullanın)
  - Ağ Geçidi: 169.254.133.**1**

16 Kablosuz ağ, ağ yapılandırmasına göre bağlanır.

17 Kablosuz ağ ayarı tamamlandığında bilgisayar ve makine arasındaki USB kablosunu çıkarın.

18 Ekranda verilen talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın. Yükleme tamamlandıktan sonra, **Quit** veya **Restart** düğmesini tıklatın.

Kablosuz ağ kurulumu

Ağ kablosu kullanımı

Makineniz ağ uyumlu bir makinedir. Makinenizi ağınızda kullanabilmek için bazı yapılandırma yordamları gerçekleştirmeniz gerekir.

- Kablosuz ağ bağlantısını tamamladıktan sonra, uygulamadan yazdırmak için bir makine sürücüsü yüklemeniz gerekir (bkz. "Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi", sayfa 17).
- Ağ yapılandırmanız hakkında daha fazla bilgi için ağ yöneticinize veya kablosuz ağınızı kuran kişiye başvurun.

Gerekli hazırlık

- Erişim noktası
- Ağa bağlı bilgisayar
- Makinenizle birlikte verilmiş olan yazılım CD'si
- Kablosuz ağ arabirimi yüklü makine
- Ağ kablosu

Bir ağ yapılandırma raporunun yazdırılması

Bir ağ yapılandırma raporu yazdırarak makinenizin ağ ayarlarını görebilirsiniz.

Bkz. "Bir ağ yapılandırma raporunun yazdırılması", sayfa 13.

SetIP Programı (Windows) kullanarak IP ayarı

Bu program, makinenizin ağ IP adresinin elle ayarlanmasını sağlar ve makineyle iletişim kurmak için MAC adresini kullanır. MAC adresi ağ arabiriminin donanım seri numarasıdır ve **Ağ Yapılandırma Raporu**'nda bulunabilir.

Bkz. "IP adresinin ayarlanması", sayfa 14.

Makinenin kablosuz ağını yapılandırılması

Başlamadan önce kablosuz ağınızın ağ adını (SSID) ve şifreliyse ağ anahtarını bilmeniz gerekir. Bu bilgiler, kablosuz yönlendirici (erişim noktası) kurulduğunda ayarlanmıştır. Kablosuz ortamınız hakkında bilgiye sahip değilseniz lütfen ağınızı kuran kişiye danışın.

Kablosuz bağlantı parametrelerini yapılandırmak için **SyncThru™ Web Service** uygulamasını kullanabilirsiniz.

Kablosuz ağ kurulumu

SyncThru™ Web Service uygulamasını kullanma

Kablosuz parametre yapılandırmasına başlamadan önce kablo bağlantı durumunu kontrol edin.

1 Ağ kablosunun makineye bağlı olup olmadığını denetleyin. Bağlı değilse, makineyi standart bir ağ kablosuyla bağlayın.

2 İnternet Gezgini, Safari veya Firefox benzeri bir web tarayıcıyı başlatın ve tarayıcı penceresinde makinenizin yeni IP adresini girin.

Örneğin

3 SyncThru™ Web Service internet sitesinin sağ üst köşesinde **Oturum Aç** öğesine tıklatın.

4 **Kimlik No** ve **Parola** metin kutularına gerekli bilgileri girin ve **Oturum Aç**'ı tıklatın.

- **Kimlik No: admin**
- **Parola: sec00000**

5 **SyncThru™ Web Service** penceresi açıldığında, **Ağ Ayarları** öğesini tıklatın.

6 **Kablosuz** > **Sihirbaz** seçeneklerine tıklatın.

Sihirbaz kablosuz ağ yapılandırmasını kurmanıza yardımcı olacaktır. Ancak kablosuz ağı doğrudan ayarlamak istiyorsanız **ÖZEL** öğesini seçin.

7 Listeden bir **Ağ Adı (SSID)** seçin.

- **SSID**: SSID (Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı) kablosuz ağı tanımlayan bir addır. Belirli bir kablosuz ağa bağlanmaya çalışan erişim noktaları ve kablosuz aygıtlar aynı SSID adını kullanmalıdır. SSID büyük-küçük harf duyarlıdır.
- **İşlem Modu**: **İşlem Modu** kablosuz bağlantı türlerini ifade eder (Bkz. "Kablosuz ağ adı ve ağ anahtarı", sayfa 32).
  - **Ad-hoc**: Kablosuz aygıtların eşler arası ortamda birbirleriyle doğrudan iletişim kurmalarına izin verir.
  - **AltYapı**: Kablosuz aygıtların birbirleriyle bir erişim noktası aracılığıyla iletişim kurmalarına izin verir.

Kablosuz ağ kurulumu

Ağınıza ait **İşlem Modu** ayarı **AltYapı** ise erişim noktasının SSID adını seçin. **İşlem Modu** değeri **Ad-hoc** ise makinenin SSID adını seçin. Makinenizin varsayılan SSID değerinin “portthru” olduğunu unutmayın.

8 **İleri**’yi tıklatın.

Kablosuz güvenlik ayarları penceresi belirirse kayıtlı parolayı (ağ anahtarı) girin ve **İleri** düğmesini tıklatın.

9 Onay penceresi görüntülenir; kablosuz ağ kurulumunuzu kontrol edin. Kurulum doğru ise **Uygula** düğmesini tıklatın.

Ağ kablosunu çıkartın (standart veya ağ). Makineniz artık ağ ile kablosuz olarak iletişim kurmaya başlamalıdır. Geçici mod durumunda hem kablosuz LAN hem de kablolu LAN ortamını aynı anda kullanabilirsiniz.

Wi-Fi ağını açma/kapatma

1 Ağ kablosunun makineye bağlı olup olmadığını denetleyin. Bağlı değilse, makineyi standart bir ağ kablosuyla bağlayın.

2 İnternet Gezgini, Safari veya Firefox benzeri bir web tarayıcıyı başlatın ve tarayıcı penceresinde makinenizin yeni IP adresini girin.

Örneğin

3 SyncThru™ Web Service internet sitesinin sağ üst köşesinde **Oturum Aç** öğesine tıklatın.

4 **Kimlik No** ve **Parola** metin kutularına gerekli bilgileri girin ve **Oturum Aç**’ı tıklatın.

- **Kimlik No: admin**
- **Parola: sec00000**

5 **SyncThru™ Web Service** penceresi açıldığında, **Ağ Ayarları** öğesini tıklatın.

6 **Kablosuz** > **ÖZEL** seçeneğini tıklatın.

Wi-Fi ağını da açıp kapatabilirsiniz.

Kablosuz ağ kurulumu

Sorun giderme

Kurulum veya sürücünün yüklenmesi aşamasındaki sorunlar

► Yazıcı Bulunamadı

- Makineniz açılmamış olabilir. Bilgisayarınızı ve makineyi açın.
- Bilgisayarınız ve makine arasında USB kablosu bağlı olmayabilir. USB kablosunu kullanarak makineyi bilgisayarınıza takın.
- Makine kablosuz ağı desteklemiyor. Makinenizle birlikte verilen yazılım CD'sindeki kullanım kılavuzuna bakın ve kablosuz ağ makinesi hazırlayın.

► Bağlantı Hatası - SSID bulunamadı

- Makine, seçtiğiniz veya girdiğini ağ adını (SSID) arayamıyor. Erişim noktanızdaki ağ adını (SSID) kontrol edin ve yeniden bağlanmayı deneyin.
- Erişim noktanız açık değil. Erişim noktanızı açın.

► Bağlantı Hatası - Geçersiz Güvenlik

- Güvenliği yanlış yapılandırdınız. Erişim noktanızda ve makinenizde yapılandırılmış güvenliği kontrol edin.

► Bağlantı Hatası - Genel Bağlantı Hatası

- Bilgisayarınız makinenizden sinyal almıyor. USB kablosunu ve makinenin elektrik bağlantısını kontrol edin.

► Bağlantı Hatası - Bağlı Bulunan Kablolu Ağ

- Makineniz kablolu ağ kablosu ile bağlıdır. Kablolu ağ kablosunu makinenizden çıkarın.

► PC Bağlantı Hatası

- Yapılandırılan ağ adresi bilgisayarınız ve makine arasında bağlantı sağlayamıyor.
  - DHCP ağ ortamı için

    Bilgisayar DHCP olarak yapılandırılmışsa makine IP adresini otomatik (DHCP) olarak alır.
  - Statik ağ ortamı için

    Bilgisayar statik adresle yapılandırılmışsa makine statik adres kullanır.

    Örneğin:

    Bilgisayarın ağ bilgileri aşağıda gösterildiği gibiyse:
    - IP adresi: 169.254.133.42
    - Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0

    Bu durumda makinenin ağ bilgileri şöyle olmalıdır:
    - IP adresi: 169.254.133.**43**
    - Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0 (Bilgisayarın alt ağ maskesini kullanın)
    - Ağ Geçidi: 169.254.133.**1**

Kablosuz ağ kurulumu

Diğer sorunlar

Makinenizi ağda kullanırken sorunla karşılaşırsanız aşağıdakileri kontrol edin.

Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) ile ilgili bilgi için bu aygıtların kendi kullanım kılavuzlarına bakın.

- Bilgisayarınız, erişim noktası (veya kablosuz yönlendirici) ya da makine açık olmayabilir.
- Makinenin yakınındaki alıcıyı kontrol edin. Yönlendirici makineden uzaktaysa veya aralarında duvar gibi engeller varsa, sinyal almada sorun yaşayabilirsiniz.
- Erişim noktasını (veya kablosuz yönlendiriciyi), makineyi ve bilgisayarı açıp kapatın. Bazen aygıtları açıp kapatmak ağ iletişimini düzeltebilir.
- Güvenlik duvarı yazılımının (V3 veya Norton ve/veya başka virüs yazılımı) iletişimi engelleyip engellemediğini kontrol edin.

  Bilgisayar ve makine aynı ağa bağlıysa ve aramada birbirlerini bulamıyorlarsa, güvenlik duvarı yazılımı iletişimi engelliyor olabilir. Bu özelliği kapatmak için yazılımın kullanım kılavuzuna bakın ve makineyi aramayı tekrar deneyin.
- Makinenin IP adresinin doğru bir şekilde ayrılıp ayrılmadığını kontrol edin. IP adresini, ağ yapılandırma raporu yazdırarak kontrol edebilirsiniz.
- Erişim noktasında (veya kablosuz yönlendiricide) yapılandırılmış bir güvenlik (parola) olup olmadığını kontrol edin. Parola varsa erişim noktası (veya kablosuz yönlendirici) yöneticisine başvurun.
- Makinenin IP adresini kontrol edin. Makinenin sürücüsünü tekrar yükleyin ve makineye ağ üzerinde bağlanma ayarlarını değiştirin. DHCP'nin özellikleri nedeniyle, makine uzun süre kullanılmazsa veya erişim noktası sıfırlanırsa ayrılmış IP adresi değişebilir.
- Kablosuz ortamı kontrol edin. Erişim noktasına (veya kablosuz yönlendiriciye) bağlanmadan önce kullanıcı bilgileri yazmanızı gerektiren altyapı ortamındaki ağa bağlanamayabilirsiniz.
- Bu makine yalnızca IEEE 802.11 b/g/n ve Wi-Fi standartlarını destekler. Diğer kablosuz bağlantı türleri (örn. Bluetooth) desteklenmez.
- Ad-hoc (geçici) modu kullanırken Windows Vista gibi işletim sistemlerinde, kablosuz makineyi her kullandığınızda kablosuz bağlantı ayarını ayarlamanız gerekebilir.
- Samsung kablosuz ağ makineleri için aynı anda hem altyapı modunu hem de Ad-hoc modu kullanamazsınız.
- Makine kablosuz ağ kapsamındadır.

Kablosuz ağ kurulumu

- Makine kablosuz sinyalleri etkileyebilecek engellerden uzak bir şekilde yerleştirilmiştir.

  Erişim noktası (veya kablosuz yönlendirici) ile makine arasındaki büyük metal nesneleri kaldırın.

  Makine ve kablosuz erişim noktası (veya kablosuz yönlendirici) arasında metal ya da beton malzeme içeren duvar, sütun veya kolon bulunmadığından emin olun.

- Makine kablosuz sinyalleri bozabilecek diğer elektronik aygıtlardan uzak bir şekilde yerleştirilmiştir.

  Mikrodalga fırın ve bazı Bluetooth cihazlar gibi pek çok cihaz kablosuz sinyali etkileyebilir.

3. Faydalı ayar menüleri

Bu bölüm, makinenizin mevcut durumunu nasıl gözden geçireceğiniz ve gelişmiş makine ayarının nasıl yapılacağı açıklanmaktadır.

- **Bilgi** 59
- **Layout** 60
- **Kağit** 61
- **Grafik** 62
- **Sistem ayarı** 63
- **Emülasyon** 66
- **Ağ** 67
- **Yönetici Kurulumu** 68
- **Eko** 69
- **İş Durumu** 70

Kontrol paneli üzerinden makinenin ayarlanması veya özelliklerinin kullanılması için gerekli menü tuşlarına erişilir.

- Seçeneklere veya modellere bağlı olarak bazı menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz.
- Kontrol panelindeki görüntü ekranına sahip olmayan modellerde, bu özellik mevcut değildir.
- Bazı menü adları, seçeneklerine veya modellerine bağlı olarak makinenizden farklı olabilir.

Bilgi

Öğe	Açıklama
Menü Haritasi(Yardim Listesi)	Bu makinenin düzenini ve geçerli ayarlarını gösteren menü haritasını yazdırır.
Yapilandirma	Makinenin genel yapılandırması hakkında bir rapor yazdırır.
Sarf Malzemeleri Bilgi	Sarf malzemeleri bilgi sayfasını yazdırır.
Tanitim Sayfasi	Makinenizin doğru yazdırıp yazdırmadığını kontrol etmek için tanıtım sayfası yazdırır.
PCL Yazi Tipi	PCL yazı tipi listesini yazdırır.
PS Yazi Tipi	PS yazı tipi listesini yazdırır.
EPSON Yazi Tipi	EPSON yazı tipi listesini yazdırır.
KSC5843 Yazi Tipi	KS yazı tipi listesini yazdırır.
KSC5895	KS5895 yazı tipi listesini yazdırır.
KSSM Yazi Tipi	KSSM yazı tipi listesini yazdırır.
Kayitli Iş	İsteğe bağlı bellek veya yığın bellek aygıtında kayıtlı olan işleri yazdırır.
Kullanim Sayaci	Kullanım sayfası yazdırır Kullanım sayfası, yazdırılan toplam sayfa sayısını gösterir.

Öğe	Açıklama
Tamamlanan Iş	Tamamlanan işlerin listesini yazdırır.
Hesap Olştur Rapor	Bu ancak SyncThru™ Web Admin Service'den İş Hesabı Yönetimi etkinleştirildiğinde kullanılır. Her kullanıcı için çıktı sayısı hakkında bir rapor yazdırabilirsiniz.
Yazi Tipi Listesi	Yazı tipi listelerini yazdırır.
İş Raporları	İş raporlarını yazdırır.

Layout

Öğe	Açıklama
Yönlendirme	Bilgilerin sayfaya yazdırma yönünü seçer.
Ortak Kenar Boşlugu	• **Tek Tarafli:** Tek taraflı yazdırma için kenar boşluklarını ayarlar. • **Çift Tarafli:** Çift taraflı yazdırma için kenar boşluklarını ayarlar. • **Ciltleme:** Kağıdın her iki tarafına yazarken, A yüzünün ciltlemeye en yakın kenar boşluğu ile B yüzünün ciltlemeye en yakın kenar boşluğu aynı olacaktır. Benzer şekilde, her iki yüzün ciltlemeden en uzak kenar boşlukları aynı olacaktır.
MP Tepsisi	Çok amaçlı tepside kağıt kenar boşluklarını belirler. • **Tek Tarafli:** Tek taraflı yazdırma için kenar boşluklarını ayarlar. • **Çift Tarafli:** Çift taraflı yazdırma için kenar boşluklarını ayarlar.
Tepsi X	Kağıt tepsilerinde kağıt kenar boşluklarını belirler. • **Tek Tarafli:** Tek taraflı yazdırma için kenar boşluklarını ayarlar. • **Çift Tarafli:** Çift taraflı yazdırma için kenar boşluklarını ayarlar.

Öğe	Açıklama
Emülasyon Ken. Boşl.	Emülasyon yazdırma sayfası için kenar boşluklarını ayarlar. • **Üst Kenar Boşlugu:** Üst kenar boşluğunu 0.0 - 250 mm arasında ayarlar. • **Sol Kenar Boşlugu:** Sol kenar boşluğunu 0.0 - 164 mm arasında ayarlar.
Çift Tarafli	Kağıdın her iki tarafına da yazdırmak için, ciltleme kenarını seçin. • **Kapali:** Bu seçeneği iptal eder. • **Uzun Kenar:** Bu ciltleme, kitap ciltlerinde kullanılan geleneksel düzendir. 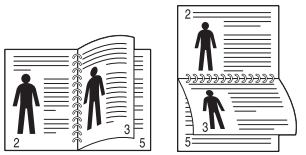 • **Kisa Kenar:** Bu ciltleme, takvimlerde kullanılan geleneksel düzendir. 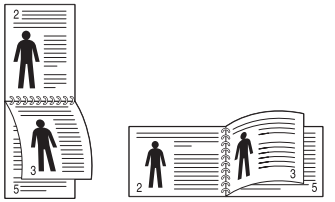
Yatay Zimbalama Konumu	Zımbanın yerini seçer.

Kağit

Öğe	Açıklama
Kopya Sayisi	Kopya sayısını seçer.
MP Tepsisi / [Tepsi<x>]	• **Kagit Boyutu:** Varsayılan kağıt boyutunu seçer. • **Kagit Tipi:** Tepside yüklü durumda bulunan kağıt türünü seçer.
Kagit Kaynagi	Kullanılacak varsayılan kağıt tepsisini belirler.
Otomtk Tepsi Degiştir	**Kağıt Kaynağı**'ndan **Otomatik** dışında bir değer seçerseniz ve seçtiğiniz tepsi boşsa, benzer bir kağıt istenmesi şartıyla, makineyi otomatik olarak diğer tepsilerden yazdıracak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Kagit Kaynagi**'ndan**Otomatik** seçerseniz, bu mesaj görüntülenmez.
Tepsi Dogrulama	Tepsi doğrulama mesajını etkinleştirir. Bir tepsiyi açıp kapattığınızda, açılan tepsiye ait kağıt boyutunu ve tipini belirleyip belirlemeyeceğinizi soran bir pencere görüntülenir.

Grafik

Öğe	Açıklama
Çözünürlük	İnç başına yazdırılan nokta sayısını (dpi) belirtir. Değer ne kadar yüksek olursa, yazdırılan karakter ve grafiklerin netliği de o kadar iyi olacaktır.
Metin Netligi	Metni normal belgelerden daha koyu yazdırır.
Koyuluk	Sayfadaki yazıları daha açık veya koyu yapar. **Normal** ayarı çoğunlukla en iyi sonucu verir. Tonerden tasarruf etmek için **Açik** toner yoğunluğu ayarını kullanın.

Sistem ayarı

Öğe	Açıklama
Tarih ve Saat	Tarih ve saati ayarlar.
Saat Modu	Saatin 12 - 24 saat arasında görüntülenme biçimini seçer.
Form Menüsü	• **Kapali:** Normal modda yazdırır. • **Tek Form:** İlk formu kullanarak tüm sayfayı yazdırır. • **Çifte Form:** İlk formu kullanarak ön sayfayı, ikinci formu kullanarak arka sayfayı yazdırır.
Form Seç	Form yerleşimi, yazıcının yığın bellek aygıtında herhangi bir belge üzerinde kat kat yazdırılabilen özel bir dosya biçiminde saklanan görüntülerdir.
Bekletme	**Açık** olduğunda, sürücü üzerindeki bölüm yığın bellek aygıtı kuyruğundaki yazdırma işlerinin bekletilmesinde yardımcı olarak kullanılır.
Dil	Kontrol paneli ekranında görüntülenen metnin dilini belirler.
Varsayilan Kagit Boyutu	Varsayılan kağıt boyutunu belirleyebilirsiniz.

Öğe	Açıklama
Güç Tasarruf	Makinenin güç tasarrufu moduna geçmesi için ne kadar beklemesi gerektiğini ayarlar. Makine, uzun bir süre boyunca veri almazsa, güç tüketimi otomatik olarak azalır.
Uyanma Olayi	Durumu güç tasarrufu modundan uyanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu öğeyi açık konuma getirin. • **Dügmeye Basma:** Güç düğmesi dışında herhangi bir düğmeye bastığınızda, makine güç tasarrufu modundan uyanır. • **Yazici:** Kağıt tepsisini açtığınızda veya kapattığınızda, makine güç tasarrufu modundan uyanır.
Otomatik Devam	Kağıt ayarınıza uymayan kağıt saptadığında makinenin yazdırma işlemine devam edip etmeyeceğini belirler. • **Kapali:** Kağıt uyumsuzluğu olduğunda, makine doğru kağıt takılana kadar bekler. • **Açik:** Kağıt uyumsuzluğu olduğunda, bir hata mesajı görüntülenecektir. Yazıcı 30 saniye süreyle bekler, ardından otomatik olarak mesaj silinir ve yazdırma işlemine devam edilir.

Sistem ayarı

Öğe	Açıklama
Yukseklik Ayari	Makine yüksekliğine göre baskı kalitesini en iyi hale getirir.
Otomatik CR	UNIX ya da DOS kullanıcıları için yararlı olan her satır başına gerekli satır sonunu eklemenizi sağlar.
Iş Zaman Aşimi	Belli bir süre giriş yapılmadığında, makine mevcut işi iptal eder. Makinenin işi iptal etmeden önce bekleyeceği süreyi belirleyebilirsiniz.
Çoklu Kutu	• **Mod:** Kullanmak istediğiniz çoklu kutuyu seçer. • **Varsayilan Kutu:** Varsayılan olarak kullanılacak kutuyu seçer.

Öğe	Açıklama
Bakim	• **Drami Temizle:** Bir sayfa yazdırarak toner kartuşunun OPC dramını temizler. • **Füzeri Temizle:** Bir sayfa yazdırarak fuseri temizler. • **Boş Msjlari TEMIZLE:** Bu seçenek sadece toner kartuşu boş olduğunda görünür. • **Sarf Malzemeleri Bilgi(Sarf Malzemeleri Bilgisi):** Kaç sayfa yazdırıldığını ve kartuşta ne kadar toner kaldığını denetlemenize olanak tanır. • **Tnr Az Uyarisi :** Kartuştaki toner bittiğinde, kullanıcının toner kartuşunu değiştirmesini isteyen bir mesaj görüntülenir. Bu mesajın görüntülenmesi veya görüntülenmemesi seçeneğini ayarlayabilirsiniz. • **Kagit Istifleme:** Makineyi rutubetli bir alanda kullanırsanız veya aşırı rutubetten nemlenmiş yazdırma ortamları kullanıyorsanız çıkış tepsisindeki çıktılar kıvrılabilir ve düzgün istiflenmeyebilir. Bu durumda çıktıların düzgün istiflenmesi amacıyla bu işlevini kullanmak için makineyi ayarlayabilirsiniz. Ancak bu işlev, baskı hızını yavaşlatır.
Ayarlari Al	USB bellek aygıtındaki veriyi makineye alır.

Sistem ayarı

Öğe	Açıklama
Dişari Aktarma Ayar	USB bellek aygıtındaki veriyi makineye gönderir.
Toner Tasarruf	Bu modun etkinleştirilmesi, normal moda göre toner kartuşunun ömrünü uzatır ve sayfa başına maliyeti azaltır, ancak baskı kalitesini düşürür.
Sessiz Mod	Bu menüyü açarak yazdırma gürültüsünü azaltabilirsiniz. Ancak, yazdırma hızı ve kalitesinde azalma olabilir.
Eco Kurulumu	Yazdırma kaynaklarından tasarruf etmenizi sağlayarak ekonomik bir yazdırma işlemine imkan verir. • **Varsayilan Mod:** Eko modunu açma veya kapatmayı seçer. **Güçte**: Eko modunu açar. Kullanıcı Eko modunu kapamak isterse, şifre girmek zorundadır. • **Şablonu Degistir:** SyncThru™ Web Service'den ayarlanan eko şablonunu seçer.
Ayari Sil	Makinenin varsayılan ayarlarını geri yükler.

Emülasyon

Öğe	Açıklama
Emülasyon Tipi	Makine dili bilgisayarın makineyle nasıl iletişim kurduğunu tanımlar.
Kurulum	Seçilen emülasyon türü için ayrıntılı ayarları belirler.

Ağ

Seçenek	Açıklama
TCP/IP (IPv4)	Uygun protokolü seçin ve ağ ortamını kullanmak için gereken parametreleri yapılandırır. Ayarlanacak pek çok parametre vardır. Emin değilseniz, bunlara dokunmayın veya ağ yöneticinize başvurun.
TCP/IP (IPv6)	Ağ ortamını IPv6 aracılığıyla kullanmak için bu seçeneği seçer (bkz. "IPv6 yapılandırması", sayfa 29).
Ethernet Hizi	Ağ iletim hızını yapılandırın.
802.1x	Ağ iletişimi için kullanıcı kimlik doğrulamasını seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için ağ yöneticinize başvurun.
Kablosuz	Kablosuz ağı kullanmak için bu seçeneği seçin.
Ayari Sil	Ağ ayarlarını varsayılan değerlere geri döndürür.
Ag Yapilandirmasi	Bu liste makinenizin ağ bağlantısı ve yapılandırması ile ilgili bilgi içerir.

Seçenek	Açıklama
Ağ Etkinleştirme	Ethernet kullanmayı veya kullanmamayı seçebilirsiniz.
Http Etkinleştirme	SyncThru™ Web Service kullanıp kullanmamayı tercih edebilirsiniz.

Yönetici Kurulumu

Öğe	Açıklama
Şifre Koruma	**Yönetici Kurulumu** menüsüne erişmek için şifreyi belirler. Bu seçeneği kullanmak için **Açik** öğesini seçin ve şifre girin.
Şifre Degiştir	Makinenin **Yönetici Kurulumu**'na ulaşmak için şifresini değiştirir.
Bakim	• **Füzeri Temizle:** Bir sayfa yazdırarak fuseri temizler. Yazdırılan sayfada toner kalıntıları vardır. • **Boş Msjlari TEMIZLE: Tnr Az Uyarisi** mesajının ekranda görünmesini engeller. • **Sarf Malzemeleri Bilgi:** Kaç sayfa yazdırıldığını ve kartuşta ne kadar toner kaldığını denetlemenize olanak tanır. • **Tnr Az Uyarisi :** Kartuştaki toner bittiğinde, kullanıcının toner kartuşunu değiştirmesini isteyen bir mesaj görüntülenir. Bu mesajın görüntülenmesi veya görüntülenmemesi seçeneğini ayarlayabilirsiniz. • **Ram Diski:** RAM diskin işleri yönetmesini açar/kapatır. Kurulu isteğe bağlı bellek boyutuna bağlı olarak, RAM disk boyutunu 32 - 64 MB arasında ayarlayabilirsiniz. Yığın bellek aygıtını yüklemişseniz bu seçenek görüntülenmez. • **Yogunluk Kalibrasyonu:** Makinenin toner yoğunluğunu en iyi yazdırma kalitesini sağlayacak şekilde elle ayarlayabilirsiniz. • **Yogunluk Algilama:** Toner veya makine parçaları gibi azalmış veya aşınmış sarf malzemelerini otomatik olarak hesaplar ve bu bilgileri yoğunluğu ayarlamak için kullanır. • **Yogunluk Kontrolü:** Makine toner yoğunluğunu en iyi yazdırma kalitesini sağlayacak şekilde otomatik olarak ayarlar. Kapalı'yı seçerseniz, makine fabrika ayarlı toner yoğunluğuna göre ayarlanır.

Eko

Öğe	Açıklama
Eco-Açık	Açık/kapalı seçeneğini değiştirebilirsiniz.
Ayarlar	Mevcut eko ayarlarını görüntüleyin ve varsayılan ayarları değiştirin.
Ön İzleme Simülatörü	Mevcut eko ayarlarını kullanıyorsanız tahmini özeti görüntüleyin.

İş Durumu

Öğe	Açıklama
Geçerli İş	Devam eden ve bekleyen işlerin listesini gösterir.
Güvenli Iş	Güvenli işlerin listesini gösterir.
Kayitli Iş	Kaydedilmiş işlerin listesini gösterir.
Tamamlanan Iş	Tamamlanmış işlerin listesini gösterir.

4. Özel işlevler

Bu bölümde, özel yazdırma özellikleri açıklanmaktadır.

- **İrtifa ayarı** 72
- **Yazı tipi ayarının değiştirilmesi** 73
- **Varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirme** 74
- **Makinenizin varsayılan bir makine olarak ayarlanması** 75
- **Gelişmiş yazdırma özelliklerini kullanma** 76
- **Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı kullanma (sadece Windows)** 85
- **Bellek/yığın bellek aygıtı özelliklerini kullanma** 87
- **Macintosh'ta yazdırma** 88
- **Linux'ta yazdırma** 90
- **Unix yazdırma işlemi** 92

Bu bölümdeki prosedürler esas olarak Windows 7'yi temel alır.

İrtifa ayarı

Yazdırma kalitesi, makinenin deniz seviyesinden yüksekliğiyle belirlenen atmosfer basıncından etkilenir. Aşağıdaki bilgiler, makinenizi en iyi yazdırma kalitesi sağlamanız için ayarlamanıza yardımcı olur.

Yükseklik değerini ayarlamadan önce bulunduğunuz yerin yüksekliğini belirleyin.

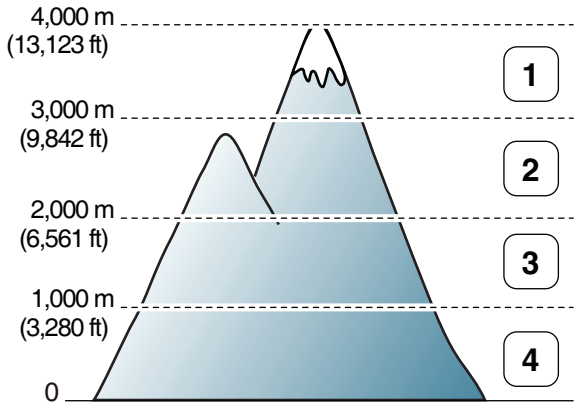

1 **Yüksek 3**
2 **Yüksek 2**
3 **Yüksek 1**
4 **Normal**

- Windows kullanıcısı için, bkz. "Aygıt Ayarları", sayfa 103.
- Macintosh, Linux veya Unix OS kullanıcısı için, bkz. "Smart Panel Kullanımı (sadece Macintosh ve Linux)", sayfa 105.

- Makineniz ağa bağlandığı takdirde, rakımı SyncThru™ Web Service aracılığıyla ayarlayabilirsiniz.
- İrtifayı ayrıca makine ekranındaki **Sistem Kurulumu** (veya **Sistem** seçeneğinden ayarlayabilirsiniz.

Yazı tipi ayarının değiştirilmesi

Makinenizde, bölgeniz veya ülkenize göre yazı tipi önceden ayarlanmıştır.

Yazı tipini değiştirmek veya yazı tipini DOS ortamı gibi özel bir koşul için ayarlamak istiyorsanız, yazı tipi ayarını **Cihaz Ayarları** veya **Emülasyon** bölümü ile değiştirebilirsiniz.

- Windows kullanıcısı için, bkz. "Aygıt Ayarları", sayfa 103.
- Macintosh, Linux veya Unix OS kullanıcısı için, bkz. "Smart Panel Kullanımı (sadece Macintosh ve Linux)", sayfa 105.

- Makineniz ağa bağlandığı takdirde, yazı tipi ayarını SyncThru™ Web Service aracılığıyla ayarlayabilirsiniz.
- Yazı tipi ayarını ayrıca makine ekranındaki **Emülasyon** seçeneğinden değiştirebilirsiniz.
- Aşağıdaki bilgiler, karşılık gelen diller için uygun yazı tipi listesini gösterir.
  - **Rusça:** CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic.
  - **İbranice:** Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (Israel only).
  - **Yunanca:** ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/ Greek.
  - **Arapça ve Farsça:** HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic.
  - **OCR:** OCR-A, OCR-B.

Varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirme

1 Windows **Başlat** menüsünü tıklatın.

2 Windows Server 2000 için, sırasıyla **Ayarlar** > **Yazıcılar** öğelerini seçin.

- Windows XP/Server 2003 için, **Yazıcı ve Fakslar** öğesini seçin.
- Windows Server 2008/Vista için sırasıyla **Denetim Masası** > **Donanım ve Ses** > **Yazıcılar** öğelerini seçin.
- Windows 7 için **Denetim Masası** > **Aygıtlar ve Yazıcılar** öğelerini seçin.
- Windows 2008 R2 için, **Denetim Masası** > **Donanım**> **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı seçin.

3 Makinenizi sağ tıklatın.

4 Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista için **Yazdırma Tercihleri** öğesini seçin.

Windows 7 veya Windows Server 2008 R2 için, içerik menülerinden **Yazdırma Tercihleri**'ni seçin.

Yazdırma tercihleri öğesinde ► işareti bulunuyorsa, seçili yazıcıya bağlı diğer yazıcı sürücülerini seçebilirsiniz.

5 Ayarları tüm sekmelerde değiştirin.

6 **Tamam** düğmesini tıklatın.

Her yazdırma işi için ayarları değiştirmek istiyorsanız, bunu **Yazdırma Tercihleri** seçeneğinde değiştirin.

Makinenizin varsayılan bir makine olarak ayarlanması

1 Windows **Başlat** menüsünü tıklatın.

2 Windows Server 2000 için, sırasıyla **Ayarlar** > **Yazıcılar** öğelerini seçin.

- Windows XP/Server 2003 için, **Yazıcı ve Fakslar** öğesini seçin.
- Windows Server 2008/Vista için sırasıyla **Denetim Masası** > **Donanım ve Ses** > **Yazıcılar** öğelerini seçin.
- Windows 7 için **Denetim Masası** > **Aygıtlar ve Yazıcılar** öğelerini seçin.
- Windows 2008 R2 için, **Denetim Masası** > **Donanım**> **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı seçin.

3 Makinenizi seçin.

4 Makinenizi sağ tıklatın ve **Varsayılan Yazıcı olarak Ayarla**'yı seçin.

Windows 7 veya Windows Server 2008 R2 için **Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla** öğesinde ► işareti varsa, seçili yazıcıyla bağlantılı diğer yazıcı sürücülerini seçebilirsiniz.

XPS yazıcı sürücüsü: XPS dosya biçimini yazdırmak için kullanılır.

- XPS yazıcı sürücüsü, sadece Windows Vista veya daha yüksek işletim sistemlerine yüklenebilir.
- XPS yazıcı sürücüsünü yüklemek için, yazılım CD'sini CD-ROM sürücüsüne takın. Yükleme penceresi açıldığında, **Gelişmiş Kurulum** > **Özel Yükleme** öğesini seçin. XPS yazıcı sürücüsünü **Kurulacak Yazılımı ve Yardımcı Programları Seç** penceresinden seçin.
- Yazıcı belleği dolu olduğu için XPS işinin yazdırılamadığı durumlarda isteğe bağlı belleği yükleyin.

Dosyaya yazdırma (PRN)

Bazen, bir dosya olarak yazdırma verilerini kaydetmeniz gerekebilir.

1 **Dosyaya yazdır** penceresindeki **Yazdır** kutusunu işaretleyin.

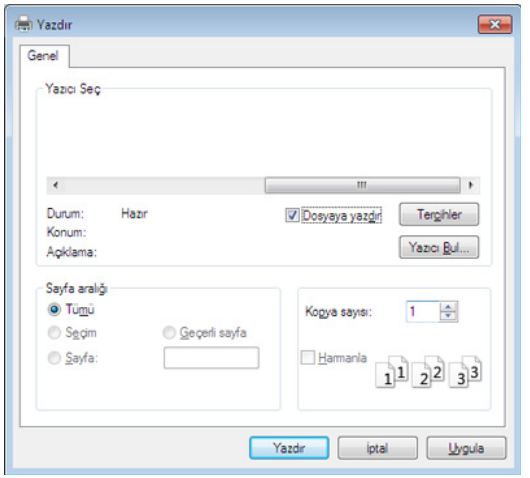

2 **Yazdır** düğmesini tıklatın.

3 Bir hedef yol ve dosya adı girin, ardından **Tamam**'ı tıklatın.

Örneğin, **c:\Temp\dosya adı**.

Sadece dosya adını girmeniz durumunda, dosya otomatik olarak **Belgelerim**, **Belgeler ve Ayarlar** veya **Kullanıcılar**'a kaydedilir. İşletim sisteminize veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya göre kaydedilen klasör farklılık gösterebilir.

Özel yazıcı özelliklerini anlama

Makinenizi kullanırken gelişmiş yazdırma özelliklerini kullanabilirsiniz.

Yazıcı sürücünüz tarafından sağlanan yazıcı özelliklerinden yararlanmak için, yazdırma ayarını değiştirmek üzere uygulamanın **Yazdır** penceresindeki **Özellikler** veya **Tercihler** seçeneğini tıklatın. Yazıcı özellikleri penceresinde görünen makine adı, kullanılmakta olan makineye göre değişiklik gösterebilir.

Seçeneklere veya modellere bağlı olarak bazı menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz.

Öğe	Açıklama
Her Yüze Birden Fazla Sayfa 	Tek bir kağıt yaprağına yazdırılacak sayfa sayısını seçer. Her kağıt yaprağına birden çok sayfa yazdırmak için, sayfaların boyutları küçültülür ve belirlediğiniz sırada düzenlenir. Bir sayfaya en fazla 16 sayfa yazdırabilirsiniz.

Öğe	Açıklama
Poster Baskısı 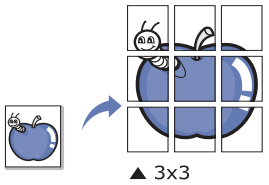	Bir sayfalık bir belgeyi, poster boyutunda belge oluşturmak için daha sonra bir araya getirebileceğiniz şekilde 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) veya 16 (Poster 4x4) sayfa kağıda yazdırır. **Poster Üst Üste Binmesi** değerini seçin. Yaprakları bir araya yapıştırma işlemini daha kolay hale getirmek için **Temel** sekmesinin sağ üst kısmında bulunan radyo düğmesini seçerek **Poster Üst Üste Binmesi** değerini milimetre veya inç olarak belirtin. 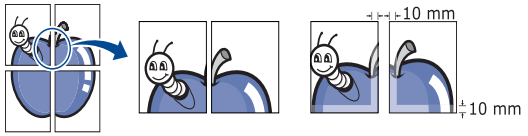
Kitapçık Baskısı 	Belgenizi, kağıdın her iki yüzü kullanılarak ve kağıt ikiye katlandığında bir kitapçık oluşturacak şekilde yazdırır. Kitapçık oluşturmak isterseniz Mektup, Legal, A4, US Folio veya Oficio boyutunda ortama yazdırmanız gerekir. **Kitapçık Baskısı** seçeneği tüm kağıt ebatlarında kullanılamaz. Mevcut kağıt boyutlarını görmek için, **Kağıt** sekmesi altından mevcut kağıt **Boyut** seçeneğini seçin. Kullanılamayan bir kağıt boyutunu seçmeniz halinde, bu seçenek otomatik olarak iptal edilebilir. Yalnızca kullanılabilir bir kağıt seçin (veya işareti olmayan kağıt).

Öğe	Açıklama
Çift Taraflı Yazdırma	Bir kağıdın her iki tarafına da yazdırır (çift yönlü). Yazdırmadan önce, belgenizin yönünü belirleyin. • Bir özelliği Mektup, Legal, A4, US Folio veya Oficio boyutlu kağıtlar ile kullanabilirsiniz. • Makinenizde çift taraflı yazdırma birimi yoksa, yazdırma işini el ile tamamlamanız gerekir. Makine, belgenin önce her iki sayfasından birini yazdırır. Bunun ardından, bilgisayarınızda bir mesaj görünür. • **Boş Sayfaları Atla** özelliği, çift taraflı seçeneğini seçtiğinizde çalışmaz.
Çift Taraflı Yazdırma (İsteğe bağlı)	• **Yazıcı Varsayılan Değeri :** Bu seçimi yaptığınızda bu özellik, makinenin kontrol panelinde yapmış olduğunuz seçimle belirlenir. Bu seçenek sadece PCL/XPS yazıcı sürücüsü kullanılırken mevcuttur. • **Yok:** Bu özelliği devre dışı bırakır. • **Uzun Kenar:** Bu seçenek kitap ciltlemede kullanılan geleneksel düzendir.  • **Kısa Kenar:** Bu seçenek takvimlerde kullanılan geleneksel düzendir. 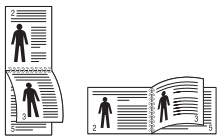 • **Ters Çift Taraflı Yazdırma:** Çift taraflı baskı yaparken baskı sırasını ters çevirmek için bu seçeneği işaretleyin.

Öğe	Açıklama
Kağıt Seçenekleri 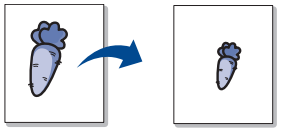	Belgeyi büyütmek veya küçültmek için bir yüzde girerek, belgenin boyutunu, yazdırılan sayfada daha büyük ya da daha küçük görünecek şekilde değiştirir.
Filigran 	Filigran seçeneği mevcut bir belge üzerine metin yazdırmanıza olanak tanır. Örneğin, belgenin ilk sayfasına veya tüm sayfalarına büyük gri harflerle, çaprazlama “**DRAFT**” veya “**CONFIDENTIAL**” yazmak istediğinizde kullanırsınız.
Filigran (Bir filigran oluşturma)	**a** Yazıcı ayarlarını yazılım uygulamanızdan değiştirmek için **Yazdırma Tercihleri**’ne erişin. **b** **Gelişmiş** sekmesini tıklatın, **Filigran** açılır listesinde **Düzenle** öğesini seçin. **Filigranları Düzenle** penceresi görüntülenir. **c** **Filigran Mesajı** kutusuna bir metin mesajı girin. 256 karaktere kadar giriş yapabilirsiniz. Bu mesaj önizleme penceresinde görüntülenir.
Filigran (Bir filigranı düzenleme)	**a** Yazıcı ayarlarını yazılım uygulamanızdan değiştirmek için **Yazdırma Tercihleri**’ne erişin. **b** **Gelişmiş** sekmesini tıklatın, **Filigran** açılır listesinde **Düzenle** öğesini seçin. **Filigranları Düzenle** penceresi görüntülenir. **c** **Geçerli Filigranlar** listesinden düzenlemek istediğiniz filigranı seçin ve filigran mesajını ve seçeneklerini değiştirin. **d** Değişiklikleri kaydetmek için **Güncelle** öğesini tıklatın. **e** **Yazdır** penceresinden çıkana kadar **Tamam** veya **Yazdır** öğesini tıklatın.

Öğe	Açıklama
Filigran (Bir filigranı silme)	**a** Yazıcı ayarlarını yazılım uygulamanızdan değiştirmek için **Yazdırma Tercihleri**'ne erişin. **b** **Gelişmiş** sekmesini tıklatın, **Filigran** açılır listesinde **Düzenle** öğesini seçin. **Filigranları Düzenle** penceresi görüntülenir. **c** **Geçerli Filigranlar** listesinden silmek istediğiniz filigranı seçin ve **Sil** seçeneğini tıklatın. **d** **Yazdır** penceresinden çıkana kadar **Tamam** veya **Yazdır** öğesini tıklatın.
Yerleşim 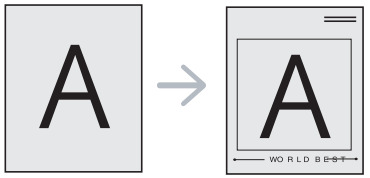	Bu seçenek sadece PCL yazıcı sürücüsü kullanılırken mevcuttur. Yerleşim, bilgisayarın sabit disk sürücüsünde herhangi bir belgeye yazdırılabilen özel bir dosya biçiminde saklanan metin ve/veya resimlerdir. Yerleşimler genellikle antetli kağıtların yerine kullanılır. Önbaskılı antetli kağıt kullanmak yerine, şu an antetinizde bulunan bilgilerin tamamen aynısını içeren bir yerleşim oluşturabilirsiniz. Firmanızın antetini içeren bir mektup yazdırmak için makineye antetli kağıt yerleştirmeniz gerekmez: antet yerleşimini belgenize yazdırabilirsiniz. Sayfa yerleşimi kullanabilmek için, logonuzu veya resminizi içeren yeni bir sayfa yerleşimi oluşturmalısınız. • Yerleşim belgesi boyutu, yerleşim ile yazdıracağınız belgenin boyutu ile aynı olmalıdır. Filigranla bir yerleşim oluşturmayın. • Yerleşim belgesinin çözünürlüğü, birlikte yazdırılacağı belgenin çözünürlüğü ile aynı olmalıdır.

Öğe	Açıklama
Yerleşim (Yeni bir sayfa yerleşimi oluşturma)	**a** Belgeyi bir yerleşim olarak kaydetmek için, **Yazdırma Tercihleri** bölümüne erişin. **b** **Gelişmiş** sekmesini tıklatın, açılan **Düzenle** listesinden **Metin** seçeneğini belirleyin. **Yerleşimi Düzenle** penceresi görünür. **c** **Yerleşimi Düzenle** penceresinde **Oluştur** seçeneğini tıklatın. **d** **Farklı Kaydet** penceresinde **İş Adı** kutusuna en çok sekiz karakterli bir ad yazın. Gerekiyorsa hedef yolunu seçin (C:\Formover varsayılan yoldur). **e** **kaydet**'i tıklatın. Ad **Yerleşim Listesi**'nde görünür. **f** **Yazdır** penceresinden çıkana kadar **Tamam** veya **Yazdır** öğesini tıklatın. Dosya yazdırılmaz. Bunun yerine bilgisayarınızın sabit diskinde saklanır.
Yerleşim (Sayfa yerleşimi kullanma)	**a** **Gelişmiş** sekmesini tıklatın. **b** **Metin** açılan listesinden istediğiniz yerleşimi seçin. **c** İstediğiniz şablon dosyası **Metin** listesinde görünmüyorsa, listeden **Düzenle...** öğesini seçin ve **Yükle** seçeneğini tıklatın. Kullanmak istediğiniz yerleşim dosyasını seçin. Kullanmak istediğiniz yerleşim dosyasını harici bir kaynağa kaydettiyseniz, dosyayı **Aç** penceresine girdiğinizde de yükleyebilirsiniz. Dosyayı seçtikten sonra **Aç** öğesini tıklatın. Dosya **Yerleşim Listesi** kutusunda görünür ve yazdırılmaya hazırdır. **Yerleşim Listesi** kutusundan yerleşimi seçin. **d** Gerekirse, **Yazdırırken Sayfa Yerleşimini Doğrula** kutusunu kontrol edin. Bu kutu işaretlenmişse, yazdırmak üzere her belge gönderişinizde, belgenize yerleşim yazdırmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj penceresi görünür. Bu kutu işaretli değilse ve bir yerleşim seçilmişse, yerleşim belgenizde otomatik olarak yazdırılır. **e** **Yazdır** penceresinden çıkana kadar **Tamam** veya **Yazdır** öğesini tıklatın.

Öğe	Açıklama
Yerleşim (Sayfa yerleşimini silme)	**a** **Printing Preferences** penceresinde, **Gelişmiş** sekmesini tıklatın. **b** Açılan **Metin** listesinden **Düzenle**'yi seçin. **c** **Yerleşim Listesi** kutusundan silmek istediğiniz yerleşimi seçin. **d** **Sil** seçeneğine tıklatın. **e** Onay mesajı penceresi açıldığında, **Evet** öğesini tıklatın. **f** **Yazdır** penceresinden çıkana kadar **Tamam** veya **Yazdır** öğesini tıklatın. Kullanmadığınız sayfa yerleşimlerini silebilirsiniz.

Öğe	Açıklama
Yazdırma Modu	 • Bu özellik sadece isteğe bağlı yığın bellek aygıtını yüklediğinizde veya RAM diski belirlediğinizde geçerlidir. Bu öğeyi seçmeden önce, SyncThru™ Web Service> **Ayarlar** sekmesi > **Makine Ayarları** > **Ram Disk** öğesinden etkinleştirmeniz gerekir. • Seçeneklere veya modellere bağlı olarak bazı menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz. • Belirlediğiniz yazdırma işleri listesini yazıcı sürücüsünde **İş Yönetimi** altından **Yazdırma Modu** menüsünden görebilirsiniz (bkz."Kontrol panelinden", sayfa 87). • **Yazdırma Modu:** Varsayılan **Yazdırma Modu**, yazdırma dosyasını belleğe kaydetmeden yazdıran **Normal**'dir. - **Normal:** Bu mod belgenizi isteğe bağlı belleğe kaydetmeden yazdırır. - **Prova:** Bu mod, birden fazla kopyayı yazdırırken kullanışlıdır. Önce kontrol için bir kopyayı, ardından kopyaların geri kalan kısmını yazdırabilirsiniz. - **Gizli:** Bu mod, gizli belgeleri yazdırmak için kullanılır. Yazdırmak için bir parola girmeniz gerekir. - **Kaydet:** Bu ayarı bir belgeyi yazdırmadan yığın bellek aygıtına kaydetmek için seçin. - **Kaydet ve Yazdır:** Bu mod, belgeyi aynı anda yazdırmak ve kaydetmek için kullanılır. - **Biriktir:** Bu seçenek büyük miktarlarda verinin kullanılmasında faydalı olabilir. Bu ayarı seçtiyseniz, yazıcı belgeyi yığın bellek aygıtında kuyruğa sokar ve ardından yığın bellek aygıtı kuyruğundan yazdırır, böylelikle bilgisayarın iş yükünü azaltır. - **Yazdırma çizelgesi:** Belgeyi belirlenen bir sürede yazdırmak için bu ayarı seçin. • **Kullanıcı Kimliği:** Bu seçenek, kaydedilmiş bir dosyayı kontrol panelini kullanarak bulmanız gerektiğinde kullanılır. • **İş Adı:** Bu seçenek, kaydedilmiş bir dosyayı kontrol panelini kullanarak bulmanız gerektiğinde kullanılır.

Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı kullanma (sadece Windows)

Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı nedir?

Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı , dosyayı açmak zorunda kalmadan yazdırmak için bir PDF dosyalarını doğrudan makinenize gönderen bir programdır.

Bu programı yüklemek için, yazıcı sürücüsünü yüklerken **Gelişmiş Kurulum** > **Özel Yükleme** seçeneğini tercih edin ve bu programa bir onay işareti koyun.

- Bazı modellerde, uygulamaları düzgün biçimde çalıştırmak için bir yığın bellek aygıtı yüklenmeli veya bellek takılmalıdır. Aksi halde, bunlar yüklenmelidir.
- Yazdırılması kısıtlı olan PDF dosyalarını yazdıramazsınız. Yazdırma kısıtlama özelliğini devre dışı bırakın ve yeniden yazdırmayı deneyin.
- Bir şifreyle kısıtlanmış olan PDF dosyalarını yazdıramazsınız. Parola özelliğini devre dışı bırakın ve yeniden yazdırmayı deneyin.
- Bir PDF dosyasının Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı programı kullanılarak yazdırılabilmesi veya yazdırılamaması PDF dosyasının nasıl oluşturulmuş olduğuna bağlıdır.
- Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı PDF sürüm 1.7 ve daha düşüğünü destekler. Daha yüksek sürümlerde, yazdırmak için dosyayı açmanız gerekir.

Yazdırma

Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı programını kullanarak çok çeşitli şekillerde yazdırabilirsiniz.

1. **Başlat** menüsünden **Programlar** veya **Tüm Programlar** > **Samsung Printers** > **Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı** > **Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı** öğesini seçin.

   Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı penceresi açılır.

2. **Yazıcı Seç** açılır listesinden makinenizi seçin ve **Gözat** öğesini tıklatın.

3. Yazdırmak istediğiniz dosyayı seçin ve **Aç** öğesini tıklatın.

   Dosya, **Dosyaları Seç** bölümüne eklenir.

4. Makine ayarlarını gereksinimlerinize göre özelleştirin.

5. **Yazdır** düğmesini tıklatın. Seçili PDF dosyası makineye gönderilir.

Sağ tıklatma menüsünü kullanma

1. Yazdırmak istediğiniz PDF dosyasını sağ tıklatın ve **Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı** öğesini seçin.

   PDF dosyası eklenmiş olarak Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı penceresi açılır.

2. Kullanmak istediğiniz makineyi seçin.

3. Makine ayarlarını özelleştirin.

4. **Yazdır** düğmesini tıklatın. Seçili PDF dosyası makineye gönderilir.

Bellek/yığın bellek aygıtı özelliklerini kullanma

Seçeneklere veya modellere bağlı olarak bazı menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz.

Yazıcı sürücüsünden

İsteğe bağlı belleği taktıktan sonra, bir işi kontrol etme ve özel bir işin yazdırılmasının **Yazdır** penceresinde belirtilmesi gibi gelişmiş özellikleri kullanabilirsiniz. **Özellikler** veya **Tercih** bölümünü seçin ve yazdırma modunu yapılandırın.

Kontrol panelinden

Makinenizde isteğe bağlı bellek veya isteğe bağlı yığın bellek aygıtı varsa, bu özellikleri **İş Yönetimi** menüsünden kullanabilirsiniz.

- **Aktif Iş:** Yazdırılmayı bekleyen tüm yazdırma işleri yazıcıya gönderdiğiniz sırayla etkin iş kuyruğu seçeneğinde listelenir. Yazdırmadan önce bir işi kuyruktan silebilir veya daha sonra yazdırılacak şekilde bir işi ayarlayabilirsiniz.
- **Dosya Ilkesi:** İsteğe bağlı bellek vasıtasıyla işe devam etmeden önce dosya adı oluşturma ilkesini seçebilirsiniz. Yeni bir dosya adı girdiğinizde isteğe bağlı bellekte zaten aynı ad mevcutsa, bu adı değiştirebilir veya üzerine yazabilirsiniz.
- **Kayitli Iş:** Kaydedilen bir işi yazdırabilir veya silebilirsiniz.
- **Süren Iş Zaman Aşimi:** Makine belirli bir süre sonunda kaydedilen işi otomatik olarak silebilir. Makinenin kaydedilen işi silmeden önce bekleyeceği süreyi belirleyebilirsiniz.
- **GörntüÜzr.Yazma:** Görüntü Üzerine Yazma, yetkisiz erişim ve gizli veya özel belgelerin çoğaltılmasından endişelenen müşteriler için bir güvenlik önlemidir.

Yığın bellek aygıtı yükledikten sonra, önceden tanımlanmış belge şablonlarını **Form Menüsü**'nden de yazdırabilirsiniz.

Belge yazdırma

Macintosh ile yazdırırken, kullandığınız her uygulamada yazıcı sürücüsü ayarlarını kontrol etmeniz gerekir. Macintosh’tan yazdırmak için şu adımları izleyin:

1. Yazdırmak istediğiniz belgeyi açın.
2. **File** menüsünü açın ve **Page Setup**’ı tıklatın (bazı uygulamalarda **Document Setup**).
3. Kağıt boyutunuzu, yönünü, ölçeklendirmeyi ve diğer seçenekleri seçin ve makinenizin seçili olduğundan emin olun. **OK** düğmesini tıklatın.
4. **File** menüsünü açın ve **Print** öğesini tıklatın.
5. İstediğiniz kopya sayısını seçin ve hangi sayfaları yazdırmak istediğinizi belirtin.
6. **Print** düğmesini tıklatın.

Yazıcı ayarlarının değiştirilmesi

Makinenizi kullanırken gelişmiş yazdırma özelliklerini kullanabilirsiniz.

Bir uygulama açın ve **Print** menüsünden **File**’i seçin. Yazıcı özellikleri penceresinde görünen makine adı, kullanılmakta olan makineye göre değişiklik gösterebilir. Adı haricinde, yazıcı özellikleri penceresinin yapısı aşağıdakine benzemektedir.

Bir kağıda birden fazla sayfa yazdırma

Tek sayfa kağıda birden fazla sayfa yazdırabilirsiniz. Bu özellik, taslak kopyaları yazdırmak için ekonomik bir yol sağlar.

1. Bir uygulama açın ve **Print** menüsünden **File** öğesini seçin.
2. Açılan **Orientation** listesinden **Layout** öğesini seçin. **Pages per Sheet** açılır listesinde, bir sayfa kağıda yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını seçin.
3. Kullanmak istediğiniz diğer seçenekleri seçin.
4. **Print** düğmesini tıklatın.

   Makine, her sayfanın bir yüzüne, seçilmiş sayıda sayfa yazdırır.

Kağıdın her iki yüzüne yazdırma

Çift taraflı yazdırma modunda yazdırmadan önce, tamamlanan belgenizi hangi kenardan ciltleyeceğinize karar verin. Ciltleme seçenekleri aşağıda verilmiştir:

- **Long-Edge Binding:** Bu seçenek kitap ciltlemede kullanılan geleneksel düzendir.
- **Short-Edge Binding:** Bu seçenek genellikle takvimlerde kullanılan türdür.

1. Macintosh uygulamanızdan, **File** menüsünden **Print** öğesini seçin.
2. Açılan **Orientation** listesinden **Layout** öğesini seçin.
3. **Two-Sided** seçeneğinden bir ciltleme yönü seçin.
4. Kullanmak istediğiniz diğer seçenekleri seçin.
5. **Print** seçeneğini tıklattığınızda makine kağıdın her iki yüzüne yazdırır.

2’den fazla kopya yazdırırsanız ilk ve ikinci kopya aynı kağıda yazdırılabilir. 1'den fazla kopya yazdırırken kağıdın her iki yüzüne de baskı yapmaktan kaçının.

Yardımın kullanılması

Pencerenin sol alt köşesindeki soru işaretini tıklatın ve ardından bilgi almak istediğiniz konuyu tıklatın. Sürücüde sunulan bu seçeneğin özelliği hakkındaki bilgileri içeren bir açılır pencere belirir.

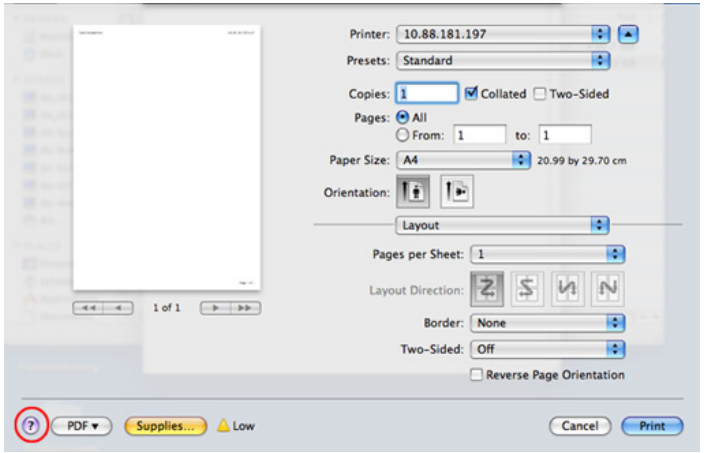

Uygulamalardan yazdırma

Common UNIX Printing System (CUPS) kullanarak yazdırmanıza izin verilen birçok Linux uygulaması vardır. Bu tür uygulamalardan herhangi birinden makinenizi kullanarak yazdırabilirsiniz.

1. Bir uygulama açın ve **Print** menüsünden **File** öğesini seçin
2. lpr'yi kullanarak doğrudan **Print** öğesini seçin.
3. LPR GUI penceresinde, yazıcı listesinden makinenizin model adını seçin ve **Properties**'i tıklatın.
4. Pencerenin üstünde gösterilen dört sekmeyi kullanarak yazdırma işi özelliklerini değiştirin.
   - **General:** Kağıt boyutunu, kağıt türünü ve belgelerin yönünü değiştirir. Çift taraflı yazdırma (dupleks) özelliğini etkinleştirir, başlangıç ve bitiş kapak sayfaları ekler, ve yaprak başına sayfa sayısını değiştirir.
   - **Text:** Sayfa kenar boşluklarını belirtir ve boşluk ya da sütunlar gibi metin seçeneklerini ayarlar.
   - **Graphics:** Görüntüleri yazdırırken kullanılan renk seçenekleri, görüntü boyutu ya da görüntü konumu gibi görüntü seçeneklerini ayarlar.
   - **Advanced:** Yazdırma çözünürlüğü, kağıt kaynağı ve hedefi ayarlar.
5. Değişiklikleri uygulamak ve **Properties** penceresini kapatmak için **Apply** düğmesini tıklatın.
6. Yazdırmayı başlatmak için **LPR GUI** penceresinde **OK** seçeneğini tıklatın.
7. Yazdırma işinizin durumunu izlemenize olanak veren Printing penceresi görünür.

   Geçerli işi iptal etmek için **Cancel** öğesini tıklatın.

Dosyaları yazdırma

Standart CUPS yöntemini kullanarak (doğrudan komut satırı arayüzünden) makinenizde birçok farklı tipte dosya yazdırabilirsiniz. CUPS lpr yardımcı programı bunu yapmanıza imkan verir, ancak, sürücü paketi, standart lpr aracı yerine, çok daha kullanıcı dostu olan LPR GUI programını getirmektedir.

Bir belge dosyasını yazdırmak için:

1 Linux kabuk komut satırından lpr <file_name> yazın ve Enter düğmesine basın. **LPR GUI** penceresi görüntülenir.

Yalnızca lpr yazıp **Enter**'a bastığınızda, önce **Select file(s) to print** penceresi görüntülenir. Yalnızca yazdırmak istediğiniz dosyaları seçin ve **Open** öğesini tıklatın.

2 **LPR GUI** penceresinde, listeden makinenizi seçin ve yazdırma işi özelliklerini değiştirin.

3 Yazdırmayı başlatmak için **OK**'i tıklatın.

Yazıcı Özelliklerini Yapılandırma

Printer Properties tarafından sağlanan **Printers configuration** penceresini kullanarak, makinenizin bir yazıcı olarak çeşitli özelliklerini değiştirebilirsiniz.

1 **Unified Driver Configurator** uygulamasını açın.

Gerekiyorsa, **Printers configuration**'a geçiş yapın.

2 Kullanılabilen yazıcılar listesinde makinenizi seçin ve **Properties**'i tıklatın.

3 **Printer Properties** penceresi açılır.

Pencerenin üst kısmında aşağıdaki beş sekme görüntülenir:

- **General:** Yazıcı konumunu ve adını değiştirmenize olanak verir. Bu sekmeye girilen ad, **Printers configuration**'daki yazıcı listesinde görüntülenir.
- **Connection:** Başka bir bağlantı noktasını görüntülemenizi ya da seçmenizi sağlar. Kullanım sırasında makine bağlantı noktasını USB'den paralele ya da aksi şekilde değiştirirseniz, bu sekmede makine bağlantı noktasını tekrar yapılandırmanız gerekir.
- **Driver:** Başka bir makine sürücüsünü görüntülemenizi ya da seçmenizi sağlar. **Options**'ı tıklatarak varsayılan aygıt seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
- **Jobs:** Yazdırma işlerinin listesini gösterir. Seçili işi iptal etmek için **Cancel job** öğesini tıklatın ve iş listesinde daha önceki işleri görmek için **Show completed jobs** onay kutusunu seçin.
- **Classes:** Makinenizin bulunduğu sınıfı gösterir. Makinenizi belirli bir sınıfa eklemek için **Add to Class** seçeneğini veya makineyi seçili sınıftan çıkarmak için **Remove from Class** seçeneğini tıklatın.

4 Değişiklikleri uygulamak ve **OK** penceresini kapatmak için **Printer Properties**'i tıklatın.

Yazdırma işinde ilerleme

Yazıcıyı yükledikten sonra, yazdırmak herhangi bir resim, metin, PS veya HPGL dosyasını seçin.

1. "**printui <file_name_to_print>**" komutunu çalıştırın.
   Örneğin, şunu yazdırıyorsanız "**document1**"
   printui document1
   Kullanıcıların çeşitli yazdırma seçeneklerini belirleyebileceği UNIX yazıcı sürücüsü **Print Job Manager** açılır.
2. Daha önce eklenmiş olan bir yazıcı seçin.
3. Pencereden **Page Selection** gibi yazdırma seçenekleri seçin.
4. **Number of Copies**'de kaç adet kopyalamak istediğinizi seçin.

Yazıcı sürücünüz tarafından sunulan gelişmiş yazıcı özelliklerinizi elde etmek için, **Properties** öğesine basın (bkz. "Yazıcı ayarlarının değiştirilmesi", sayfa 88).

5. Yazdırma işini başlatmak için **OK** düğmesine basın.

Makine ayarlarını değiştirme

Kullanıcının yazıcı **Properties** menüsünden seçebileceği çeşitli yazdırma seçeneklerinin bulunduğu UNIX yazıcı sürücüsü **Print Job Manager** menüsü.

Aşağıdaki kısayol tuşları kullanılabilir: **Help**için "H",**OK** için "O", **Apply**için "A" ve **Cancel** için "C".

General sekmesi

- **Paper Size:** Kendi isteğinize göre kağıt boyutunu, A4, Letter ya da diğer kağıt boyutu olacak şekilde ayarlayın.
- **Paper Type:** Kağıt türünü seçin. Liste kutusundaki kullanılabilir seçenekler **Printer Default**, **Plain** ve **Thick**'dir.
- **Paper Source:** Kağıdın hangi tepsiden kullanılacağını seçin. Varsayılan için bu **Auto Selection**'dır.
- **Orientation:** Bilgilerin sayfaya yazdırma yönünü seçin.
- **Duplex:** Kağıt tasarrufu için kağıdın her iki tarafına da yazdırın.
- **Multiple pages:** Kağıdın tek bir yönüne birden fazla sayfa yazdırır.
- **Page Border:** Kenarlık türlerinden birini seçin (örn, **Single-line hairline**, **Double-line hairline**).

Image sekmesi

Bu sekmede, belgenizin parlaklığını, çözünürlüğünü ya da bir resmin konumunu değiştirebilirsiniz.

Text sekmesi

Gerçek çıktının karakter boşluğunu, satır aralığını ya da sütunlatını ayarlayın.

HPGL/2 sekmesi

- **Use only black pen:** Tüm grafikleri siyah yazdırmak için.
- **Fit plot to page:** Tüm grafikleri tek bir sayfaya sığdırın.
- **Pen Width:** Çizgi kalınlığını artırmak için değeri değiştirin. Varsayılan için bu 1000'dir.

Margins sekmesi

- **Use Margins:** Belgenin kenar boşluklarını ayarlayın. Varsayılan için, kenar boşlukları etkin değildir. Kullanıcı, ilgili alanlardaki değerleri değiştirerek kenar boşluk ayarlarını değiştirebilir. Varsayılan ayarlarına göre, bu değerler seçilen sayfa boyutuna göre değişir.
- **Unit:** Birimleri punto, inç veya santimetreye çevirir.

Printer-Specific Settings sekmesi

Çeşitli ayarları yapılandırmak için **JCL** ve **General** çerçevelerindeki farklı seçenekleri belirleyin. Bu seçenekler yazıcıya özeldir ve PPD dosyasına göre değişir.

5. Bakım

Bu bölümde makinenizi kullanırken kapasitesinden tam anlamıyla faydalanabilmeniz için sağlanan yönetim araçları sunulmaktadır. Ayrıca, toner kartuşunun bakımı hakkında bilgi verilmektedir.

- **Toner kartuşunun (veya görüntüleme biriminin) saklanması 95**
- **Makinenizi taşımak ve depolamak için ipuçları 97**
- **Yararlı Yönetim Araçları 98**

Toner kartuşunun (veya görüntüleme biriminin) saklanması

Toner kartuşunda (veya görüntüleme biriminde) ışığa, ısıya ve neme duyarlı bileşenler bulunur. Samsung, yeni Samsung toner kartuşundan en iyi performans, en yüksek kalite ve en uzun ömür özelliklerinin elde edilebilmesi için kullanıcıların bu önerilere uymasını tavsiye etmektedir.

Bu kartuşu yazıcının kullanılacağı alanla aynı alanda saklayın. Bu ortam kontrollü sıcaklığa ve neme sahip bir ortam olmalıdır. Toner kartuşu (veya görüntüleme birimi) takılana kadar açılmamış orijinal ambalajında saklanmalıdır; orijinal ambalaj yoksa, kartuşun üst açıklığını kağıtla kapatın ve karanlık bir dolapta saklayın.

Kartuş ambalajının kullanımdan önce açılması, raf ve kullanım ömrünü önemli ölçüde kısaltır. Yere koymayın. Toner kartuşu (veya görüntüleme birimi) yazıcıdan çıkarılırsa, toner kartuşunu (veya görüntüleme birimini) doğru şekilde saklamak için aşağıdaki talimatlara uyun.

- Kartuşu, orijinal ambalajdaki koruyucu torba içinde saklayın.
- Makineye takıldığında yukarıya bakması gereken yüzü üstte olacak şekilde, düz vaziyette (bir ucunun üzerine dikmeden) saklayın.
- Sarf malzemelerini şu koşullarda saklamayın:
  - 40 °C'den yüksek sıcaklıklar.
  - Nem düzeyi %20'nin altında ve %80'in üzerinde olmayan yerler.
  - Nem ve sıcaklık açısından aşırı değişiklik gösteren ortamlar.
  - Doğrudan güneş ışığı veya aydınlatma.
  - Tozlu yerler.
  - Uzunca bir süre araba içinde.
  - Aşındırıcı gazların bulunduğu ortamlar.
  - Tuzlu havanın bulunduğu ortamlar.

Kullanım talimatları

- Kartuşta bulunan ışığa duyarlı silindirin yüzeyine dokunmayın.
- Kartuşu gereksiz sarsıntılara veya çarpmalara maruz bırakmayın.
- Dramı asla manuel olarak (özellikle de ters yöne) döndürmeyin; bu durum iç bileşenlerde hasara ve tonerin dökülmesine yol açabilir.

Toner kartuşunun (veya görüntüleme biriminin) saklanması

Toner kartuşu (veya görüntüleme birimi) kullanımı

Samsung Electronics, yazıcınızda Samsung haricindeki markaların toner kartuşunun (veya görüntüleme biriminin) (genel, mağaza markalı, yeniden doldurulmuş veya yeniden işlenmiş toner kartuşları da dahil) kullanılmasını önermez veya onaylamaz.

Samsung yazıcı garantisi yeniden doldurulmuş, yeniden işlenmiş veya Samsung haricindeki markaların toner kartuşlarının kullanımından doğan makine hasarlarını kapsamaz.

Tahmini kartuş ömrü

Tahmini kartuş ömrü (toner kartuşunun veya görüntüleme biriminin ömrü) yazdırma işleri için gereken toner miktarına bağlıdır. Gerçek yazdırma verimi, üzerine baskı yaptığınız sayfaların baskı yoğunluğuna, çalışma ortamına, yazdırma aralığına, medya türüne ve/veya medya boyutuna bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Örneğin, çok sayıda grafik yazdırıyorsanız, toner tüketimi daha yüksek olur ve kartuşu daha sık değiştirmeniz gerekebilir.

Makinenizi taşımak ve depolamak için ipuçları

- Makineyi taşırken yatırmayın veya ters çevirmeyin. Aksi takdirde, makinenin iç kısmına toner bulaşarak makinede hasara veya yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.
- Makineyi taşırken, en az iki kişi kullanın ve makineyi sağlamca tuttuğunuzdan emin olun.

Samsung AnyWeb Print

Bu araç size, normal programı kullanmanıza kıyasla Windows Internet Explorer sayfalarını daha kolay ekran yakalama, önizleme, düzenleme ve yazdırma olanağı sağlar. Aracın indirilebileceği web sitesine bağlanmak için, **Başlat** > **Tüm programlar** > **Samsung Printers** > **Samsung AnyWeb Print** > **Download the latest version** öğesini tıklatın.

SyncThru™ Web Service'ni kullanma

- SyncThru™ Web Service için minimum gereksinim Internet Explorer 6.0 ya da daha yükseğidir.
- Bu kullanım kılavuzundaki SyncThru™ Web Service açıklaması, seçeneklerine veya modellerine bağlı olarak makinenizden farklı olabilir.
- Sadece ağ modeli.

SyncThru™ Web Service Erişimi

1. Windows'tan Internet Explorer gibi bir web tarayıcısını başlatın.

   Adres alanına yazıcınızın makine IP adresini (http://xxx.xxx.xxx.xxx) girin ve Enter tuşuna basın veya **Git** seçeneğini tıklatın.

2. Makinenizin yerleşik web sitesi açılacaktır.

► SyncThru™ Web Service'de Oturum Açma.

SyncThru™ Web Service içinde seçenekleri yapılandırmadan önce yönetici olarak oturum açmanız gerekir. Oturum açmadan da SyncThru™ Web Service uygulamasını kullanabilirsiniz ancak bu durumda **Ayarlar** ve **Güvenlik** sekmelerine erişiminiz olmaz.

1. SyncThru™ Web Service internet sitesinin sağ üst köşesinde **Oturum Aç** öğesine tıklatın.

2. **Kimlik No** ve **Parola** metin kutularına gerekli bilgileri girin ve **Oturum Aç**'ı tıklatın.
   - **Kimlik No: admin**
   - **Parola: sec00000**

SyncThru™ Web Service genel bakış

Kullandığınız modele bağlı olarak bazı sekmeler görüntülenmeyebilir.

► Bilgi sekmesi

Bu sekme size makineniz hakkında genel bilgiler verir. Kalan toner miktarı gibi belirli durumları denetleyebilirsiniz. Ayrıca hata raporu gibi raporlar da yazdırabilirsiniz.

- **Etkin Uyarılar:** Makinede ortaya çıkan uyarıları ve bunların şiddetini gösterir.
- **Sarf Malzemeleri:** Kaç sayfa yazdırıldığını ve kartuşta kalan toner miktarını gösterir.
- **Kullanim Sayaçlari:** Baskı türüne göre kullanım sayısını gösterir: tek taraflı ve çift taraflı
- **Geçerli Ayarlar:** Makine ve ağ bilgilerini gösterir.
- **Bilgiyi Yazdır:** Sistemle ilgili raporlar ve yazı tipi raporları gibi raporlar yazdırır.

► Ayarlar sekmesi

Bu sekme makineniz ve ağınız tarafından sağlanan yapılandırmaları belirleyebilmenizi sağlar. Bu sekmeyi görüntülemek için yönetici olarak oturum açmanız gerekir.

- **Makine Ayarları** sekmesi**:** Makinenizde verilen seçenekleri ayarlar.
- **Ağ Ayarları** sekmesi**:** Ağ ortamı için seçenekleri gösterir. TCP/IP ve ağ protokolleri gibi seçenekleri belirler.

► Güvenlik sekmesi

Bu sekme, sistem ve ağ güvenlik bilgilerini ayarlamanıza olanak tanır. Bu sekmeyi görüntülemek için yönetici olarak oturum açmanız gerekir.

- **Sistem Güvenliği:** Sistem yöneticisi bilgilerini ayarlar ve ayrıca makine özeliklerini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
- **Að Güvenliği:** HTTPs, IPSec, IPv4/IPv6 filtreleme ve 802.1x için ayarları belirler.

► Bakım sekmesi

Bu sekme, ürün yazılımını yükselterek ve e-posta gönderimi için iletişim bilgilerini ayarlayarak makinenizin bakımına olanak tanır. Ayrıca Samsung web sitesine bağlanabilir ya da **Bağlantı** menüsünü seçerek sürücüleri indirebilirsiniz.

- **Ürün Bilgisini Yükseltme:** Makinenizin ürün bilgisini yükseltir.
- **İrtibat Bilgisi:** İletişim bilgilerini gösterir.
- **Bağlantı:** İndirme yapabileceğiniz ya da bilgi kontrol edebileceğiniz faydalı siteleri gösterir.
- **Lisans Yönetimi:** Lisans ekleyebilir veya silebilirsiniz. Bir uygulama eklerseniz, yüklenen uygulamanın lisansını etkinleştirmeniz gerekir. Bu özellik de makineden sağlanır

E-posta bildirim ayarları

Bu seçeneği ayarlayarak makinenizin durumu hakkında e-posta alabilirsiniz. IP adresi, ana bilgisayar adı, e-posta adresi ve SMTP sunucu bilgileri gibi bilgileri ayarlanarak, makine durumu (toner kartuşunun kalan ömrü veya makine hatası) otomatik olarak belirli kişilerin e-postasına gönderilir. Bu seçenek makine yöneticisi tarafından daha sık kullanılır.

1. Windows üzerinde bir web tarayıcısını, örneğin Internet Explorer, çalıştırın.

   Adres bölümüne makinenin IP adresini (http://xxx.xxx.xxx.xxx) girin ve Enter tuşuna basın veya **Git** seçeneğini tıklatın.

2. Makinenizin yerleşik web sitesi açılacaktır.

3. **Ayarlar** sekmesinden, **Makine Ayarları** > **E-posta Bildirimi** öğelerini seçin.

Giden sunucu ortamını yapılandırmadıysanız, e-posta bildirimini ayarlamadan önce ağ ortamını yapılandırmak için **Ayarlar** > **Ağ Ayarları** > **Giden Posta Sunucusu(SMTP)** seçeneğine gidin.

4. **E-posta Bildirimi** kullanmak için **ETKNLETR** onay kutusunu seçin.

5. E-posta bildirim kullanıcısı eklemek için **Ekle** düğmesini tıklatın.

   Uyarılarını almak istediğiniz bildirim öğeleri ile birlikte alıcının adını ve e-posta adreslerini belirleyin.

6. **Uygula** öğesini tıklatın.

Güvenli duvarı etkinse e-posta başarılı bir şekilde gönderilmeyebilir. Bu durumda, ağ yöneticisiyle temasa geçin.

Sistem yöneticisi bilgilerinin belirlenmesi

E-posta bildirim seçeneğinin kullanımı için bu ayar gereklidir.

1. Windows üzerinde bir web tarayıcısını, örneğin Internet Explorer, çalıştırın.

   Adres bölümüne makinenin IP adresini (http://xxx.xxx.xxx.xxx) girin ve Enter tuşuna basın veya **Git** seçeneğini tıklatın.

2. Makinenizin yerleşik web sitesi açılacaktır.

3. **Güvenlik** sekmesinden, **Sistem Güvenliği** > **Sistem Yöneticisi** öğesini seçin

4. Yöneticinin adını, telefon numarasını, yerini ve e-posta adresini girin.

5. **Uygula** öğesini tıklatın.

Samsung Kolay Yazıcı Yöneticisi (sadece Windows)

Samsung Easy Printer Manager Samsung makine ayarlarını tek bir yerde toplayan bir Windows-tabanlı uygulamadır. Samsung Easy Printer Manager cihaz ayarları ve yazdırma ortamları, ayarları/eylemleri ve başlatma gibi seçenekleri bir araya getirmektedir. Tüm bu özellikler, Samsung makinenizi uygun biçimde kullanmanız için kolaylık sağlamaktadır. Samsung Easy Printer Manager kullanıcının seçim yapabileceği iki farklı kullanıcı arabirimi sunmaktadır: temel kullanıcı arabirimi ve gelişmiş kullanıcı arabirimi. İki arabirim arasında geçiş yapmak kolaydır: sadece bir düğmeye basmanız yeterlidir.

Internet Explorer 6.0 ya da daha üst sürümü Samsung Easy Printer Manager için minimum gereksinimdir.

Samsung Kolay Yazıcı Yöneticisi'ni anlama

Programı açmak için:

Başlat > **Programlar** veya **Tüm Programlar** > **Samsung Printers** > **Samsung Easy Printer Manager** > **Samsung Easy Printer Manager** öğesini seçin.

Samsung Easy Printer Manager arabirimi, aşağıdaki tabloda açıklandığı şekilde çeşitli temel bölümlerden oluşur:

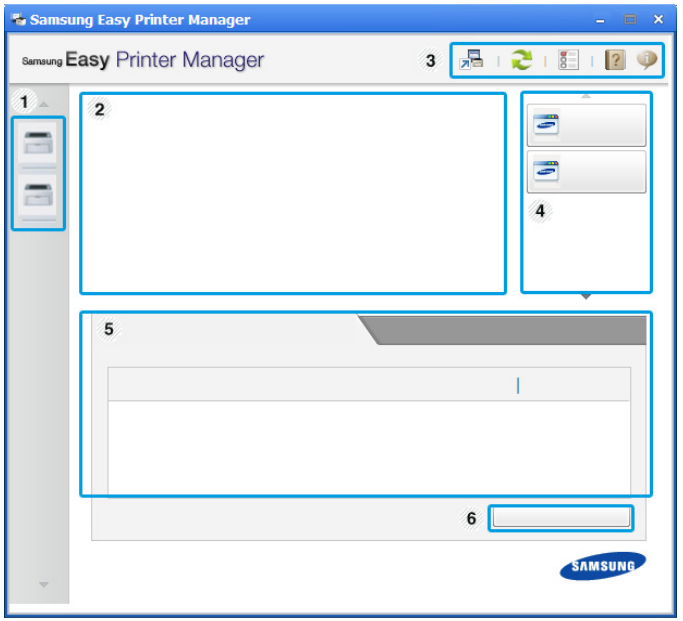

1	**Yazıcı Listesi**	Yazıcı listesi, bilgisayarınızdaki yüklü yazıcı simgelerini gösterir.
2	**Yazıcı Bilgisi**	Bu alanda makinenizle ilgili genel bilgiler sunulmaktadır. Makinenin model ado, IP adresi (veya Port adı) ve makine durumu gibi bilgileri kontrol edebilirsiniz. **Kullanıcı Kılavuzu düğmesi:** Bu düğme, hata oluştuğunda **Sorun Giderme Kılavuzu**'nu açar. Kullanıcı kılavuzunda doğrudan gerekli bölümü açabilirsiniz.
3	**Uygulama bilgisi**	Gelişmiş ayarlar, tercih, yardım ve hakkında gibi yerlere bağlantılar içerir. düğmesi, kullanıcı arabirimini gelişmiş ayarlar kullanıcı arabirimine çevirmek için kullanılır.
4	**Hızlı Bağlantılar**	Makinenin özel işlevleri için **Hızlı Bağlantılar** görüntülenir. Bu bölüm ayrıca gelişmiş ayarlardaki uygulamalara bağlantılar içerir.
5	**İçindekiler Alanı**	Seçilen makine, kalan toner seviyesi ve kağıt ile ilgili bilgileri görüntüler. Bilgiler seçilen makineye göre farklılık gösterir. Bazı makineler bu özelliğe sahip değildir.
6	**Malzeme sipariş et**	Sarf malzemeleri sipariş penceresinden **Sipariş** düğmesine tıklayın. Yedek toner kartuşlarını çevrimiçi olarak sipariş edebilirsiniz.

Pencerenin sağ üst köşesinde bulunan **Yardım** (?) düğmesine ve ardından hakkında bilgi almak istediğiniz seçenekler üzerine tıklayın.

Gelişmiş ayarlar kullanıcı arabirimi

Gelişmiş kullanıcı arabirimi, ağı ve makineleri yönetmekten sorumlu kişi tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

► Aygıt Ayarları

Makine kurulumu, kağıt, düzen, emülasyon, ağ ve yazdırma bilgileri gibi çeşitli makine ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

► Uyarı Ayarları

Bu menü hata uyarıları ile ilgili ayarları içerir.

- **Yazıcı Uyarısı:** Uyarıların ne zaman alınacağı ile ilgili ayarları içerir.
- **E-posta Uyarısı:** Uyarıların e-posta yoluyla alınması ile ilgili seçenekler içerir.
- **Uyarı Geçmişi :** Cihaz ve tonerle ilgili uyarıların geçmiş kaydını içerir.

► İş Hesap Yönetimi

Belirtilen iş hesap yönetimi kullanıcısının kota bilgilerinin sorgulanmasını içerir. Bu kota bilgileri, SyncThru™ veya CounThru™ yönetici yazılımı gibi iş hesap yönetimi yazılımları ile oluşturulabilir ve cihazlara uygulanabilir.

Samsung Yazıcı Durumu öğesinin kullanılması (sadece Windows)

Samsung Yazıcı Durumu makine durumunu izleyen ve size bilgi veren bir programdır.

- Samsung Yazıcı Durumu penceresi ve bu Kullanım Kılavuzu'nda gösterilen içerikleri, kullanılan makineye veya İşletim Sistemine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Makinenizle uyumlu olan işletim sistemlerini kontrol edin (bkz. Temel kılavuz).

Samsung Yazıcı Durumu genel bakış

Çalıştırma sırasında bir hata oluşursa, hatayı Samsung Yazıcı Durumu yoluyla denetleyebilirsiniz. Samsung Yazıcı Durumu makine yazılımını yüklediğinizde otomatik olarak yüklenir.

Yararlı Yönetim Araçları

Ayrıca Samsung Yazıcı Durumu programını manuel olarak başlatabilirsiniz. **Yazdırma Tercihleri** bölümünden **Temel** sekmesi > **Yazıcı Durumu** düğmesine tıklayın.

Bu simgeler Windows görev çubuğunda görünür:

Simge	Anlamı	Açıklama
	Normal	Makine hazır modunda ve herhangi bir hata veya uyarı vermiyor.
	Uyarı	Makine, gelecekte bir hatanın meydana gelebileceği bir durumdadır. Örneğin, toner az durumu toner boş durumuna yol açabilir.
	Hata	Makinede en az bir hata vardır.

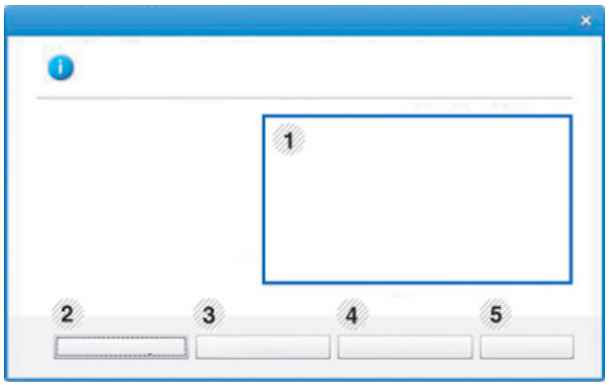

1	**Toner Düzeyi**	Her bir toner kartuşunda kalan toner düzeyini görüntüleyebilirsiniz. Yukarıdaki pencerede gösterilen makine ve toner kartuşu sayısı, kullanımdaki makineye göre değişebilir. Bazı makineler bu özelliğe sahip değildir.
2	**Uyarý Ayarý**	İstediğiniz ayarları seçenekler penceresinden seçin.
3	**Malzeme Sipariþ Et**	Yedek toner kartuşlarını çevrimiçi olarak sipariş edebilirsiniz.
4	**Sorun Giderme**	Kullanıcı kılavuzunda doğrudan sorun giderme bölümünü açabilirsiniz.
5	**Kapat**	Pencereyi kapatın.

Smart Panel Kullanımı (sadece Macintosh ve Linux)

Smart Panel, makinenin durumunu izleyen ve size makinenin durumu hakkında bilgi veren ve yazıcının ayarlarını özelleştirmenize olanak tanıyan bir programdır. Macintosh için, Smart Panel makine yazılımını yüklediğinizde otomatik olarak yüklenir. Linux için, Smart Panel programını Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (bkz. "Smart Panel programını yükleme", sayfa 8).

- Smart Panel penceresi ve bu kullanıcı kılavuzunda gösterilen içindekiler makineye veya kullanılan işletim sistemine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Makinenizle uyumlu olan işletim sistemlerini kontrol edin (bkz. Temel Kılavuz).

Smart Panel genel bakış

Çalıştırma sırasında bir hata oluşursa, hatayı Smart Panel'den denetleyebilirsiniz. Ayrıca Smart Panel'i manüel olarak da çalıştırabilirsiniz.

Macintosh		Menü çubuğundaki Smart Panel simgesine tıklayın.
Linux		Notification Area'daki Smart Panel simgesine çift tıklayın.

1	**Toner Düzeyi**	Her bir toner kartuşunda kalan toner düzeyini görüntüleyebilirsiniz. Yukarıdaki pencerede gösterilen makine ve toner kartuşu sayısı, kullanımdaki makineye göre değişebilir. Bazı makineler bu özelliğe sahip değildir.
2	**Buy Now**	Yedek toner kartuşlarını çevrimiçi olarak sipariş edebilirsiniz.

3	**User's Guide**	Çevrimiçi Kullanıcı Kılavuzu'nu inceleyebilirsiniz. Bu düğme, hata oluştuğunda **Troubleshooting Guide**'ı açar. Kullanıcı kılavuzunda doğrudan sorun giderme bölümünü açabilirsiniz.
4	**Printer Setting**	Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı penceresinde çeşitli makine ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Bazı makineler bu özelliğe sahip değildir. Makinenizi bir ağa bağlarsanız, Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı penceresi yerine SyncThru™ Web Service penceresi görünür.

Smart Panel ayarlarının değiştirilmesi

Smart Panel simgesini sağ tıklayın (Linux'ta) veya tıklayın (Mac OS X'te) ve **Options** öğesini seçin. İstediğiniz ayarları **Options** penceresinden seçin.

Linux Unified Driver Configurator programının kullanılması

Unified Driver Configurator, esas olarak makine sürücülerini yapılandırmak üzere tasarlanan bir araçtır. Unified Driver Configurator'ı kullanmak için Unified Linux Driver'ı yüklemeniz gerekir (bkz. "Linux için yükleme", sayfa 8).

Sürücü Linux sisteminize yüklendikten sonra, Unified Driver Configurator simgesi masaüstünüzde otomatik olarak oluşturulacaktır.

Unified Driver Configurator'ı açma

1 Masaüstünde **Unified Driver Configurator** öğesini çift tıklatın.

Startup Menü simgesini tıklatıp **Samsung Unified Driver** > **Unified Driver Configurator** öğelerini seçebilirsiniz.

2 İlgili yapılandırma penceresine geçmek için soldaki her düğmeyi tıklatın.

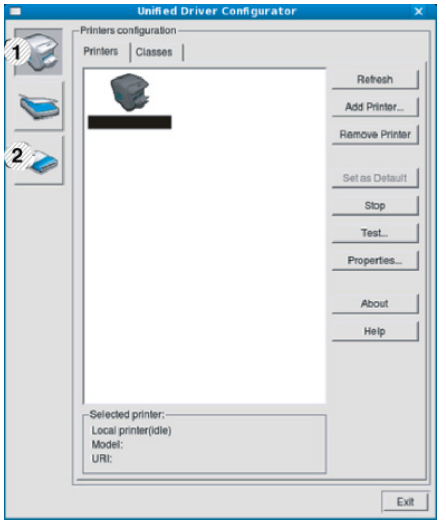

1 **Printer Configuration**
2 **Port Configuration**

Ekran yardımını kullanmak için **Help**'i tıklatın.

3 Yapılandırmaları değiştirdikten sonra, **Unified Driver Configurator** seçeneğini kapatmak üzere **Exit** öğesini tıklatın.

Printers configuration

Printers configuration'da iki sekme vardır: **Printers** ve **Classes**.

Yararlı Yönetim Araçları

► Printers sekmesi

Unified Driver Configurator penceresinin sol tarafındaki makine simgesi düğmesini tıklatarak, geçerli sistemin yazıcı yapılandırmasını görebilirsiniz.

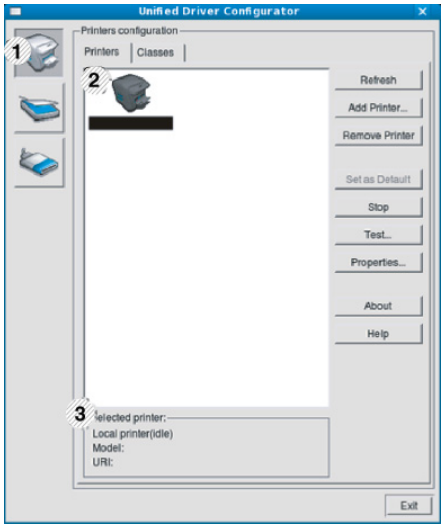

1	**Printers configuration**'a geçiş yapmanızı sağlar.
2	Tüm kurulu makineleri gösterir.
3	Makinenizin durumunu, model adını ve URI'sini gösterir.

Yazıcı kontrol düğmeleri aşağıdaki gibidir:

- **Refresh:** Kullanılabilen makinelerin listesini yeniler.
- **Add Printer:** Yeni bir makine eklemenizi sağlar.
- **Remove Printer:** Seçili makineyi kaldırır.
- **Set as Default:** Mevcut seçili makineyi varsayılan makine olarak ayarlar.
- **Stop/Start:** Makineyi durdurur/çalıştırır.
- **Test:** Makinenin düzgün çalıştığından emin olmak için bir test sayfası yazdırmanızı sağlar.
- **Properties:** Yazıcı özelliklerini görüntülemenizi ve değiştirmenizi sağlar.

► Classes sekmesi

Classes sekmesi, kullanılabilen makine sınıflarının bir listesini gösterir.

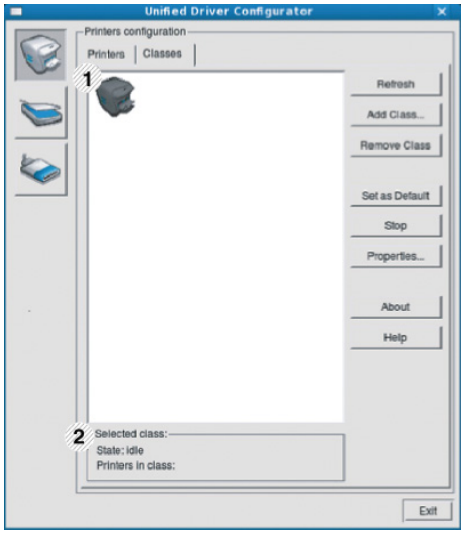

Yararlı Yönetim Araçları

1	Tüm makine sınıflarını gösterir.
2	Sınıfın durumunu ve sınıftaki makine sayısını gösterir.

- **Refresh:** Sınıf listesini yeniler.
- **Add Class:** Yeni bir makine sınıfı eklemenizi sağlar.
- **Remove Class:** Seçili makine sınıfını kaldırır.

Ports configuration

Bu pencerede, kullanılabilir bağlantı noktalarının listesini görüntüleyebilir, her bağlantı noktasının durumunu kontrol edebilir ve sahibi herhangi bir nedenle işi sonlandırdığında meşgul durumda takılan bir bağlantı noktasını serbest bırakabilirsiniz.

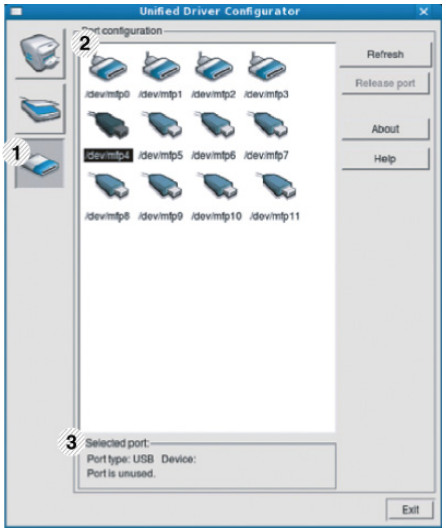

1	**Ports configuration**'a geçiş yapmanızı sağlar.
2	Tüm kullanılabilen bağlantı noktalarini gösterir.
3	Bağlantı noktası türünü, bağlantı noktasına bağlı aygıtı ve durumu gösterir.

- **Refresh:** Kullanılabilir bağlantı noktalarının listesini yeniler.
- **Release port:** Seçili bağlantı noktasını serbest bırakır.

6. Sorun Giderme

Bu bölümde, bir sorunla karşılaştığınızda başvurabileceğiniz yararlı bilgiler verilmektedir.

- **Kağıt besleme sorunları** 111
- **Güç ve kablo bağlantı sorunları** 112
- **Yazdırma sorunları** 113
- **Yazdırma kalitesi sorunları** 117
- **İşletim sistemi sorunları** 125

Kağıt besleme sorunları

Durum	Önerilen çözümler
Yazdırma sırasında kağıt sıkışması oluyor.	Kağıt sıkışmasını giderin.
Kağıtlar birbirine yapışıyor.	• Tepsinin maksimum kağıt kapasitesini kontrol edin. • Doğru kağıt türünü kullandığınızdan emin olun. • Kağıtları tepsiden çıkarın ve kağıdı esnetin ya da havalandırın. • Nemli koşullar, bazı kağıtların birbirine yapışmasına neden olabilir.
Birden fazla sayıda kağıt yazıcıya giremiyor.	Tepside birden fazla türde kağıt bulunuyor olabilir. Yalnızca tek tür, boyut ve ağırlıkta kağıt yerleştirin.
Makine kağıdı almıyor.	• Makine içindeki olası engelleri kaldırın. • Kağıt düzgün yüklenmemiş olabilir. Kağıdı tepsiden çıkarın ve doğru şekilde tekrar yerleştirin. • Tepside çok fazla kağıt var. Tepsideki fazla kağıtları çıkartın. • Kağıt çok kalın. Yalnızca makinenin gerektirdiği özellikleri karşılayan kağıtları kullanın.
Kağıt sıkışmaya devam ediyor.	• Tepside çok fazla kağıt var. Tepsideki fazla kağıtları çıkartın. Özel malzemelere yazdırıyorsanız çok amaçlı tepsiyi (veya elle besleme birimini) kullanın. • Yanlış türde bir kağıt kullanılmaktadır. Yalnızca makinenin gerektirdiği özellikleri karşılayan kağıtları kullanın. • Makine içinde pislik olabilir. Ön kapağı açın ve pislikleri temizleyin.
Kağıt çıkışında asetatlar birbirine yapışıyor.	Yalnızca lazer yazıcılarda kullanım için özel olarak tasarlanmış asetatlar kullanın. Her asetatı makineden çıktığı anda alın.
Zarflar eğriliyor veya yazıcıya düzgün girmiyor.	Kağıt kılavuzlarının, zarfların her iki kenarına yaslandığından emin olun.

Güç ve kablo bağlantı sorunları

Güç sorunlarını çözme hakkındaki bir animasyonu açmak için bu bağlantıyı tıklatın.

Durum	Önerilen çözümler
Makineye güç gelmiyor, **veya bilgisayar ile makine arasındaki bağlantı kablosu düzgün bağlanmamış.**	• İlk olarak makineyi elektrik prizine takın. Makinenin kontrol paneli üzerinde (**Güç**) düğmesi varsa, makine açılana kadar bu düğmeye basın. • Makine kablosunu çıkarın ve tekrar bağlayın.

Yazdırma sorunları

Durum	Olası neden	Önerilen çözümler
Makine yazdırmıyor.	Makineye elektrik gelmiyordur.	İlk olarak makineyi elektrik prizine takın. Makinenin kontrol paneli üzerinde (**Güç**) düğmesi varsa, makine açılana kadar bu düğmeye basın.
	Makine varsayılan makine olarak seçilmemiştir.	Windows'ta makinenizi varsayılan makine olarak belirleyin.
	Makinede aşağıdaki durumları kontrol edin: • Ön kapak kapatılmamış. Ön kapağı kapatın. • Kağıt sıkışmıştır. Kağıt sıkışmasını giderin. • Kağıt yerleştirilmemiştir. Kağıt yerleştirin. • Toner kartuşu takılı değildir. Toner kartuşunu yerleştirin. Eğer bir sistem hatası meydana gelirse, servis temsilcinize başvurun.	
	Bilgisayar ve makine arasındaki bağlantı kablosu düzgün takılmamıştır.	Makine kablosunu çıkarın ve tekrar bağlayın.
	Bilgisayar ve makine arasındaki bağlantı kablosu arızalıdır.	Mümkünse, kabloyu düzgün çalışan başka bir bilgisayara takın ve işi yazdırın. Ayrıca farklı bir makine kablosu kullanmayı deneyebilirsiniz.
	Bağlantı noktasının ayarı yanlıştır.	Yazdırma işinin doğru bağlantı noktasına gönderildiğinden emin olmak için Windows yazıcı ayarını kontrol edin. Bilgisayarda birden fazla bağlantı noktası varsa, makinenin doğru bağlantı noktasına bağlandığından emin olun.
	Makine yanlış yapılandırılmış olabilir.	Tüm yazdırma ayarlarının doğru olduğundan emin olmak için **Yazdırma Tercihleri**'ni kontrol edin.

Yazdırma sorunları

Durum	Olası neden	Önerilen çözümler
Makine yazdırmıyor.	Yazıcı sürücüsü yanlış yüklenmiş olabilir.	Makine sürücüsünü kaldırın ve yeniden yükleyin.
	Makine yanlış çalışıyor.	Makinede herhangi bir sistem hatası belirtilip belirtilmediğini görmek için kontrol panelindeki ekran mesajına bakın. Servis temsilcisiyle görüşün.
	Belge boyutu çok büyük olduğundan bilgisayarın boş disk alanı yazdırma işine erişim için yetersiz.	Daha fazla boş disk alanı edinin ve belgeyi tekrar yazdırın.
	Çıkış tepsisi dolu.	Kağıt çıkış tepsisinden çıkarıldığında, makine işleme kaldığı yerden devam eder.
Makine baskı malzemesini yanlış kağıt kaynağından alıyor.	**Yazdırma Tercihleri**'nde seçilen kağıt seçeneği yanlış olabilir.	Birçok cihaz yazılımında kağıt kaynağının seçimi **Yazdırma Tercihleri** bölümü içerisindeki **Kagit** sekmesinde bulunur. Doğru kağıt kaynağını seçin. Yazıcı sürücüsü yardım ekranına bakın.
Yazdırma işi çok yavaş.	İş çok karmaşık olabilir.	Sayfanın karmaşıklığını azaltın veya yazdırma kalitesi ayarlarını değiştirmeyi deneyin.
Sayfanın yarısı boş.	Sayfa yönelimi ayarı yanlış olabilir.	Uygulamanızda sayfa yönelim ayarını değiştirin. Yazıcı sürücüsü yardım ekranına bakın.
	Kağıt boyutu ve kağıt boyutu ayarları uyuşmuyor.	Yazıcı sürücüsü ayarlarındaki kağıt boyutunun tepsideki kağıt ile eşleştiğinden emin olun.Veya, yazıcı sürücüsü ayarlarındaki kağıt boyutunun, kullandığınız yazılım uygulamasının ayarlarındaki kağıt seçimi ile eşleştiğinden emin olun.

Yazdırma sorunları

Durum	Olası neden	Önerilen çözümler
Makine yazdırıyor ancak metin yanlış, bozuk ya da eksik oluyor.	Makinenin kablosu gevşek veya arızalıdır.	Makinenin kablosunu çıkartın ve yeniden takın. Daha önce başarıyla yazdırdığınız bir yazdırma işi deneyin. Mümkünse, kabloyu ve makineyi çalıştığını bildiğiniz başka bir bilgisayara bağlayın ve bir yazdırma işini deneyin. Son olarak, yeni bir makine kablosunu deneyin.
	Yanlış yazıcı sürücüsü seçilmiştir.	Makinenizin seçildiğinden emin olmak için uygulamanın yazıcı seçim menüsünü kontrol edin.
	Yazılımda sorun var.	Başka bir uygulamadan bir yazdırma işi deneyin.
	İşletim sistemi doğru çalışmıyor.	Windows'tan çıkın ve bilgisayarı yeniden başlatın. Makineyi kapatıp tekrar açın.
	Bir DOS ortamındaysanız, makinenizin yazı tipi ayarı yanlış yapılmış olabilir.	Bkz. "Yazı tipi ayarının değiştirilmesi", sayfa 73.
Sayfalar yazdırılıyor, ancak boş çıkıyor.	Toner kartuşu arızalıdır veya toner tükenmiştir.	Gerekirse toneri tekrar dağıtın. Gerekiyorsa, toner kartuşunu değiştirin.
	Dosyanın boş sayfaları olabilir.	Boş sayfa içermediğinden emin olmak için dosyayı kontrol edin.
	Kontrolör veya kart gibi bazı parçalar arızalı olabilir.	Servis temsilcisiyle görüşün.

Yazdırma sorunları

Durum	Olası neden	Önerilen çözümler
Makine PDF dosyalarını düzgün biçimde yazdırmıyor. Grafiklerin, metnin veya resimlerin bazı bölümleri eksik.	PDF dosyası ile Acrobat ürünleri arasında uyumsuzluk.	PDF dosyasının bir görüntü olarak yazdırılması dosyanın yazdırılmasını sağlayabilir. Acrobat yazdırma seçeneklerinden **Resim olarak Yazdır**'ı açın. Bir PDF dosyasını görüntü olarak yazdırmak daha uzun sürecektir.
Fotoğrafların baskı kalitesi iyi değil. Görüntüler net değil.	Fotoğrafın çözünürlüğü çok düşük.	Fotoğraf ebadını küçültün. Yazılım uygulamasından fotoğraf ebadını büyütürseniz çözünürlük düşecektir.
Yazdırmadan önce, makine çıkış tepsisinin yanından buhar veriyor.	Nemli kağıt kullanılması yazdırma sırasında buhar oluşmasına neden olabilir.	Bu bir sorun değildir. Yazdırmaya devam edin ve/veya yeni kağıtlarla değiştirin.
Makine fatura kağıdı gibi özel boyutlu kağıtlara yazdıramıyor.	Kağıt boyutu ve kağıt boyutu ayarı uyuşmuyor.	**Özel** bölümündeki **Kağıt** sekmesinin **Yazdırma Tercihleri** kısmında doğru kağıt boyutunu ayarlayın.
Basılı yazar kasa kağıdı kıvrılmış.	Kağıt türü ayarı eşleşmiyor.	Yazıcı seçeneğini değiştirin ve yeniden deneyin. **Yazdırma Tercihleri** bölümüne gidin, **Kağıt** sekmesini tıklatın ve kağıt türünü **Kalın Kağıt** olarak ayarlayın.

Yazdırma kalitesi sorunları

Makinenin içinde kir varsa ya da kağıt hatalı yüklenmişse, baskı kalitesinde düşüş olabilir. Sorunu gidermek için aşağıdaki tabloya bakın.

Durum	Önerilen Çözümler
Açık veya soluk baskı 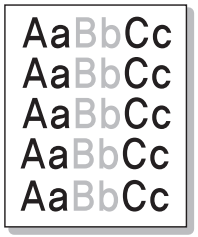	• Sayfada dikey beyaz bir çizgi veya soluk bir alan varsa, toner beslemesi düşüktür. Yeni bir toner kartuşu takın. • Kağıt, istenen özellikleri karşılamıyor olabilir; örneğin kağıt çok nemli ya da pürüzlü olabilir. • Sayfanın tümü açık yazdırılmışsa, yazdırma çözünürlüğü ayarı çok düşük veya toner tasarruf modu açık olabilir. Yazdırma çözünürlüğünü ayarlayın ve toner tasarrufu modunu kapatın. Yazıcı sürücüsünün yardım ekranına bakın. • Çıktıda hem soluk bölgeler hem de lekeler varsa, toner kartuşunun temizlenmesi gerekiyor olabilir. Makinenizin içini temizleyin. • Makinenin içindeki LSU parçasının yüzeyi pis olabilir. Makinenizin içini temizleyin. Bu işlemler sorunu düzeltmiyorsa, bir servis temsilcisiyle görüşün.
Kağıdın üst kısmı alt kısmından daha açık yazıldı 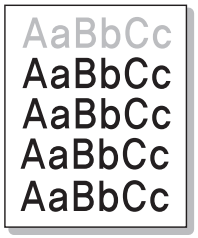	Toner bu kağıt türüne uygun şekilde tutunmayabilir. • Yazıcı seçeneğini değiştirin ve yeniden deneyin. **Yazdırma Tercihleri** bölümüne gidin, **Kağıt** sekmesini tıklatın ve kağıt türünü **Geri dönüştürülmüş** olarak ayarlayın.

Yazdırma kalitesi sorunları

Durum	Önerilen Çözümler
Toner lekeleri 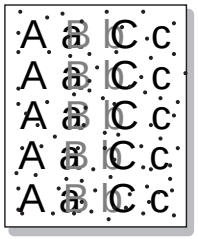	• Kağıt, istenen özellikleri karşılamıyor olabilir, örneğin kağıt çok nemli ya da pürüzlü olabilir. • Transfer silindiri kirli olabilir. Makinenizin içini temizleyin. • Kağıt yolunun temizlenmesi gerekebilir. Servis temsilcisiyle görüşün.
Atlamalar 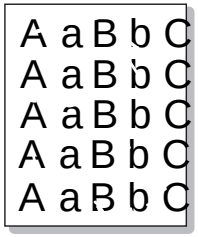	Sayfada rastgele yerlerde genellikle yuvarlak şekilli soluk alanlar varsa: • O sırada kullandığınız kağıt hatalı olabilir. İşi tekrar yazdırmayı deneyin. • Kağıdın nem içeriği aynı olmayabilir ya da kağıdın üzerinde nemli noktalar bulunuyor olabilir. Farklı bir marka kağıt deneyin. • Kağıt destesinin tümü bozuk. Üretim işlemleri, kağıdın belirli alanlarının toneri reddetmesine neden olabilir. Farklı bir tür veya marka kağıt deneyin. • Yazıcı seçeneğini değiştirin ve yeniden deneyin. **Yazdırma Tercihleri**'ne gidin, **Kağıt** sekmesini tıklatın ve türü **Kalın Kağıt** veya **Daha kalın** olarak ayarlayın (her sayfanın kağıt ağırlığı için bkz. Temel Kılavuz). Bu işlemler sorunu düzeltmiyorsa, bir servis temsilcisiyle görüşün.
Beyaz Noktalar 	Sayfada beyaz noktalar görünüyor ise: • Kağıt çok pürüzlüdür ve makine içindeki bileşenlere kağıttan çok fazla kir dökülmektedir; transfer silindiri kirlenmiş olabilir. Makinenizin içini temizleyin. • Kağıt yolunun temizlenmesi gerekebilir. Makinenizin içini temizleyin. Bu işlemler sorunu düzeltmiyorsa, bir servis temsilcisiyle görüşün.

Yazdırma kalitesi sorunları

Durum	Önerilen Çözümler
Dikey çizgiler 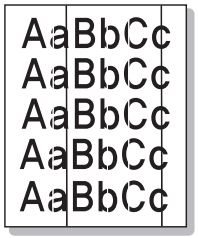	Sayfada siyah dikey izler mevcutsa: • Makine içindeki görüntüleme birimi yüzeyi (dram bölümü) muhtemelen çizilmiştir. Toner kartuşunu çıkartın ve yenisini takın. Sayfada beyaz dikey çizgiler görünüyorsa: • Makinenin içindeki LSU parçasının yüzeyi pis olabilir. Makinenizin içini temizleyin. Bu işlemler sorunu düzeltmiyorsa, bir servis temsilcisiyle görüşün.
Siyah artalan 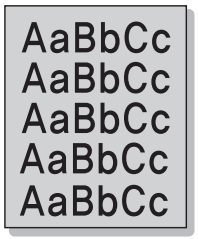	Artalan gölgelemesi miktarı kabul edilemez duruma geldiğinde: • Daha hafif ağırlıkta sayfa kullanın. • Ortam koşullarını kontrol edin: Ortamın çok kuru olması veya nem seviyesinin yüksek olması (%80 RH'den fazla) artalan gölgelemesi miktarını artırabilir. • Eski görüntüleme birimini çıkartın ve yenisini takın.
Toner bulaşması 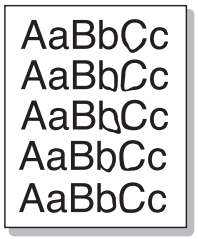	• Makinenin içini temizleyin. • Kağıt türünü ve kalitesini kontrol edin. • Görüntüleme birimini çıkartın ve yenisini takın.

Yazdırma kalitesi sorunları

Durum	Önerilen Çözümler
Dikey tekrar eden hatalar 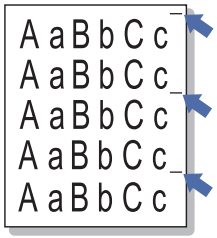	İşaretler, sayfanın basılı tarafında eşit aralıklarla tekrar eder durumdaysa: • Görüntüleme biriminde arıza olabilir. Aynı sorunlar devam ediyorsa, görüntüleme birimini çıkarın ve yenisini takın. • Makine parçalarının üzerinde toner olabilir. Sorun sayfanın arka yüzündeyse, birkaç sayfa sonra sorun kendiliğinden ortadan kalkacaktır. • Fuser grubunda arıza olabilir. Servis temsilcisiyle görüşün.
Artalanda dağılma 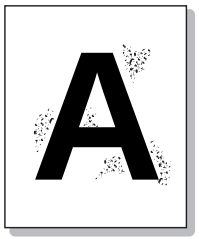	Artalanda bozulma, basılan sayfa üzerinde rastgele dağılan toner parçaları nedeniyle meydana gelir. • Kağıt çok nemli olabilir. Farklı bir kağıt destesine yazdırmayı deneyin. Kağıdın çok fazla nem emmemesi için kağıt paketlerini gerekmedikçe açmayın. • Zarf üzerinde artalan bozulması yaşıyorsanız, yazdırma düzenini, yazdırılan alanların zarfın arka tarafındaki kat yerlerine denk gelmeyecek şekilde değiştirin. Kat yerlerine denk gelen alanlarda yazdırmada sorunlar olabilir. • Eğer artalan bozulması yazdırılan bir sayfanın tümünü kapsıyorsa, yazdırma çözünürlüğünü yazılım uygulamanızdan ya da **Yazdırma Tercihleri** bölümünden ayarlayın. Doğru kağıt türünün seçilmesini sağlayın. Örneğin: **Daha Kalın Kağıt** seçilirse, fakat **Düz Kağıt** kullanılırsa, aşırı yükleme olarak baskı kalitesinde soruna yol açabilir.

Yazdırma kalitesi sorunları

Durum	Önerilen Çözümler
Toner partikülleri kalın karakterler veya resimlerin çevresindedir 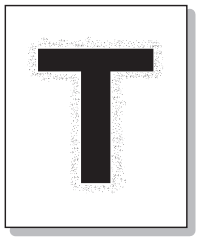	Toner bu kağıt türüne uygun şekilde tutunmayabilir. • Yazıcı seçeneğini değiştirin ve yeniden deneyin. **Yazdırma Tercihleri** bölümüne gidin, **Kağıt** sekmesini tıklatın ve kağıt türünü **Geri dönüştürülmüş** olarak ayarlayın. Doğru kağıt türünün seçilmesini sağlayın. Örneğin: **Daha Kalın Kağıt** seçilirse, fakat **Düz Kağıt** kullanılırsa, aşırı yükleme olarak baskı kalitesinde soruna yol açabilir.
Bozuk şekilli karakterler 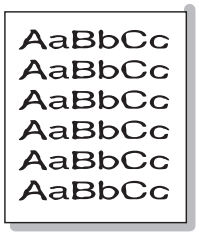	• Karakterlerin şekilleri bozuksa ve içi boş görüntüler oluşuyorsa kullanılan kağıt çok pürüzsüz olabilir. Farklı bir kağıt deneyin.
Sayfa çarpık yazdırılıyor 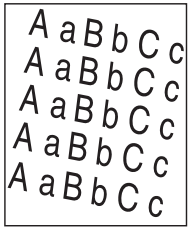	• Kağıdın düzgün yerleştirildiğinden emin olun. • Kağıt türünü ve kalitesini kontrol edin. • Kılavuzların kağıt destesine çok sıkı veya gevşek bastırmadığından emin olun.

Yazdırma kalitesi sorunları

Durum	Önerilen Çözümler
Kıvrılma ya da dalgalanma 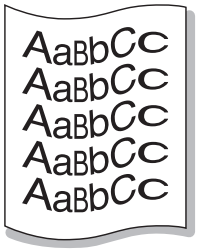	• Kağıdın düzgün yerleştirildiğinden emin olun. • Kağıt türünü ve kalitesini kontrol edin. Yüksek sıcaklık ve nem, kağıdın kıvrılmasına neden olabilir. • Kağıt destesini tepsi üzerinde döndürün. Ayrıca, kağıtları kağıt tepsisi içinde 180° döndürmeyi deneyin ve/veya yeni kağıtlarla değiştirin.
Buruşma ve kırışma 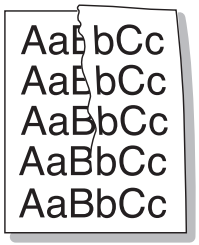	• Kağıdın düzgün yerleştirildiğinden emin olun. • Kağıt türünü ve kalitesini kontrol edin. • Kağıt destesini tepsi üzerinde döndürün. Ayrıca, kağıtları kağıt tepsisi içinde 180° döndürmeyi deneyin ve/veya yeni kağıtlarla değiştirin.
Yazdırılan sayfaların arkası kirli 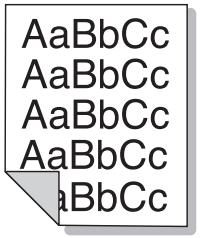	• Toner sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. Makinenin içini temizleyin.

Yazdırma kalitesi sorunları

Durum	Önerilen Çözümler
Tek renkli veya siyah sayfalar 	• Görüntüleme birimi düzgün takılmamış olabilir. Görüntüleme birimini çıkartın ve tekrar takın. • Görüntüleme birimi arızalı olabilir. Görüntüleme birimini çıkartın ve yenisini takın. • Makinenin bakıma gereksinimi olabilir. Servis temsilcisiyle görüşün.
Gevşek toner 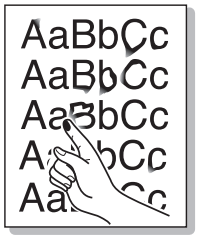	• Makinenin içini temizleyin. • Kağıt türünü ve kalitesini kontrol edin. • Görüntüleme birimini çıkartın ve ardından yenisini takın. Sorun devam ederse, makinenin onarılması gerekiyor olabilir. Servis temsilcisiyle görüşün.
Karakterlerde boşluklar var 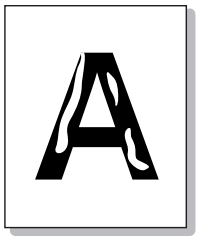	Karakter boşlukları, karakter parçalarının içinde tam siyah olması gereken yerlerde beyaz alanlar kalmasıdır: • Asetat kullanıyorsanız, başka bir asetat türü deneyin. Asetatların yapısından dolayı bazı karakterlerde boşluk olması normaldir. • Kağıdın yanlış yüzüne yazdırıyor olabilirsiniz. Kağıdı çıkartın ve ters çevirin. • Kağıt, gerekli kağıt özelliklerini karşılamıyor olabilir.

Yazdırma kalitesi sorunları

Durum	Önerilen Çözümler
Yatay şeritler 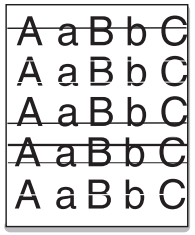 	Yatay siyah çizgiler veya lekeler varsa: • Görüntüleme birimi yanlış takılmış olabilir. Görüntüleme birimini çıkartın ve tekrar takın. • Görüntüleme birimi arızalı olabilir. Görüntüleme birimini çıkartın ve yenisini takın. Sorun devam ederse, makinenin onarılması gerekiyor olabilir. Servis temsilcisiyle görüşün.
Kıvrılma 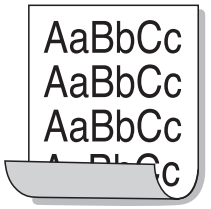 	Yazdırılan kağıt kıvrılmışsa ya da makine kağıdı almıyorsa: • Kağıt destesini tepsi üzerinde döndürün. Ayrıca, kağıtları kağıt tepsisi içinde 180° döndürmeyi deneyin ve/veya yeni kağıtlarla değiştirin. • Yazıcı kağıt seçeneğini değiştirin ve yeniden deneyin. **Yazdırma Tercihleri**'ne gidin, **Kağıt** sekmesini tıklatın ve türü **İnce Kağıt** olarak ayarlayın.
• **Birkaç sayfada bilinmeyen bir görüntü sürekli olarak görünüyor** • **Gevşek toner** • **Baskılar açık renkte ya da kirlenme var**	Makineniz muhtemelen 1.000 m veya daha yüksek rakımda kullanılıyor. Yüksek rakım, açık görüntü ve toner gevşekliği gibi yazdırma kalitesine etki yapabilir. Makinenizde rakım ayarını değiştirin. (Bkz. "İrtifa ayarı", sayfa 72).

İşletim sistemi sorunları

Yaygın Windows sorunları

Durum	Önerilen çözümler
Kurulum sırasında “Dosya Kullanımda” mesajı görünüyor.	Tüm yazılım uygulamalarından çıkın. Tüm yazılımları başlangıç grubundan kaldırın ve ardından Windows’u yeniden başlatın. Yazıcı sürücüsünü yeniden yükleyin.
“Genel Koruma Hatası”, “OE İstisnası”, “Spool 32” veya “Yasal Olmayan İşlem” mesajları görüntülenir.	Diğer tüm uygulamaları kapatın, Windows’u yeniden başlatın ve yazdırmayı tekrar deneyin.
“Yazdırma Başarısız”, “Bir yazıcı zaman aşımı hatası oluştu” mesajı görüntülenir.	Bu mesajlar yazdırma esnasında görüntülenebilir. Yazdırma işlemi sonlanana dek bekleyin. Mesaj hazır modunda veya yazdırma işlemi tamamlandıktan sonra görüntülenirse, bağlantıyı ve/veya bir hata oluşup oluşmadığını kontrol edin.

Windows hata mesajlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, bilgisayarınızla birlikte verilen Microsoft Windows Kullanım İşletim Sistemi Kılavuzu’na bakın.

İşletim sistemi sorunları

Yaygın Macintosh sorunları

Durum	Önerilen çözümler
Makine PDF dosyalarını düzgün biçimde yazdırmıyor. Grafiklerin, metnin veya resimlerin bazı bölümleri eksik.	PDF dosyasının bir görüntü olarak yazdırılması dosyanın yazdırılmasını sağlayabilir. Acrobat yazdırma seçeneklerinden **Resim olarak Yazdır**'ı açın. Bir PDF dosyasını görüntü olarak yazdırmak daha uzun sürecektir.
Belge yazdırıldı, ancak yazdırma işi Mac OS X 10.3.2'de kuyruktan silinmedi.	Mac OS işletim sisteminizi Mac OS X 10.3.3 veya daha yüksek bir sürüme güncelleyin.
Kapak sayfası yazdırma sırasında bazı harfler normal görüntülenmiyor.	Kapak sayfası yazdırılırken Mac OS yazı tipini oluşturamıyor. Kapak sayfasında İngilizce alfabe ve numaralar normal görüntülenir.
Acrobat Reader 6.0 veya daha yenisiyle Macintosh'ta belge yazdırırken renkler yanlış yazdırılıyor.	Makine sürücünüzdeki çözünürlük ayarının, Acrobat Reader'dakiyle eşleşmesine dikkat edin.

Macintosh hata mesajlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bilgisayarınızla birlikte verilen Macintosh Kullanım Kılavuzu'na bakın.

İşletim sistemi sorunları

Yaygın Linux sorunları

Durum	Önerilen çözümler
Makine yazdırmıyor.	• Sisteminize yazıcı sürücüsü yüklenip yüklenmediğini kontrol edin. Unified Driver Configurator birimini açın ve mevcut yazıcıların listesine bakmak için **Printers configuration** penceresindeki **Printers** sekmesine geçin. Makinenizin listede göründüğünden emin olun. Görünmüyorsa, makinenizi kurmak için **Add new printer wizard** sihirbazını açın. • Makinenin başlatılıp başlatılmadığını kontrol edin. **Printers configuration** açın ve yazıcılar listesinden makinenizi seçin. **Selected printer** bölmesindeki açıklamaya bakın. Durum **Stopped** olarak görünüyorsa, **Start** düğmesine basın. Makine normal çalışmasına devam etmelidir. “Durduruldu” durumu, yazdırmada bazı sorunlar ortaya çıktığında etkinleşebilir. • Uygulamanızda “-oraw” gibi özel yazdırma seçeneği olup olmadığına bakın. Komut satırı parametresinde “-oraw” belirtilmişse, düzgün yazdırmak için onu kaldırın. Gimp giriş programında “print” -> “Setup printer” öğesini seçin ve komut öğesinde komut satırı parametresini düzenleyin.
Makine tam sayfalar yazdırmıyor ve çıktı yarım sayfa şeklinde yazdırılıyor.	Bu, Ghostscript 8.51 veya önceki sürümünde ve 64-bit Linux OS’ta renkli makine kullanıldığında oluşan bilinen bir sorundur ve bugs.ghostscript.com adresine Ghostscript Bug 688252 olarak rapor edilmiştir. Bu sorun AFPL Ghostscript v. 8.52 veya üzerinde çözülmüştür. AFPL Ghostscript’in en son sürümünü http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ adresinden indirin ve bu sorunu çözmek için makinenize yükleyin.
Belge yazdırırken “Cannot open port device file” hata mesajı çıkıyor.	Bir yazdırma işi devam ederken iş parametrelerini (örneğin, LPR GUI vasıtasıyla) değiştirmekten kaçının. Yazdırma seçenekleri değiştirildiğinde, CUPS sunucusunun bilinen sürümleri yazdırma işini keser ve daha sonra işi baştan itibaren tekrar başlatmaya çalışır. Unified Linux Driver, yazdırma sırasında bağlantı noktasını kilitlediğinden, sürücünün aniden sonlandırılması, bağlantı noktasını kilitli ve sonraki yazdırma işleri için kullanılamaz halde tutar. Bu durum gerçekleşirse, **Port configuration** penceresindeki **Release port**’u seçerek bağlantı noktasını serbest bırakmayı deneyin.

İşletim sistemi sorunları

Linux hata mesajlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bilgisayarınızla birlikte verilen Linux Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Yaygın PostScript sorunları

Aşağıdaki durumlar yalnızca PS dilinde ortaya çıkabilir ve birçok yazıcı dili kullanıldığında meydana gelebilir.

Sorun	Olası neden	Çözüm
PostScript dosyası yazdırılamıyor.	PostScript sürücüsü doğru yüklenmemiş olabilir.	• PostScript sürücüsünü yükleyin (bkz. "Yazılım yükleme", sayfa 4). • Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve yazdırma için PS sürümünün var olduğundan emin olun. • Sorun devam ederse, bir servis temsilcisine başvurun.
Limit Sınama Hatası raporu yazdırılır.	Baskı işi çok karmaşık.	Sayfanın karmaşıklığını azaltmanız veya daha yüksek bellek yüklemeniz gerekebilir.
Bir PostScript hata sayfası yazdırılıyor.	Yazdırma işi PostScript olmayabilir.	Yazdırma işinin PostScript işi olduğundan emin olun. Yazılım uygulamasının ayarlanmasının ya da PostScript başlık dosyasının makineye gönderilmesinin gerekip gerekmediğini kontrol edin.
Sürücüde isteğe bağlı tepsi seçilemiyor.	Yazıcı sürücüsü, isteğe bağlı tepsiyi tanıyacak şekilde yapılandırılmamıştır.	PostScript sürücü özelliklerini açın, **Aygıt Seçenekleri** sekmesini seçin ve tepsi seçeneğini belirleyin.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com /be (Dutch) www.samsung.com /be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
EGYPT	0800-726786	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	
GREECE	IT and Mobile : 80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge/ from mobile, 210 6897691 Cameras, Camcorders, Televisions and Household AppliancesFrom mobile and fixed 2106293100	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
INDIA	3030 8282 1800 3000 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com
ITALY	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
MONTENEGRO	020 405 888	
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
NIGERIA	080-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff /021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff.	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/ min)	www.samsung.com /ch www.samsung.com /ch_fr/
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com /ua_ru

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

Aşağıdaki sözlük, yazdırmayla ilgili yaygın olarak kullanılan ve bu Kullanıcı Kılavuzunda söz edilen terminolojileri anlayarak ürünü tanımanıza yardımcı olur.

802.11

802.11, IEEE LAN/MAN Standartlar Komitesi (IEEE 802) tarafından geliştirilen ve kablosuz yerel alan ağı (WLAN) iletişimine yönelik bir dizi standarttır.

802.11b/g/n

802.11b/g/n aynı donanımı paylaşabilir ve 2,4 GHz bandını kullanır. 802.11b 11 Mbps'ye kadar bant genişliğini, 801.11n ise 150 Mbps'ye kadar bant genişliğini destekler. 802.11b/g aygıtları zaman zaman mikrodalga fırınlarından, kablosuz telefonlardan ve Bluetooth cihazlarından kaynaklanan parazitlerden olumsuz etkilenebilir.

Erişim noktası

Bir Erişim Noktası veya Kablosuz Erişim noktası (AP veya WAP), kablosuz iletişim aygıtlarını kablosuz yerel alan ağlar (WLAN) üzerinde birbirine bağlayan bir aygıttır ve WLAN radyo sinyalleri bakımından merkezi verici ve alıcı görevini görür.

OBB

Otomatik Belge Besleyici (ADF) makinenin birkaç kağıdı bir kerede tarayabilmesi için orijinal sayfaları otomatik olarak besleyen bir tarama ünitesidir.

AppleTalk

AppleTalk Apple, Inc tarafından bilgisayar ağları için geliştirilen Apple'a ait bir protokoldür grubudur. Orijinal Macintosh'a (1984) dahil edilmişti ve şimdi Apple bu protokolü bırakarak TCP/IP'ye geçmektedir.

BIT Derinliği

Bit eşlemli görüntüde tek bir pikselin rengini temsil etmek için kullanılan bit sayısını tanımlayan bir bilgisayar grafiği terimi. Daha yüksek renk derinlikleri daha fazla belirgin renk sunar. Bit sayısı arttıkça olası renk sayısı bir renk haritası için mümkün olamayacak kadar büyük olur. 1-bit rengine, genellikle tek renk veya siyah beyaz denir.

BMP

Microsoft Windows grafik alt sistemi (GDI) tarafından kullanılan ve bu platformda yaygın olarak basit bir dosya formatı olarak kullanılan bit eşlemli bir grafik biçimi.

BOOTP

Önyükleme Protokolü. IP adresini otomatik olarak elde etmek için ağ istemcisi tarafından kullanılan bir ağ protokolü. Bu işlem genellikle, bunların üzerinde çalışan bilgisayarlar veya işletim sistemlerinin bootstrap prosesinde yapılır. BOOTP sunucuları adres havuzundan her istemciye IP adresini atarlar. BOOTP, “disksiz iş istasyonu” bilgisayarlarının herhangi gelişmiş bir işletim sistemini yüklemeden önce bir IP adresini elde etmelerini olanaklı kılar.

CCD

Yükten Bağlaşık Aygıt (CCD), tarama işlemini gerçekleştiren bir donanımdır. CCD Kilitleme mekanizması ayrıca makineyi hareket ettirdiğinde herhangi bir hasarı önlemek için CCD modülünü tutmak için kullanılır.

Harmanlama

Harmanlama, çoklu bir kopyalama işini setler halinde yazdırma işlemidir. Harmanlama seçildiğinde, cihaz ilave kopyalar yazdırmadan önce tam bir seti yazdırır.

Denetim Masası

Kontrol paneli, kontrol ve izleme öğelerinin görüntülendiği düz, tipik olarak dikey bir alandır. Genellikle makinenin ön bölümünde bulunur.

Kaplama

Bu, yazdırmadaki toner kullanımı ölçüsü için kullanılan bir terimdir. Örneğin, %5 kaplama oranı, A4 boyutunda bir kağıdın üzerinde yaklaşık %5 oranında görüntü veya metin olduğu anlamına gelir. Kağıdın veya orijinal belgenin üzerinde karmaşık görüntüler veya çok sayıda metin varsa, kaplama oranı daha yüksek, toner kullanımı da kaplama oranı kadar olur.

CSV

Virgülle Ayrılmış Değerler (CSV). Bir dosya biçimi olan CSV, ayrı uygulamalar arasında veri alışverişi için kullanılır. Microsoft Excel’de kullanıldığı haliyle bu dosya biçimi, Microsoft olmayan platformlarda bile sektörde kabul edilen bir standart haline gelmiştir.

DADF

Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici (DADF), makinenin kağıdın iki tarafını tarayabilmesi için orijinal bir sayfayı otomatik olarak besleyip tersini çeviren bir tarama ünitesidir.

Varsayılan

Yazıcı kutusundan çıkarıldığında geçerli olan sıfırlanmış veya başlatılmış değer veya ayar.

DHCP

Dinamik bir Ana Bilgisayar Konfigürasyon Protokolü (DHCP), istemci-sunucu ağ protokolüdür. Bir DHCP sunucusu, DHCP istemci ana bilgisayar talebine özel yapılandırma parametrelerini sağlar ve bunlar genel olarak bir IP ağına katılmak için istemci ana bilgisayar tarafından istenen bilgilerdir. DHCP ayrıca istemci ana bilgisayara IP ?adresleri atamak için de bir mekanizma sağlar.

DIMM

Çift Sıralı Bellek Modülü (DIMM), belleği tutan küçük bir devre kartı. DIMM, yazdırma verileri, alınan faks verileri gibi tüm verileri makine içinde saklar.

DLNA

Dijital Yaşayan Ağ Birliği (DLNA) ev ağındaki aygıtların ağ üzerinden birbirleriyle bilgi paylaşabilmelerini sağlayan bir standarttır.

DNS

Alan Adı Sunucusu (DNS), İnternet gibi ağlara dağıtılan veritabanındaki alan adları ile ilişkilendirilmiş bilgileri saklayan bir sistemdir.

Nokta Vuruşlu Yazıcı

Nokta vuruşlu bir yazıcı, sayfa üzerinde ileri geri çalışan bir baskı kafalı bilgisayar yazıcısı türüdür ve bir daktiloya benzer biçimde mürekkepli bir bez şeride vurarak darbeyle yazar.

DPI

İnç Başına Nokta (DPI) tarama ve yazdırma için kullanılan bir çözünürlük ölçümüdür. Genelde daha yüksek DPI, daha yüksek çözünürlük, görüntüde daha fazla görünür ayrıntı ve daha büyük dosya boyutu ile sonuçlanır.

DRPD

Ayırt Edici Zil Düzeni Algılama. Ayırt Edici Zil, kullanıcının birden fazla telefon numarasını tek bir telefon hattından yanıtlamasını sağlayan bir telefon firması servisidir.

Çift taraflı

Makinenin kağıdın her iki tarafında baskı (veya tarama) yapabilmesi için kağıdı otomatik olarak çevirecek bir mekanizma. Dupleks Ünitesine sahip bir yazıcı tek bir yazdırma hareketinde kağıdın her iki tarafında yazdırabilir.

Görev Döngüsü

Görev döngüsü, yazıcı performansını etkilemeyen bir aylık sayfa sayısıdır. Yazıcıların genellikle yıllık sayfa sayısı gibi kullanım ömrü sınırlaması vardır. Kullanım ömrü, genellikle garanti süresi içinde olan ortalama çıktı kapasitesi anlamına gelir. Örneğin, 20 çalışma günü düşünülerek görev döngüsü ayda 48.000 sayfa ise, yazıcı günde 2.400 sayfa ile sınırlıdır.

ECM

Hata Düzeltme Modu (ECM) Sınıf 1 faks makinelerine veya faks modemlerine entegre edilmiş isteğe bağlı bir iletim modudur. Faks iletimi sürecinde bazen telefon hattı gürültüsünün neden olduğu hataları otomatik olarak saptayıp düzeltir.

Emülasyon

Emülasyon, bir makinenin başka bir makineyle aynı sonuçları elde etmesi tekniğidir.

Bir emülatör, bir sistemin işlevlerini bir başka sistemle çoğaltır ve böylece ikinci sistem birinci sistem gibi davranır. Emülasyon, harici davranışın tam olarak çoğaltılmasına odaklanır ve bu nedenle çoğu kez dahili durumu dikkate alınarak bir sistemin soyut modelinin simüle edilmesiyle ilgilenen simülasyondan farklıdır.

Ethernet

Ethernet, yerel alan ağları (LAN) için çerçeve tabanlı bir bilgisayar ağ teknolojisidir. Fiziksel katman için kablo ve sinyal bağlantısı sağlar ve OSI modelin ortam erişim kontrolü (MAC)/ veri bağlantı katmanı için de çerçeve formatlarını ve protokollerini sağlar. Ethernet çoğunlukla IEEE 802.3 standardına uymaktadır. 1990'lı yıllardan bugüne en yaygın şekilde kullanılan LAN teknolojisi haline gelmiştir.

EtherTalk

Apple Computer tarafından bilgisayar ağları için geliştirilen protokoldür grubudur. Orijinal Macintosh'a (1984) dahil edilmişti ve şimdi Apple bu protokolü bırakarak TCP/IP'ye geçmektedir.

FDI

Yazıcının içine takılmış Yabancı Arabirim Cihazı (FDI), jetonlu bir cihaz veya kart okuyucu gibi harici diğer cihazlara izin verir. Bu cihazlar yazıcınızın ödemeli yazdırma için kullanılmasını sağlar.

FTP

Dosya Aktarma Protokolü (FTP), TCP/IP protokolünü destekleyen herhangi bir ağ üzerinde dosya alışverişi için yaygın olarak kullanılan bir protokoldür (örneğin İnternet veya bir intranet).

Füzer Ünitesi

Toneri yazdırma ortamına kaynaştıran lazer yazıcı parçası. Bir ısı silindiri ve bir de basınç silindirinden oluşur. Toner kağıda aktarıldıktan sonra, tonerin kağıtta kalıcı olmasını sağlamak için füzer ünitesi ısı ve basınç uygular; kağıt lazer yazıcıdan çıktığında bu nedenle sıcaktır.

Ağ Geçidi

Bilgisayarlar arasındaki veya bir bilgisayar ağı ile bir telefon hattı arasındaki bağlantı. Başka bir bilgisayara veya ağa erişimi sağlayan yine bir bilgisayar veya ağ olduğundan, bu sistem çok popülerdir.

Gri tonlama

Renkli görüntüler gri tonlamaya dönüştürüldüğünde görüntünün açık ve koyu bölümlerini gösteren gri gölgelerdir; renkler çeşitli gri gölgelerle gösterilir.

Yarı tonlama

Nokta sayısını değiştirerek gri tonlamayı taklit eden bir görüntü türü. Koyu renkli alanlar çok sayıda noktadan, açık renkli alanlar ise az sayıda noktadan oluşur.

Yığın bellek aygıtı

Genellikle sabit sürücü veya sabit disk olarak da adlandırılan yığın bellek aygıtı, manyetik yüzeylere sahip hızla dönen plaklar üzerinde dijital olarak şifrelenmiş veriler depolayan bir sabit depolama aygıtıdır.

IEEE

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE), elektrikle ilişkili teknoloji gelişimi için uluslararası, kâr amacı gütmeyen, profesyonel bir organizasyondur.

IEEE 1284

1284 paralel bağlantı noktası standardı Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından geliştirilmiştir. “1284-B” terimi, çevre aygıtına (örneğin bir yazıcı) bağlanan bir paralel kablonun ucundaki özel bir konektör tipi için kullanılır.

İntranet

Bir organizasyonun bilgilerinin bir kısmını ve çalışanları ile yaptığı işlemleri güvenli şekilde paylaşmak için İnternet Protokollerini, ağa bağlanabilirliği ve varsa ortak iletişim sistemini kullanan özel bir ağ. Bazen bu ifade en görünür servis olan dahili web sitesi için de kullanılır.

IP adresi

İnternet Protokolü Adresi (IP), çok sayıda aygıtın İnternet Protokolü standardını kullanarak bir ağ üzerinden birbirlerini tanımak ve iletişim kurmak için kullandıkları bir rakamdır.

IPM

Dakikadaki resim sayısı (IPM) bir yazıcının hızını ölçmenin bir yoludur. IPM sayısı, bir yazıcının bir dakika içinde tamamlayabileceği tek taraflı sayfaların sayısına işaret eder.

IPP

İnternet Yazdırma Protokolü (IPP) yazdırma işlerini, ortam boyutunu, çözünürlüğü ve diğer özellikleri yazdırmak ve yönetmek için bir standart protokolü tanımlar. IPP, yerel olarak veya İnternet üzerinden yüzlerce bilgisayar kullanılabilir ve ayrıca erişim kontrolü, kimlik doğrulama ve şifrelemeyi destekleyerek bunları eskilere göre daha yetenekli ve güvenli bir yazdırma çözümü kılar.

IPX/SPX

IPX/SPX, Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange anlamına gelmektedir. Novell NetWare işletim sistemleri tarafından kullanılan bir ağ protokolüdür. IPX ve SPX, TCP/IP’ye benzeyen bağlantı hizmetleri verir ve IPX protokolünün IP’ye benzer özellikleri ve SPX’in de TCP’ye benzer özellikleri vardır. IPX/SPX, esas olarak yerel alan ağları (LAN) için tasarlanmıştır ve bu amaca yönelik çok etkin bir protokoldür (genellikle performansı bir LAN üzerindeki TCP/IP’yi aşar).

ISO

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), uluslararası standartlar topluluklarından katılan temsilcilerden oluşan uluslararası bir standart getirme teşkilatıdır. Dünya çapında endüstriyel ve ticari standartlar üretir.

ITU-T

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, uluslararası radyo ve telekomünikasyonu standartlaştırıp düzenlemek için kurulmuş uluslararası bir organizasyondur. Ana görevleri arasında standardizasyon, radyo spektrumunun tahsis edilmesi ve uluslararası telefon görüşmelerine izin vermek üzere farklı ülkeler arasında karşılıklı bağlantı anlaşmaları düzenlemek bulunur. ITU-T'den A-T telekomünikasyona işaret eder.

ITU-T tablo No 1

ITU-T tarafından belge faks iletimleri için oluşturulan standart test tablosu.

JBIG

Birleşik İki Düzeyli Görüntü Uzmanları Grubu (JBIG), ikili görüntülerin, özellikle faksların (ama aynı zamanda diğer görüntülerde de kullanılabilir) sıkıştırılması için tasarlanan, doğruluk veya kalite kaybı olmayan bir görüntü sıkıştırma standardıdır.

JPEG

Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu (JPEG), fotoğraf görüntülerinin kayıplı sıkıştırması için en yaygın kullanılan standart yöntemdir. İnternet üzerinde fotoğraf saklama ve iletmek için kullanılan biçimdir.

LDAP

Hafif Dizin Erişim Protokolü (LDAP), TCP/IP üzerinde çalışan dizin hizmetlerinin sorgulanması ve değiştirilmesi için bir ağ protokolüdür.

LED

Işık Yayma Diyotu (LED), makinenin durumunu gösteren yarı iletken bir aygıttır.

LSU

LSU, lazer ışınını döner poligon aynasından dışarıya ve ardından merceğe doğru odaklayarak OPC tamburu üzerinde elektrik potansiyelli imgeler oluşturan lazer tarama ünitesidir.

MAC adresi

Ortam Erişim Kontrolü (MAC) adresi, bir ağ adaptörüyle ilişkilendirilmiş eşsiz bir tanımlayıcıdır. MAC adresi, genellikle çiftler halinde gruplanan 12 heksadesimal karakter olarak yazılan eşsiz bir 48-bit tanımlayıcıdır (örn., 00-00-0c-34-11-4e). Bu adres, genellikle üreticisi tarafından bir Ağ Arabirim Kartına (NIC) şifrelenir ve büyük ağlarda makinelerin konumunu belirlemeye çalışan yönlendiriciler için yardım olarak kullanılır.

MFP

Çok İşlevli Çevre Birimi (MFP), tek bir gövde içinde aşağıdaki işlevleri içeren bir ofis makinesidir ve böylece bir yazıcı, fotokopi makinesi, faks makinesi, tarayıcı vs. içerir.

MH

Değiştirilmiş Huffman (MH) görüntüyü aktarmak için faks makineleri arasında iletilmesi gereken veri miktarını azaltmaya yarayan ve ITU-T T.4 tarafından önerilen bir sıkıştırma yöntemidir. MH, beyaz alanları etkin biçimde sıkıştırmak için optimize edilmiş, kod çizelgesine dayalı bir çalışma uzunluğu kodlama (RTE) düzenidir. Çoğu fakslar çoğunlukla beyaz alandan oluştuğundan böylece çoğu faksın iletim süresini en aza indirir.

MMR

Değiştirilmiş Değiştirilmiş READ (MMR) ITU-T T.6 tarafından önerilen bir sıkıştırma yöntemidir.

Modem

Dijital bilgiyi şifrelemek için taşıyıcı sinyalini modüle eden ve iletilen bilginin şifresini açmak için bu tür taşıyıcı sinyali demodüle eden bir cihaz.

MR

Değiştirilmiş Okuma (MR) ITU-T T.4 tarafından önerilen bir sıkıştırma yöntemidir. MR taranan ilk satırı MH yöntemini kullanarak şifreler. Sonraki satır birinciyle karşılaştırılır, aradaki farklar belirlenir ve sonra farklar şifrelenip iletilir.

NetWare

Novell, Inc tarafından geliştirilen bir ağ işletim sistemi. Başlangıçta bir bilgisayarda çeşitli hizmetleri çalıştırmak için birlikte çalışan çoklu görev kullanırdı ve ağ protokolleri arketip Xerox XNS yığınına dayandırılmıştı. Bugün NetWare, hem TCP/IP hem de IPX/SPX destekler.

OPC

Organik Fotoğraf İletkeni (OPC) lazer yazıcının yaydığı lazer ışınını kullanarak yazdırma için sanal bir görüntü oluşturan, genellikle yeşil veya kızıl renkte ve silindir biçiminde olan bir mekanizmadır.

Silindir içeren görüntüleme ünitesinin silindir yüzeyi yazıcının kullanımıyla birlikte zamanla aşınır. Kartuş geliştirme fırçası, temizleme mekanizması ve kağıtla temastan dolayı aşınan bu ünitenin uygun şekilde değiştirilmesi gerekir.

Orijinal belgeler

Başkalarını üretmek için kopyalanan, çoğaltılan veya tercüme edilen, ancak kendisinin başka bir şeyden kopyalanmadığı veya türetilmediği bir şeyin ilk örneği, örneğin bir belge, fotoğraf veya metin.

OSI

Açık Sistem Ara Bağlantısı (OSI), Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından iletişim için geliştirilen bir modeldir. OSI, gerekli karmaşık işlev grubunu yönetilebilir, kendi kendine yeterli, işlevsel katmanlara bölen ağ tasarımına standart, modüler bir yaklaşım sunar. Katmanlar yukarıdan aşağıya doğru şunlardır:? Uygulama, Sunum, Oturum, Taşıma, Ağ, Veri Bağlantısı ve Fiziksel.

PABX

Özel otomatik hat santrali (PABX), özel bir kurum içinde otomatik telefon santrali sistemidir.

PCL

Yazıcı Kumanda Dili (PCL), HP tarafından bir yazıcı protokolü olarak geliştirilen ve bir endüstri standardı haline gelen bir Sayfa Açıklama Dilidir (PDL). Başlangıçta ilk mürekkep püskürtmeli yazıcılar için geliştirilen PCL, termal, nokta vuruşlu ve lazer yazıcıları için çeşitli seviyelerde piyasaya sunulmuştur.

PDF

Taşınabilir Doküman Biçimi (PDF), iki boyutlu belgeleri aygıttan ve çözünürlükten bağımsız bir biçimde göstermek üzere Adobe Systems tarafından geliştirilmiş tescilli bir dosya biçimidir.

PostScript

PostScript (PS), öncelikle elektronik ve masaüstü yayıncılık alanlarında kullanılan bir sayfa tanımlama ve programlama dilidir - bir görüntü üretmek için bir yorumlayıcıda çalıştırılır.

Yazıcı sürücüsü

Bilgisayardan yazıcıya komut göndermek ve veri aktarmak için kullanılan bir program.

Yazdırma Ortamı

Yazıcıda, tarayıcıda, faks aygıtında veya fotokopi makinesinde kullanılabilen kağıt, zarf, etiket ve asetat gibi ortamlardır.

PPM

Dakikada Sayfa Sayısı (PPM), bir yazıcının ne kadar hızlı çalıştığını, yani bir yazıcının bir dakikada üretebileceği sayfa sayısını belirlemek için kullanılan bir ölçüm yöntemidir.

PRN dosyası

Yazılımın, standart giriş/çıkış sistem aramalarını kullanarak aygıt sürücüsüyle etkileşime girmesine olanak tanıyan, ve bu şekilde birçok görevi basitleştiren bir aygıt sürücüsü arabirimidir.

Protokol

İki bilgi işlem uç noktası arasında bağlantıyı, iletişimi ve veri transferini kontrol eden veya sağlayan bir kural veya standart.

PS

PostScript kısmına bakın.

PSTN

Genel Anahtarlı Telefon Şebekesi (PSTN), sanayi tesislerinde genellikle santral üzerinden yönlendirilen dünyanın genel anahtarlı telefon şebekesi ağıdır.

RADIUS

İçeri Arayan Kullanıcının Kimliğini Doğrulama Hizmeti (RADIUS) uzak kullanıcı kimlik doğrulaması ve hesap yönetimi için kullanılan bir protokoldür. RADIUS, ağ erişimini yönetmek için bir AAA (authentication, authorization, accounting - doğrulama, yetkilendirme ve hesap tutma) kavramı kullanarak kullanıcı adları ve şifreler gibi doğrulama verilerinin merkezi olarak yönetilmesini sağlar.

Çözünürlük

Bir görüntünün, İnç Başına Nokta Sayısıyla ölçülen (dpi) netliği. Dpi ne kadar yüksek olursa, çözünürlük o kadar iyi olur.

SMB

Sunucu Mesajı Bloğu (SMB), bir ağ üzerindeki nodlar arasında dosyalar, yazıcılar, seri bağlantı noktaları ve çeşitli iletişimleri paylaşmak için uygulanan bir ağ protokolüdür. Ayrıca kimlik doğrulaması yapılan bir süreçler arası iletişim mekanizması da sağlar.

SMTP

Basit Posta Aktarma Protokolü (SMTP), İnternet üzerinde e-posta iletimleri standardıdır. SMTP, bir mesajın bir veya daha fazla alıcısının belirlendiği ve sonra da mesaj metninin aktarıldığı oldukça basit, metin bazlı bir protokoldür. İstemcinin sunucuya bir eposta mesajı ilettiği bir istemci-sunucu protokolüdür.

SSID

Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı (SSID) bir kablosuz yerel alan ağının (WLAN) adıdır. Bir WLAN’daki tüm kablosuz aygıtlar birbirleriyle iletişim kurmak için aynı SSID’yi kullanırlar. SSID’ler büyük-küçük harf duyarlıdır ve maksimum uzunlukları 32 karakterdir.

Alt Ağ Maskesi

Alt ağ maskesi, adresin hangi bölümünün ağ adresi ve adresin hangi bölümünün ana bilgisayar adresi olduğunu belirlemek için ağ adresiyle birlikte kullanılır.

TCP/IP

Aktarım Kontrol Protokolü (TCP) ve İnternet Protokolü (IP); İnternet ve çoğu ticari ağın çalıştığı protokol demetini uygulayan iletişim protokolü kümesi.

TCR

İletim Onay Raporu (TCR) her iletimin iş durumu, iletim sonucu ve gönderilen sayfa sayısı gibi her iletimin ayrıntılarını sağlar. Bu rapor, her işten sonra ya da yalnızca başarısız iletimlerde yazdırılmak üzere ayarlanabilir.

TIFF

Etiketlenmiş Görüntü Dosya Biçimi (TIFF), çeşitli çözünürlüklü bit eşlemli bir görüntü biçimidir. TIFF, genellikle tarayıcılardan gelen görüntü verilerini açıklar. TIFF görüntüleri, dosyada bulunan görüntünün özelliklerini taşıyan etiketler, anahtar kelimeler kullanır. Bu esnek ve platformdan bağımsız biçim, çeşitli görüntü işleme uygulamaları tarafından yapılan resimler için kullanılabilir.

Toner Kartuşu

Toner kullanan yazıcı benzeri makinelerin içindeki, toner içeren bir tür şişe. Toner, lazer yazıcılarda ve fotokopi makinelerinde kullanılan, yazılan kağıtta metin ve görüntüleri biçimlendiren bir tozdur. Toner, füzer tarafından uygulanan ısı/basınç birleşimiyle eriyerek kağıdın liflerine yapışır.

TWAIN

Tarayıcılar ve yazılım için bir endüstri standardı. TWAIN uyumlu tarayıcıyı TWAIN uyumlu bir programla birlikte kullanarak, tarama işlemi doğrudan programdan başlatılabilir. Microsoft Windows ve Apple Macintosh işletim sistemlerinde görüntü yakalama API’sidir.

UNC Yolu

Tekdüzen Adlandırma Kuralı (UNC), Windows NT ve diğer Microsoft ürünlerinde ağ paylaşımlarına erişmenin standart bir yöntemidir. UNC yolunun biçimi şudur: \\<sunucuadı>\<paylaşımadı>\<İlave dizin>

URL

Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi (URL) İnternet'teki belge ve kaynakların global adresidir. Adresin ilk bölümü kullanılacak protokolü, ikinci bölümüyse kaynağın bulunduğu IP adresini veya etki alanı adını belirtir.

USB

Evrensel Seri Yol (USB), USB Implementers Forum, Inc. tarafından, bilgisayarlarla çevre birimleri arasında bağlantı kurmak üzere geliştirilen bir standarttır. Paralel bağlantı noktasının tersine USB, tek bir bilgisayar USB bağlantı noktasıyla birden çok çevre birimi arasında eşzamanlı olarak bağlantı kurmak üzere tasarlanmıştır.

Filigran

Bir filigran, ışığa tutulduğunda daha açık görünen, kağıtta görünebilir bir görüntü veya şablondur. Filigranlar ilk kez Bologna, İtalya'da 1282 yılında üretilmiştir; kağıt yapımcıları tarafından ürünlerini tanımlamak için ve ayrıca posta pulları, döviz ve diğer hükümet belgelerinde sahtekarlığı önlemek için kullanılmıştır.

WEP

Kabloluya Eşdeğer Gizlilik (WEP), kablolu bir LAN'a eşdeğer bir güvenlik düzeyi sağlamak üzere IEEE 802.11 standartlar dizisinde ayrıntıları belirtilen bir güvenlik protokolüdür. WEP, verileri bir bitiş noktasından diğerine iletilirken radyo frekans üzerinden şifreleyerek korur ve güvenliklerini sağlar.

WIA

Windows Görüntüleme Mimarisi (WIA), başlangıçta Windows Me ve Windows XP'de tanıtılan bir görüntüleme mimarisidir. Bir tarama WIA'ya uyumlu bir tarayıcı kullanarak bu işletim sistemleri içinden başlatılabilir.

WPA

Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA) kablosuz (Wi-Fi) bilgisayar ağlarını güvenli kılmaya yarayan ve WEP protokolünün güvenlik özelliklerini artırmak üzere geliştirilen bir sistemler sınıfıdır.

WPA-PSK

WPA-PSK (Ön paylaşımlı Anahtar), küçük işletmelere ve ev kullanıcılarına yönelik özel bir WPA modudur. Paylaştırılmış bir anahtar veya şifre, kablosuz erişim noktasında (WAP) ve tüm kablosuz dizüstü veya masaüstü aygıtlarında yapılandırılır. WPA-PSK, daha gelişmiş güvenlik sağlamak için, bir kablosuz istemci ve ilgili WAP arasındaki her oturum için benzersiz bir anahtar oluşturur.

WPS

Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kablosuz ev ağı kurmak için kullanılan bir standarttır. Kablosuz erişim noktanız WPS özelliğini destekliyorsa, bir bilgisayar kullanmadan kablosuz ağ bağlantısını kolayca yapılandırabilirsiniz.

XPS

XML Kağıt Özelliği (XPS), Microsoft tarafından geliştirilen, taşınabilir ve elektronik belgeler için avantajları olan, Sayfa Açıklama Dili (PDL) için bir özelliktir ve yeni bir belge biçimidir. Yeni bir yazdırma tekniği ve vektör tabanlı bağımsız bir aygıt belge biçimine dayalı XML tabanlı bir özelliktir.

Dizin

A

ağ
- ağ programlarının tanıtımı 12
- genel ayarlar General Setup 67
- IPv6 yapılandırması 29
- SetIP programı 14, 15, 16, 52
- sürücü kurma
  - Linux 25
  - Macintosh 23
  - UNIX 26
  - Windows 17

B

belge yazdırma
- Linux 90
- Macintosh 88
- UNIX 92

bilgileri
- makine durumu 59

bir makinenin yerleştirilmesi
- irtifayı ayarlama 72

Ç

Çoklu yazdırma
- Macintosh 88

D

doğrudan yazdırma yardımcı programı 85

F

filigran
- düzenleme 80
- oluştur 80
- silme 81

G

general settings 63

K

kablosuz
- Altyapı modu 32
- bilgisayar 32
- geçici Adhoc modu 32
- kontrol paneli 32
- USB kablosu 38
- WPS
  - bağlantıyı kesme 34, 35
- WPS makinede görüntü ekranı yok
  - PBC 35
  - PIN 36
- yükleme 32

kablosuz ağ
- ağ kablosu 52

kağıt 61

L

Linux
- ağa bağlı makinenin sürücüsünün kurulması 25
- SetIPyi kullanma 16
- USB kablosu bağlı durumda sürücüyü yeniden yükleme 10
- USB kablosu ile bağlı makinenin sürücüsünün yüklenmesi 8
- unified driver configurator 107
- yaygın Linux sorunları 127
- yazdırma işlemi 90
- yazıcı özellikleri 91

layout 60

M

Macintosh
- ağa bağlı makinenin sürücüsünün kurulması 23
- SetIPyi kullanma 15
- USB kablosu bağlı durumda sürücüyü yeniden yükleme 7
- USB kablosu ile bağlı makinenin

sürücüsünün yüklenmesi 5
yaygın Macintosh sorunları 126
yazdırma işlemi 88
macintosh
yardımın kullanılması 89
makine bilgileri 59
menü haritası 59

Ö

özel yazdırma özellikleri 71
özellikler
makine özellikleri 58

P

PostScript sürücüsü
sorun giderme 128

S

SetIP programı 14, 52
SyncThru Web Service
genel bilgiler 98
sarf malzemeleri
makine bilgileri 59
tahmini toner kartuşu ömrü 96
service contact numbers 129
sorunlar
güç sorunları 112
kağıt besleme sorunları 111
yazdırma kalitesi sorunları 117
yazdırma sorunları 113
sözlük 134
sürücü kurma
Unix 26

U

UNIX
ağa bağlı makinenin sürücüsünün kurulması 26
yazdırma işlemi 92
USB kablosu
sürücü kurma 5, 8
sürücü yeniden yükleme 7, 10
Uyumlu Degil
kullanım talimatları 95
Samsuna olmayan ve yeniden doldurulmuş 96
saklama 95
tahmini ömür 96

W

Windows
ağa bağlı makinenin sürücüsünün kurulması 17
SetIPyi kullanma 14, 52
yaygın Windows sorunları 125

Y

Yaz 73
Yazıcı Durumu
genel bilgiler 103, 105
yazdırma çözünürlüğü ayarlama
Linux 90
yazdırma işlemi
doğrudan yazdırma yardımcı programını kullanma 85
dosyaya yazdırma 76
kağıdın her iki yüzüne yazdırma
Macintosh 89
Linux 90
Macintosh 88
tek sayfa kağıda birden fazla sayfa
Macintosh 88
UNIX 92
varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirme 74
yazı tipi ayarı 73
yazıcı tercihleri

Linux 91
yerleşim yazdırma
oluştur 82
silme 83
yazdır 82